KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

bizhub 350/250

Instrukcja obsługi
[Operacje skanera sieciowego]

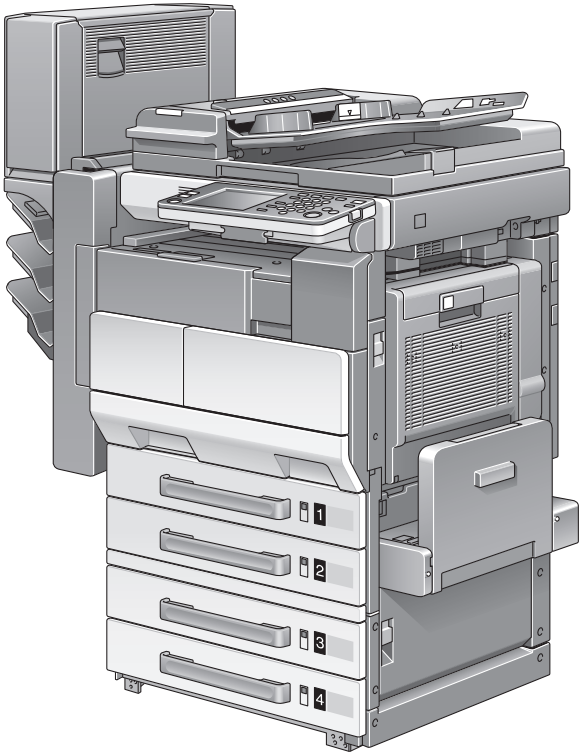

Spis treści

1 Wprowadzenie

1.1 Energy Star® 1-4
Co to jest produkt zgodny z ENERGY STAR®? 1-4

1.2 Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe 1-5
Informacje licencyjne 1-5
Oświadczenie OpenSSL 1-6

1.3 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 1-9
Struktura podręcznika 1-9
Oznaczenia 1-10
Wykorzystane obrazy 1-10

1.4 Instrukcje obsługi 1-11
Instrukcja obsługi [Kopiowanie] 1-11
Instrukcja obsługi [Skanowanie sieciowe] (niniejsza instrukcja) 1-11
Instrukcja obsługi [Funkcje skrzynek] 1-11
Instrukcja obsługi [Drukowanie] 1-11
Instrukcja obsługi [Skanowanie zaawansowane] 1-11
Instrukcja obsługi [Faksowanie] 1-11

1.5 Konwencje terminologiczne instrukcji 1-12
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1-12
Kolejność czynności 1-12
Wskazówki 1-13
Oznaczenia specjalne w tekście 1-13

2 Opis

2.1 Skanowanie do e-maila 2-3

2.2 Skanowanie do FTP 2-5

2.3 Skanowanie do SMB 2-6

2.4 Skanowanie do HDD 2-7

2.5 Faksowanie przez internet 2-8

2.6 Korzystanie z programu PageScope Web Connection 2-10

3 Instalacja

3.1 Połączenie z siecią LAN 3-3
Podłączanie kabla LAN 3-3

3.2 Określanie ustawień sieci komputerowej 3-4
Tabela ustawień sieci komputerowej 3-4
Aby określić ustawienia początkowe sieci komputerowej 3-7

3.3 Ustawienia podstawowe..... 3-9
Ustawienia 3-9
DHCP 3-10
Ustawienie adresu IP 3-11
Maska podsieci 3-12
Brama 3-13
Ustaw tablicę sieci 3-14
Aby określić ustawienia karty sieci komputerowej 3-14

3.4 Ustawienia DNS..... 3-15
Ustawienie DNS 3-16
Host Name 3-16
Domain Name 3-17
Adres serwera DNS 3-17

3.5 Equipment Name..... 3-18
Aby określić nazwę urządzenia 3-18

3.6 Ustawienia SMTP 3-19
Adres serwera SMTP 3-20
Adres e-mail 3-22
SMTP Authentication User Name 3-23
Hasło autoryzacji SMTP 3-24

3.7 Ustawienia POP3..... 3-25
Adres serwera POP3 3-25
POP3 User Name 3-27
POP3 Password 3-28
Auto-RX Check 3-29

3.8 Priorytetowy poziom kompresji (Tryb e-mail)..... 3-30
Rozmiar TX (Maks.) 3-31
Jakość TX (Maks.) 3-32
Metoda kodowania 3-33

3.9 Priorytetowy poziom kompresji (Tryb skanowania)..... 3-34
Aby określić ustawienia trybu skanowania 3-34

3.10 Ustawienia skanera..... 3-35
Raport o aktywności 3-37
Druk. nagłówka dok. RX 3-38
Tekst nagłówka E-Maila 3-39
Brama TX 3-40
Zapis tematu 3-41
Podziel ustawienia 3-42

3.11 Ustawienie LDAP 3-44
Wyszuk. LDAP 3-44
LDAP Server Setting 3-45
Aby określić ustawienia serwera LDAP 3-46
Wyszukaj ustawienia domyślne 3-48

3.12 Filtrowanie IP 3-49
Określanie ustawień filtrowania IP 3-49

3.13 Określanie ustawień serwera poczty elektronicznej 3-51
Do administratora sieci 3-51

3.14 Wprowadzanie nazwy domeny 3-52
Rejestrowanie nazwy domeny 3-52
Używanie zarejestrowanej nazwy domeny 3-54

3.15 Sprawdzanie połączenia z siecią komputerową (Ping) 3-55
Aby sprawdzić połączenie z siecią komputerową 3-55

3.16 Autoryzacja użytkownika i konto dostępu 3-56
Autoryzacja użytkownika i konto dostępu 3-56
Jeśli określone zostały ustawienia autoryzacji użytkownika 3-57
Jeśli określone zostały ustawienia konta dostępu 3-58

4 Skanowanie do e-maila

4.1 Określanie adresata za pomocą klawisza wybierania jednoprzyciskowego 4-3
Sposoby używania klawisza wybierania jednoprzyciskowego 4-3
Określanie adresata używając klawisza jednoprzyciskowego wybierania 4-4
Określanie adresata za pomocą numeru klawisza jednoprzyciskowego wybierania 4-6
Wyszukiwanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 4-8
Określając łączone wybieranie numeru 4-10

4.2 Wprowadzanie adresu 4-11
Aby wprowadzić adres 4-11

4.3 Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom 4-14
Jakość 4-14
Aby określić jakość skanowania 4-15
Zaczernienie (Nasycenie) 4-16
Aby określić ustawienia zaczernienia 4-16
Ustawienie formatu oryginału 4-17

4.4 Określanie dodatkowych funkcji 4-18
Określanie warunków drukowania raportów transmisji 4-20
Aby określić warunki drukowania raportu transmisji 4-20
Określanie transmisji 2w1 4-21

Określanie transmisji dwu-stronnej 4-22
Określanie priorytetu transmisji 4-24
Określanie zegara transmisji 4-24
Określanie ustawienia stemplowania 4-25
Zmiana tematu 4-26
Określanie adresu zwrotnego 4-27
Określanie nazwy pliku 4-28
Inne funkcje 4-29

4.5 Jeśli nie można zakończyć transmisji 4-30
Podgląd raportu transmisji 4-30
Wysył. ponowne 4-31

4.6 Rejestrowanie adresatów 4-32
Programowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 4-32
Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania 4-33
Zmiana lub usunięcie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 4-36
Kopiowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 4-37
Zapis/usuwanie adresata zastępczego 4-38
Nadanie nazwy dla indeksu 4-39
Aby nadać nazwę dla indeksu 4-39
Rejestrowanie programów pocztowych 4-41
Aby zarejestrować program poczty 4-43
Zmiana/usuwanie programu poczty 4-46

5 Skanowanie do FTP

5.1 Określanie adresata za pomocą klawisza wybierania jednoprzyciskowego 5-3
Sposoby używania klawisza wybierania jednoprzyciskowego 5-3
Określanie adresata używając klawisza jednoprzyciskowego wybierania 5-3
Wprowadzanie numeru klawisza skróconego wybierania 5-5
Wyszukiwanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 5-7

5.2 Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom 5-9
Jakość 5-9
Aby określić jakość skanowania 5-10
Zaczernienie (Nasycenie) 5-11
Aby określić ustawienie zaczernienia 5-11
Ustawienie formatu oryginału 5-12

5.3 Określanie dodatkowych funkcji 5-13
Określanie warunków drukowania raportów transmisji 5-14
Aby określić warunki drukowania raportu transmisji 5-14
Określanie transmisji 2w1 5-15
Określanie transmisji dwu-stronnej 5-16

Określanie priorytetu transmisji 5-18
Określanie zegara transmisji 5-18
Określanie ustawienia stemplowania 5-19
Określanie adresata powiadomienia e-mail 5-20
Określanie nazwy pliku 5-21

5.4 Jeśli nie można zakończyć transmisji 5-22
Podgląd raportu transmisji 5-22
Wysył. ponowne 5-23

5.5 Rejestrowanie adresatów 5-24
Programowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 5-24
Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania ... 5-25
Zmiana lub usunięcie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 5-29
Kopiowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 5-30

6 Skanowanie do SMB

6.1 Określanie adresata za pomocą klawisza wybierania jednoprzyciskowego 6-3
Sposoby używania klawisza wybierania jednoprzyciskowego 6-3
Określanie adresata używając klawisza jednoprzyciskowego wybierania 6-3
Określanie adresata za pomocą numeru klawisza jednoprzyciskowego wybierania 6-5
Wyszukiwanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 6-7

6.2 Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom 6-9
Jakość 6-9
Aby określić jakość skanowania 6-10
Zaczernienie (Nasycenie) 6-11
Aby określić ustawienie zaczernienia 6-11
Ustawienie formatu oryginału 6-12

6.3 Określanie dodatkowych funkcji 6-13
Określanie warunków drukowania raportów transmisji 6-14
Aby określić warunki drukowania raportu transmisji 6-14
Określanie transmisji 2w1 6-15
Określanie transmisji dwu-stronnej 6-16
Określanie priorytetu transmisji 6-18
Określanie zegara transmisji 6-19
Określanie ustawienia stemplowania 6-20
Określanie adresata powiadomienia e-mail 6-21
Określanie nazwy pliku 6-22

6.4 Jeśli nie można zakończyć transmisji 6-23
Podgląd raportu transmisji 6-23
Wysył. ponowne 6-24

6.5 Rejestrowanie adresatów 6-25
Programowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 6-25
Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania 6-26
Zmiana lub usunięcie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 6-30
Kopiowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 6-31

7 Faksowanie przez internet

7.1 Określanie adresata za pomocą klawisza wybierania jednoprzyciskowego 7-3
Sposoby używania klawisza wybierania jednoprzyciskowego 7-3
Określanie adresata używając klawisza jednoprzyciskowego wybierania 7-3
Określanie adresata za pomocą numeru klawisza jednoprzyciskowego wybierania 7-5
Wyszukiwanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 7-7
Określając łączone wybieranie numeru 7-9

7.2 Wprowadzanie adresu 7-10
Aby wprowadzić adres 7-10

7.3 Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom..... 7-12
Jakość 7-12
Aby określić jakość skanowania 7-13
Zaczernienie (Nasycenie) 7-14
Aby określić ustawienie zaczernienia 7-14
Ustawienie formatu oryginału 7-15

7.4 Określanie dodatkowych funkcji..... 7-16
Określanie ustawienia źródła transmisji 7-18
Określanie warunków drukowania raportów transmisji 7-19
Określanie transmisji 2w1 7-20
Określanie transmisji dwu-stronnej 7-21
Określanie obrócenia transmisji 7-23
Określanie priorytetu transmisji 7-23
Określanie zegara transmisji 7-24
Określanie ustawienia stemplowania 7-25
Zmiana tematu 7-26
Określanie adresu zwrotnego 7-27
Określanie nazwy pliku 7-28

7.5 Jeśli nie można zakończyć transmisji 7-29
Podgląd raportu transmisji 7-29
Wysył. ponowne 7-30

7.6 Odbieranie faksów internetowych 7-31
Ustawienia dla faksowania internetowego 7-31
Automatyczne odbieranie faksów internetowych 7-31

Można odbierać dane 7-31
Ręczne odbieranie faksów internetowych 7-33

7.7 Rejestrowanie adresatów 7-34
Programowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 7-34
Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania ... 7-35
Zmiana lub usunięcie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 7-38
Kopiowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania 7-39
Zapis/usuwanie adresata zastępczego 7-40

8 Korzystanie z serwera LDAP

8.1 Wyszukiwanie informacji o adresacie z serwera 8-3
Wyszukiwanie podstawowe oraz Wyszuk. dokładne 8-3
Aby odnaleźć informacje o adresacie należy 8-4

8.2 Przypisanie informacji o adresacie do klawiszy jednoprzyciskowego wybierania 8-6
Aby przypisać informacje o adresacie do klawisza jednoprzyciskowego wybierania 8-6

9 Określanie ustawień z użyciem programu połączenia z siecią internetową PageScope Web Connection

9.1 Pozycje, które mogą być określane z użyciem programu PageScope Web Connection 9-3
Zakładka Scan (Tryb użytkownika) 9-3
Zakładka Scan (tryb administratora) 9-4
Zakładka sieć komputerowa (Tryb administratora) 9-5

9.2 Korzystanie z programu PageScope Web Connection 9-6
Środowisko pracy 9-6
Uzyskiwanie dostępu do PageScope Web Connection 9-7
Jeżeli zastosowano ustawienia autoryzacji Użytkownika 9-8
Jeżeli zastosowane były ustawienia konta dostępu 9-8
Układ strony 9-9
Logowanie się do Trybu administratora 9-11
Pamięć podręczna przeglądarki internetowej 9-13
Dla przeglądarki Internet Explorer 9-13
W Netscape 9-13

9.3 Zapis klawiszy jednoprzyciskowych (Tryb użytkownika) 9-14
Nadanie nazwy dla indeksu 9-21
Zapisywanie adresatów jednoprzyciskowego wybierania 9-23
Zapisywanie zastępczego odbiorcy 9-25
Zmiana ustawień dla adresata jednoprzyciskowego wybierania 9-29

Usuwanie adresatów przypisanych do jednoprzyciskowego wybierania 9-31

9.4 Zapis programu FAKS (Tryb użytkownika) 9-33
Zapis programów faksu 9-36
Zmiana ustawień programu faksu 9-38
Usuwanie programu faksu 9-39

9.5 Zapis Nazwy Domeny (Tryb użytkownika) 9-41
Aby zdefiniować nazwy domen 9-41

9.6 Eksportowanie/Importowanie (Tryb administratora) 9-42
Eksportowanie danych w formie plików 9-43
Importowanie plików 9-45

9.7 Rejestracja TSI 9-48
Aby zarejestrować źródło transmisji 9-48

9.8 Ustawienia TX (Tryb administratora) 9-49
Określanie ustawień wysyłania 9-50
Tryb kom. 9-51

9.9 Ustawienia RX (Tryb administratora) 9-52
Określanie ustawień odbioru 9-53

9.10 Ustawienie Skanowania (Tryb administratora) 9-54
Definiowanie ustawień skanowania 9-55

9.11 Dokument TX (Tryb administratora) 9-56
Określanie adresu do przesłania dokumentu dalej 9-57

9.12 Dokument RX (Tryb administratora) 9-58
Określanie przetwarzania otrzymanych dokumentów z każdej linii 9-59
Określanie przetwarzania innych otrzymanych dokumentów 9-61

9.13 Ustawienia raportu (Tryb administratora) 9-62
Określanie ustawień wydruku raportu 9-63

9.14 TCP/IP (Tryb administratora) 9-64
Określanie ustawień TCP/IP 9-66

9.15 Filtrowanie IP 9-68
Określanie ustawień filtrowania IP 9-69

9.16 LDAP (Tryb administratora) 9-70
Określanie ustawień LDAP 9-70

9.17 Ustawienie serwera LDAP (Tryb administratora) 9-71
Zapisanie serwera LDAP 9-73
Usuwanie serwera LDAP 9-75

9.18 E-Mail/FAKS Internet (Tryb administratora) 9-76
Określanie ustawień POP3 9-79
Określanie ustawień SMTP 9-81
Określanie tematu lub ustawienia tekstu 9-82
Określanie innych ustawień 9-83

9.19 Konfiguracja FTP (Tryb administratora) 9-84
Określanie ustawień FTP 9-85

9.20 SNMP 9-86
Określanie ustawienia SNMP 9-86

9.21 SSL/TLS (Tryb administratora) 9-87
Przy tworzeniu certyfikatu 9-89
Tworzenie certyfikatów 9-90
Usuwanie certyfikatów 9-93
Określanie ustawień SSL/TLS 9-95

9.22 Autoryzacja użytkownika (Tryb administratora) 9-97
Określanie ustawień autoryzacji użytkownika 9-98

10 Ustawienia Zarządzania

10.1 Dostępne parametry 10-3
Tryb administratora 1 10-3
Tryb administratora 2 10-4

10.2 Zapisywanie nazw źródeł transmisji 10-5
Aby zdefiniować nazwę źródła transmisji 10-5

10.3 Określanie ustawień raportu o transmisji (Ustawienia TX) 10-7
Określanie ustawień Jakość/Tryb 10-8
Określanie ustawień Menu Kom. 10-10

10.4 Określanie czasu drukowania dla otrzymanych dokumentów (Ustawienia RX) 10-12
Godzina blokady pamięci 10-12
Aby określić ustawienia Hasła blokady pamięci 10-14
Aby wydrukować ręcznie 10-16

10.5 Określanie warunków drukowania raportu z przesyłki (Ustawienia raportu) 10-17
Określanie ustawień Raport TX 10-18
Określanie ustawień Raportu o aktywności 10-19

10.6 Przekazywanie dokumentu do określonego adresata (Przekazanie TX) 10-20
Określanie adresata przekazania 10-20

10.7 Określanie metody przetwarzania dla otrzymanych dokumentów (Zarządzanie dokumentami) 10-22
Określanie przetwarzania dokumentów otrzymanych z portu 10-22
Aby określić metodę przetwarzania otrzymanych dokumentów 10-23
Określanie przetwarzania dokumentów otrzymanych z innych linii 10-25
Aby określić przetwarzanie otrzymanych dokumentów 10-26

10.8 Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia) 10-28
Ustawienia zamiany oprogramowania 10-28
Aby określić ustawienie zamiany oprogramowania 10-30
Określanie czy nazwa adresu jest dołączana (tryb 001) 10-32
Określanie ustawień wprowadzania adresu i wykonywania przesyłek (tryb 018) 10-33
Określanie ustawień obrazu w raporcie z wyników (tryb 023) 10-34
Określanie ustawień przekazywania do administratora (tryb 198) 10-35
Blokowanie połączeń od numerów, które nie są określone (tryb 306) 10-36
Określanie ustawień faksu internetowego (tryb 350) 10-37
Określanie czy dodać informacje o źródle transmisji przy faksowaniu lub przekazywaniu otrzymanych dokumentów (tryb 352) 10-38
Określanie ustawień limitu czasu transmisji SMTP (tryb 356) 10-39
Określanie ustawień limitu czasu odbioru SMTP (tryb 357) 10-40
Określanie ustawień limitu czasu odbioru POP3 (tryb 358) 10-41
Określanie domyślnego ekranu wprowadzania e-maila (tryb 366) 10-42
Określanie ustawienia limitu czasu dla zapytania DNS (tryb 367) 10-43
Włączanie dziennika przesyłania skanów do raportu o aktywności (tryb 368) 10-44
Określanie przełączania serwera SMTP (tryb 371) 10-45
Określanie odstępu pomiędzy transmisjami, kiedy wiadomości e-mail zostały podzielone (tryb 372) 10-46
Określanie ustawień funkcji pełnego trybu faksu internetowego (tryb 373) 10-47
Określanie funkcji bezpieczeństwa wiadomości e-mail (tryb 380) 10-48
Określanie wykorzystania zarejestrowanych informacji autoryzacji użytkownika do logowania na serwerze LDAP (tryb 466) 10-50
Określanie, czy włączone mają zostać blokady dostępu oraz zasady dotyczące hasła (tryb 469) 10-51
Określanie formatu pliku eksportowego (tryb 470) 10-53

Określanie ustawień umożliwiających ograniczenie korzystania z trybów połączeń-1 (tryb 475) 10-54
Określanie ustawień umożliwiających ograniczenie korzystania z trybów połączeń-2 (tryb 476) 10-56
Określanie ustawień umożliwiających ograniczenie korzystania z trybów połączeń-3/Określanie ograniczeń dotyczących rejestrowania adresów faksu i drukowania raportów oraz określanie sposobu wyświetlania odbiorców jednoprzyciskowego wybierania (tryb 477) 10-58
Określanie metody usuwania dla [Del.] znajdującego się w ekranach wprowadzania (tryb 478) 10-60
Określanie ustawień pozwalających ograniczyć autoryzację użytkownika jedynie do funkcji Skanowania (tryb 479) 10-61

10.9 Określanie ustawień SSL/TLS 10-62
Aby określić ustawienia SSL/TLS 10-62

11 Raporty i listy

11.1 Sprawdzenie warunków transmisji (Raport TX) 11-3
Aby wydrukować raport o transmisji 11-4
Zawartość raportu 11-5

11.2 Sprawdzenie warunków odbioru (Raport TX) 11-7
Drukowanie odbioru raportu o aktywności 11-7
Zawartość raportu 11-8

11.3 Sprawdzanie adresatów przypisanych do klawiszy jednoprzyciskowego wybierania (Lista 1-przycisk.) 11-9
Drukowanie listy klawiszy jednoprzyciskowego wybierania 11-9
Zawartość listy 11-10

11.4 Drukowanie listy programu poczty 11-11
Aby wydrukować listę programów poczty 11-11
Zawartość listy 11-12

11.5 Sprawdzanie ustawień funkcji (Lista Ustawień) 11-13
Drukowanie listy ustawień 11-13
Zawartość listy 11-14

12 Wyszukiwanie i usuwanie usterek funkcji skanowania

12.1 Kiedy wyświetlą się następujące elementy 12-3

12.2 Lista błędów sieci komputerowej 12-4
Transmisja faksu internetowego/Skanowanie do E-Maila 12-4
Odbiór faksu internetowego 12-5
Skanowanie do FTP 12-6
Skanowanie do SMB 12-7

12.3 Wyszukiwanie i usuwanie usterek 12-8
Transmisja faksu internetowego/Skanowanie do E-Maila 12-8
Odbiór faksu internetowego 12-9
Inne 12-10

13 Dodatek

13.1 Dane techniczne produktu 13-3
Dane techniczne faksu internetowego 13-3
Dane techniczne Skanowania do E-Maila 13-3
Dane techniczne Skanowania do FTP 13-4
Dane techniczne Skanowania do SMB 13-4

13.2 Wprowadzanie tekstu 13-5
Aby pisać tekst 13-5
Lista dostępnych znaków 13-6

13.3 Słownik 13-7

13.4 Indeks 13-13

1 Wprowadzenie

1 Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie tego urządzenia.

Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje dotyczące metod operacji wymaganych dla podłączenia do sieci komputerowej, oraz funkcji skanera urządzenia bizhub 200/250/350, środki ostrożności przy eksploatacji oraz procedury wyszukiwania i usuwania usterek. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, aby zapewnić poprawną i wydajną jego eksploatację. Po przeczytaniu tej instrukcji obsługi należy przechowywać ją w przeznaczonym do tego miejscu, aby móc łatwo z niej skorzystać w przypadku pytań lub problemów, które powstaną w trakcie eksploatacji.

Faktyczny wygląd wyposażenia może się nieznacznie różnić od ilustracji pokazanych w niniejszej instrukcji obsługi dla użytkownika.

1.1 Energy Star®

Jako partner ENERGY STAR® dbamy o to, aby urządzenie spełniało wymagania ENERGY STAR® w zakresie oszczędności energii.

Co to jest produkt zgodny z ENERGY STAR®?

Produkt ENERGY STAR® posiada specjalną cechę, która umożliwia automatyczne przełączanie urządzenia w "tryb oszczędzania energii" po określonym czasie od momentu wykonania ostatniego zadania. Produkt ENERGY STAR® używa mniej energii, oszczędzając Twoje pieniądze i przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska naturalnego.

1.2 Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe

KONICA MINOLTA, Logo KONICA MINOLTA oraz podstawowe elementy zobrazowania są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope oraz bizhub są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Netscape Communications, logo Netscape Communications, Netscape Navigator, Netscape Communicator oraz Netscape są znakami firmowymi Netscape Communications Corporation.

Compact-VJE
Prawa autorskie 1986-2003 VACS Corp.

RC4® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym RSA Security Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

RSA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. RSA BSAFE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Informacje licencyjne

Niniejszy produkt obejmuje oprogramowanie kryptograficzne RSA BSAFE firmy RSA Security Inc.

Oświadczenie OpenSSL

OpenSSL License

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu źródłowego zachowane muszą zostać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności.
2. Rozpowszechniane formy binarne muszą zawierać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do rozpowszechnianych towarów.
3. Wszelkie materiały reklamowe wspominające funkcje lub użycie niniejszego oprogramowania muszą zawierać następujące potwierdzenie:
   "Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project służące do wykorzystania w OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. Nazwy "OpenSSL Toolkit" i "OpenSSL Project" nie mogą być używane w celu wspierania lub promowania produktów wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wcześniejszej pisemnej zgody. Aby uzyskać pisemną zgodę, skontaktuj się z openssl-core@openssl.org.
5. Produkty wyprowadzone z niniejszego oprogramowania nie mogą nazywać się "OpenSSL" ani "OpenSSL" nie może pojawiać się w ich nazwach bez wcześniejszej pisemnej zgody OpenSSL Project.
6. Przy rozpowszechnianiu wszelkich form zachowane muszą zostać następujący komunikat uwierzytelniający:
   "Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project służące do wykorzystania w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ OpenSSL PROJECT "TAK JAK JEST" I ŻADNE WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIE SĄ UWZGLĘDNIANE. W ŻADNYM WYPADKU OpenSSL PROJECT LUB JEGO WSPÓLNICY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB ZNACZĄCE STRATY (Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USŁUGI ZASTĘPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W

WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI OSTRZEGANO O MOŻLIWOŚCI PODOBNYCH SZKÓD.

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@crypt-Soft.com). Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

COPYRIGHT © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszy pakiet stanowi implementację SSL napisaną przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com).
Implementacja została napisana tak, by była zgodna z Netscapes SSL.
Niniejsza biblioteka jest bezpłatnie przeznaczona do użytku komercyjnego i niekomercyjnego tak długo jak spełniane są następujące warunki. Poniższe warunki dotyczą wszystkich kodów znajdujących się w produkcie: kodu RC4, RSA, lhash, DES, etc.; a nie jedynie kodu SSL.
Dokumentacja dotycząca SSL załączona do produktu jest objęta tymi samymi prawami autorskimi, posiadaczem których jest Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Właścicielem praw autorskich pozostaje Eric Young. Wszelkich uwag dotyczących praw autorskich zawartych w kodzie nie wolno usuwać. Jeżeli niniejszy pakiet zostanie wykorzystany w produkcie, Eric Young powinien uzyskać uznanie jako autor części wykorzystanej biblioteki. Może zostać to uczynione za pomocą wiadomości tekstowej pojawiającej się przy uruchomieniu programu lub w dokumentacji (online lub tekstowej) dołączonej do pakietu.
Rozpowszechnianie i korzystanie w formie pierwotnej lub binarnej, z dodanymi modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu źródłowego zachowane muszą zostać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejsza lista warunków i oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności.
2. Rozpowszechniane formy binarne muszą zawierać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do rozpowszechnianych towarów.

3. Wszelkie materiały reklamowe wspominające funkcje lub korzystanie z niniejszego oprogramowania muszą zawierać następujący komunikat uznania:
   "Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@crypt-soft.com)"
   Słowo 'kryptograficzne' może nie zostać użyte jeśli procedury pochodzące z biblioteki i użyte nie są związane z kryptografią.
4. Jeżeli włączysz jakikolwiek kod specyficzny dla Windows (lub pochodny) pochodzący z katalogu apps (kod aplikacji) musi załączyć komunikat uznania:
   "Ten produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com)"

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ ERICA YOUNGA "TAK JAK JEST" I ŻADNE WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIE SĄ UWZGLĘDNIANE. W ŻADNYM WYPADKU AUTOR LUB JEGO WSPÓLNICY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB ZNACZĄCE STRATY (Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USŁUGI ZASTĘPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI OSTRZEGANO O MOŻLIWOŚCI PODOBNYCH SZKÓD.

Licencja i warunki dystrybucji dla jakiejkolwiek ogólnie dostępnej wersji lub pochodnej tego kodu nie mogą być zmieniane. Tzn. ten kod nie może zostać po prostu skopiowany i umieszony pod inną licencją dystrybucyjną [włączając GNU Public Licence.]

Wszystkie wymienione nazwy innych produktów są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich przedsiębiorstw.

1.3 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji

Niniejsza Instrukcja obsługi obejmuje funkcje sieci komputerowej i funkcje skanowania bizhub 200, 250 oraz 350.

Ten rozdział wprowadza w strukturę niniejszej Instrukcji i oznaczenia nazw wykorzystywanych produktów, itd.

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników, którzy rozumieją podstawowe operacje komputerów i urządzenia. Odnośnie procedur obsługi systemów operacyjnych Windows lub Macintosh i programów użytkowych, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami obsługi.

Struktura podręcznika

Niniejszy podręcznik obejmuje następujące rozdziały.

Rozdział 1 Wprowadzenie

Rozdział 2 Opis

Rozdział 3 Instalacja

Rozdział 4 Skanowanie do e-maila

Rozdział 5 Skanowanie do FTP

Rozdział 6 Skanowanie do SMB

Rozdział 7 Faksowanie przez internet

Rozdział 8 Korzystanie z serwera LDAP

Rozdział 9 Określanie ustawień z użyciem programu połączenia z siecią internetową PageScope Web Connection

Rozdział 10 Ustawienia Zarządzania

Rozdział 11 Raporty i listy

Rozdział 12 Wyszukiwanie i usuwanie usterek funkcji skanowania

Rozdział 13 Dodatek

Oznaczenia

Nazwa produktu	Oznaczenia zawarte w instrukcji
bizhub 200/250/350	Niniejsze urządzenie, 200/250/350
Wewnętrzny sterownik sieci komputerowej	Sterownik drukarki
Microsoft Windows 98	Windows 98
Microsoft Windows Me	Windows Me
Microsoft Windows NT 4.0	Windows NT 4.0
Microsoft Windows 2000	Windows 2000
Microsoft Windows XP	Windows XP
Kiedy wyżej wymienione systemy operacyjne są pisane razem	Windows 98/Me Windows NT 4.0/2000/XP Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP

Wykorzystane obrazy

Ogólnie, ekrany panelu dotykowego i okna aplikacji, które pojawiają się w niniejszej instrukcji pokazują, że opcje nie zostały zainstalowane.

1.4 Instrukcje obsługi

Dla niniejszego urządzenia przygotowano następujące instrukcje obsługi.

Instrukcja obsługi [Kopiowanie]

Niniejsza instrukcja zawiera szczegóły na temat podstawowych operacji i procedur obsługi różnych funkcji kopiowania.

- Patrz instrukcja obsługi, aby poznać szczegóły dotyczące procedur obsługi funkcji kopiowania, włącznie ze środkami ostrożności dotyczącymi instalacji/korzystania, włączania/wyłączania urządzenia, ładowania papieru i operacji mających na celu rozwiązanie problemów takich jak usuwanie zacięć papieru.

Instrukcja obsługi [Skanowanie sieciowe] (niniejsza instrukcja)

Niniejsza instrukcja zawiera szczegóły na temat funkcji ustawień sieci dla sprzętu standardowego, oraz na temat operacji funkcji skanowania.

- Patrz instrukcja obsługi, aby poznać szczegóły na temat procedur obsługi funkcji sieciowych oraz na temat korzystania ze skanowania do wiadomości e-mail, skanowania do FTP, skanowania do SMB i operacji faksu internetowego.

Instrukcja obsługi [Funkcje skrzynek]

Instrukcja ta zawiera szczegółowe informacje na temat określania procedur obsługi z użyciem funkcji Skrzynek.

- Patrz niniejsza instrukcja obsługi, by poznać szczegóły na temat drukowania kopii wzorcowej lub zablokowanego zadania oraz by przeczytać o funkcjach korzystających z opcjonalnego napędu dysku twardego takich, jak obracanie i zapisywanie dokumentów w skrzynkach.

Instrukcja obsługi [Drukowanie]

Instrukcja ta zawiera szczegółowe informacje do procedur obsługi z zastosowaniem wbudowanego standardowego sterownika drukarki.

- Aby poznać szczegóły dotyczące funkcji drukowania, patrz Instrukcja obsługi (plik PDF) na płycie CD-ROM z Oprogramowaniem użytkownika.

Instrukcja obsługi [Skanowanie zaawansowane]

Ta instrukcja zawiera szczegóły dotyczące procedur obsługi funkcji, z których można korzystać jeśli zainstalowano opcjonalny zespół skanera.

- W instrukcji opisano szczegóły dotyczące korzystania z operacji faksowania z użyciem adresu IP, Przekazywania IP i Skanowania do PC jak również używania Skanera IP.

Instrukcja obsługi [Faksowanie]

Instrukcja ta zawiera szczegółowe informacje na temat określania procedur obsługi z użyciem funkcji Faksu.

- W instrukcji opisano szczegóły na temat procedur obsługi funkcji Faksu, kiedy zainstalowany jest zestaw faksu.

1.5 Konwencje terminologiczne instrukcji

Symbole i sposób sformatowania tekstu instrukcji opisano poniżej.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie stosowanie się do instrukcji pokazanych w ten sposób może prowadzić do śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała z powodu działania prądu elektrycznego.

➔ W celu zapobieżenia obrażeniom ciała należy stosować się do wszelkich tego rodzaju ostrzeżeń.

⚠ OSTROŻNIE

Nie przestrzeganie zaleceń wyróżnionych w ten sposób może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.

➔ Zwracaj uwagę na wszystkie ostrzeżenia, aby zapobiec obrażeniom oraz by zapewnić sobie bezpieczne korzystanie z kopiarki.

⚠ UWAGA

Nie przestrzeganie zaleceń wyróżnionych w ten sposób może spowodować lżejsze obrażenia lub zniszczenie mienia.

➔ Zwracaj uwagę na wszystkie ostrzeżenia, aby zapobiec obrażeniom oraz by zapewnić sobie bezpieczne korzystanie z kopiarki.

Kolejność czynności

1 Cyfra 1 w takiej postaci oznacza pierwszy krok w sekwencji czynności.

2 Kolejne numery, takie jak sformatowane w tym miejscu wskazują kolejne kroki szeregu czynności.

? W ten sposób sformatowane zostały dodatkowe wskazówki.

➔ Tekst wyróżniony w ten sposób opisuje czynności, które należy wykonać, aby zapewnić osiągnięcie żądanych rezultatów.

Ilustracja wstawiona w tym miejscu pokazuje jakie operacje muszą zostać wykonane.

Wskazówki

Uwaga

Tekst oznaczony w ten sposób zawiera użyteczne informacje i wskazówki, które pozwolą zapewnić bezpieczne korzystanie z kopiarki.

Przypomnienie

Tekst pokazany w ten sposób zawiera informacje, które należy zapamiętać.

Bliższe dane

Tekst pokazany w ten sposób zawiera odsyłacze do bardziej szczegółowych informacji.

Oznaczenia specjalne w tekście

Przycisk [Kopia]
Nazwy przycisków na panelu sterowania opisane są jak wyżej.

USTAWIENIA MASZYNY
Wyświetla teksty tak, jak pokazano powyżej.

2 Opis

2 Opis

2.1 Skanowanie do e-maila

Operacja skanowania do e-maila wykorzystywana jest do wysyłania plików obrazu jako załączniki e-mailowe. Przypisując adresata do klawisza jednoprzyciskowego wybierania, dokumenty papierowe można przesyłać e-mailem dotykając przycisku na ekranie jedno-przyciskowym.

- Dokument oryginalny zostanie załączony do e-maila (w formacie MIME) i wysłany jako plik obrazu w formacie TIFF lub w formacie PDF. Aby obejrzeć otrzymany obraz na komputerze, musi być zainstalowane oprogramowanie poczty elektronicznej obsługujące format MIME oraz oprogramowanie wyświetlające format TIFF.
- Obrazy w formacie TIFF można obejrzeć za pomocą przeglądarki TIFF, standardowej w systemie operacyjnym Windows.
- Obrazy w formacie PDF można oglądać korzystając z programu Adobe Reader.
- Urządzenie musi również być podłączone do sieci LAN, oraz należy określić ustawienia sieciowe. Aby uzyskać szczegóły, patrz Rozdział 2, "Instalacja" na stronie 3-3.
- Aby uzyskać szczegóły, patrz Rozdział 3, "Skanowanie do e-maila" na stronie 4-3.

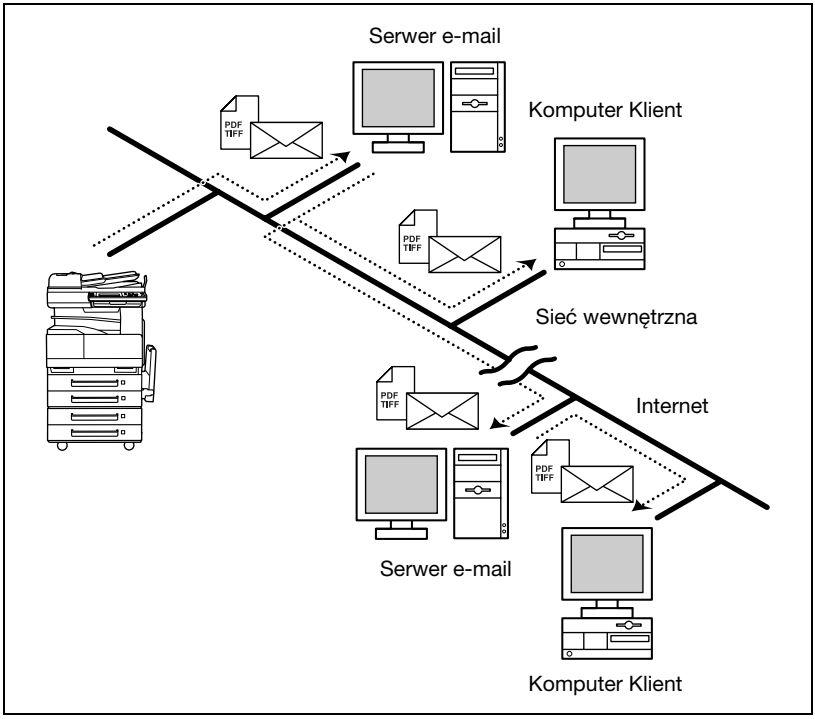
Serwer e-mail
Komputer Klient
PDF
TIFF
Sieć wewnętrzna
Internet
Serwer e-mail
Komputer Klient

2.2 Skanowanie do FTP

Operacja Skanowania do FTP wykorzystana jest do przesłania zeskanowanych danych z oryginalnego dokumentu do sieciowego serwera FTP. Zapisując adresata poprzez wybieranie jednoprzyciskowe, dokumenty papierowe można przetworzyć na dane i przesłać dotykając przycisku na ekranie jedno-przyciskowym. Przesłane dane można ściągnąć na komputer znajdujący się w sieci.

- Dokument oryginalny zostaje przesłany jako plik obrazu w formacie TIFF lub formacie PDF.
- Można określić, czy ma zostać wysłany e-mail z informacją dotyczącą miejsca, w którym dane zostały zapisane po zakończeniu transmisji FTP (Funkcja Powiadomienie E-mail).
- Urządzenie musi również być podłączone do sieci LAN, oraz należy określić ustawienia sieciowe. Aby uzyskać szczegóły, patrz Rozdział 2, "Instalacja" na stronie 3-3.
- Aby uzyskać szczegóły, patrz Rozdział 4, "Skanowanie do FTP" na stronie 5-3.

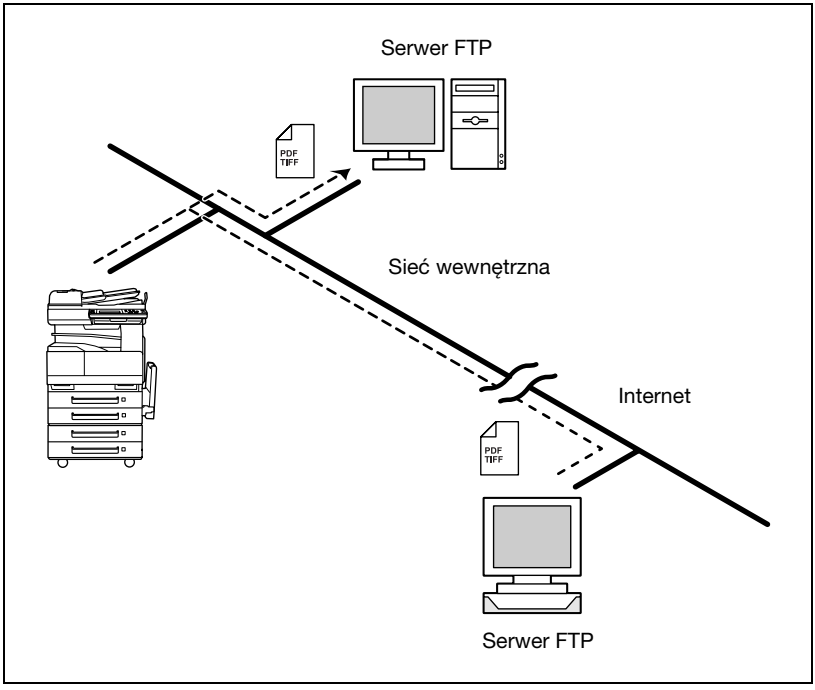

2.3 Skanowanie do SMB

Operacja Skanowanie do SMB jest wykorzystywana do wysyłania zeskanowanych danych z dokumentu oryginalnego do wspólnego folderu w komputerze podłączonym do sieci. Zapisując adresata poprzez wybieranie jednoprzyciskowe, dokumenty papierowe można przetworzyć na dane i przesłać dotykając przycisku na ekranie jedno-przyciskowym.

Aby wykonać operację Skanowanie do SMB, należy uprzednio określić wspólny folder w komputerze, gdzie dane mają zostać odebrane.

- Nie można zapisać danych we wspólnych folderach utworzonych w kontrolerze domeny Windows Server 2003.
- Dokument oryginalny zostaje przesłany jako plik obrazu w formacie TIFF lub formacie PDF.
- Można określić, czy ma zostać wysłana wiadomość za pomocą e-maila, informująca odbiorcę o miejscu, w którym dane zostały zapisane po zakończeniu operacji Skanowanie do SMB (Funkcja Powiadomienia E-mail).
- Obrazy w formacie TIFF można obejrzeć za pomocą przeglądarki TIFF, standardowej w systemie operacyjnym Windows.
- Obrazy w formacie PDF można oglądać korzystając z programu Adobe Reader.
- Urządzenie musi również być podłączone do sieci LAN, oraz należy określić ustawienia sieciowe. Aby uzyskać szczegóły, patrz Rozdział 2, "Instalacja" na stronie 3-3.
- Aby uzyskać szczegóły, patrz Rozdział 5, "Skanowanie do SMB" na stronie 6-3.

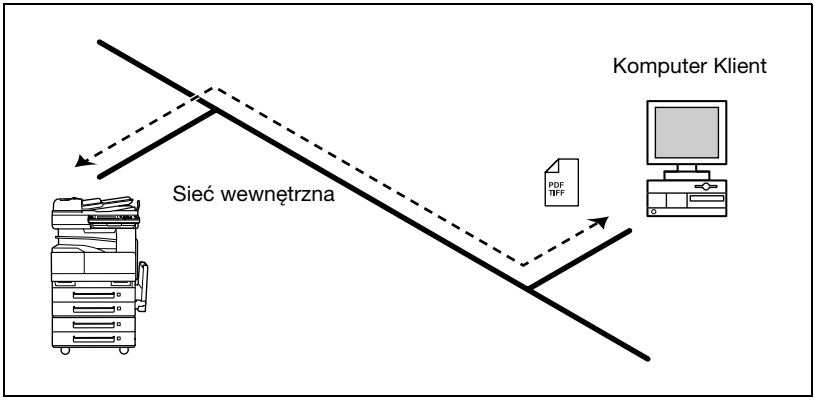

2.4 Skanowanie do HDD

Dane określone do kopiowania, skanowania lub drukowania mogą być zapisane w skrzynce użytkownika na opcjonalnym dysku twardym. Zapisany plik może być drukowany, ładowany lub trasowany, zależnie od trybu, w jakim został zapisany.

- Dokument oryginalny zostaje przesłany jako plik obrazu w formacie TIFF lub formacie PDF.
- Można określić, czy ma zostać wysłany e-mail z informacją dotyczącą miejsca, w którym dane zostały zapisane (Funkcja Powiadomienie E-mail).
- Urządzenie musi również być podłączone do sieci LAN, oraz należy określić ustawienia sieciowe. Aby uzyskać szczegóły, patrz Rozdział 2, "Instalacja" na stronie 3-3.
- Aby przeczytać o szczegółach, patrz Instrukcja obsługi [Funkcje skrzynki].

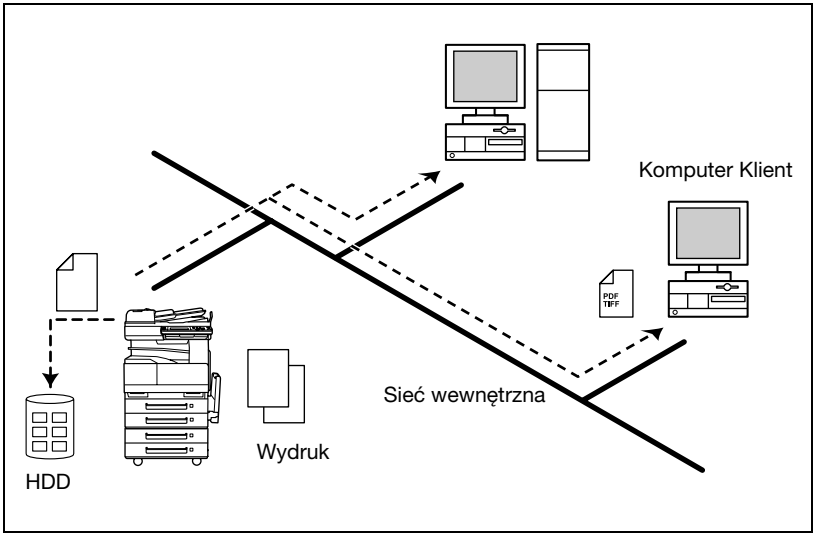

2.5 Faksowanie przez internet

Operacja faksu internetowego załącza dane obrazu dokumentu oryginalnego do wiadomości e-mail i wysyła je przez Internet lub sieć wewnętrzną na terminal faksu internetowego.

Można przesłać dane po prostu określając adres e-mailowy przy określaniu numeru faksu dla transmisji używając normalnego połączenia telefonicznego.

Zapisując adresata poprzez wybieranie jednoprzyciskowe, można przesłać dane dotykając przycisku na ekranie jedno-przyciskowym.

Dokument oryginalny zostanie załączony do e-maila (w formacie MIME) i wysłany jako plik obrazu w formacie TIFF.

- Faksowanie przez Internet działa w nieco innym środowisku niż transmisje faksowe odbywające się za pomocą linii telefonicznych, a faksy nie są przesyłane bezpośrednio do adresata. Dlatego też, istnieją pewne ograniczenia.
- Przy wysyłaniu faksu internetowego, można sprawdzić wyniki odbioru przez adresata. Dodatkowo, można wykryć możliwości odbioru urządzenia docelowego, i odpowiednio dostosować transmisję (urządzenie docelowe musi obsługiwać pełen tryb).
- Urządzenie musi również być podłączone do sieci LAN, oraz należy określić ustawienia sieciowe. Aby uzyskać szczegóły, patrz Rozdział 2, "Instalacja" na stronie 3-3.
- Aby uzyskać szczegóły, patrz Rozdział 6, "Faksowanie przez internet" na stronie 7-3.

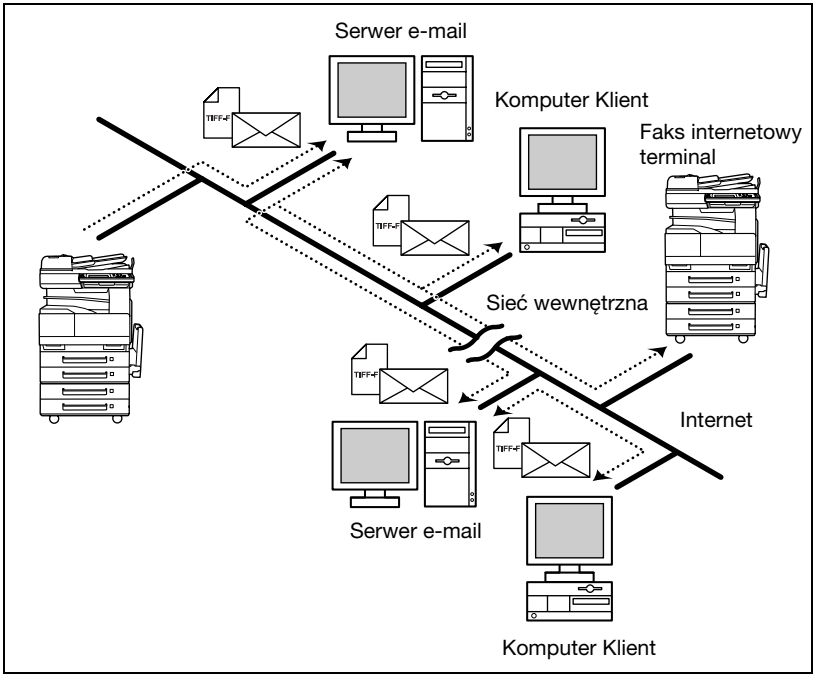
Serwer e-mail
Komputer Klient
Faks internetowy terminal
Sieć wewnętrzna
Internet
Serwer e-mail
Komputer Klient

2.6 Korzystanie z programu PageScope Web Connection

Można wykorzystać komputer do sprawdzenia statusu transmisji/ drukowania oraz dziennika faksów w urządzeniu. Dodatkowo, można zarejestrować przyciski wybierania jedno-przyciskowego i programy pocztowe.

Program PageScope Web Connection zapewnia użytkownikowi stronę trybu Użytkownika i stronę trybu Administratora.

- Urządzenie musi również być podłączone do sieci LAN, oraz należy określić ustawienia sieciowe. Aby uzyskać szczegóły, patrz Rozdział 2, "Instalacja" na stronie 3-3.
- Aby uzyskać szczegóły, patrz Rozdział 8, "Określanie ustawień z użyciem programu połączenia z siecią internetową PageScope Web Connection" na stronie 9-3.

3 Instalacja

3 Instalacja

3.1 Połączenie z siecią LAN

Niniejsze urządzenie komunikuje się z protokołem TCP/IP poprzez sieć LAN. Dlatego też, należy podłączyć kabel sieci LAN.

Aby uzyskać połączenie z siecią LAN, należy użyć kabla LAN (kabel Fast Ethernet 100BASE-TX).

Podłączanie kabla LAN

Podłącz złącze kabla LAN do portu (LAN), znajdującego się po prawej stronie niniejszego urządzenia, a drugi koniec do koncentratora.

Port znajduje się po prawej stronie urządzenia.

Do kabla LAN, należy wykorzystać kabel Fast Ethernet 100BASE-TX (kategorii 5).

Uwaga

Kabel LAN nie stanowi wyposażenia niniejszego urządzenia. Należy użyć odpowiedniego kabla dla otoczenia sieciowego.

Poniżej opisane zostały statusy dla każdej diody LED.

Kolor LED	Status	Opis
Zielony i żółty	WYŁ	Urządzenie nie jest włączone. Sieć LAN nie została prawidłowo podłączona.
Zielony	WŁ	Sieć LAN jest podłączona prawidłowo (100 Mbps).
	Miga	Trwa odbieranie danych (100 Mbps).
Żółty	WŁ	Sieć LAN jest podłączona prawidłowo (10 Mbps).
	Miga	Trwa odbieranie danych (10 Mbps).

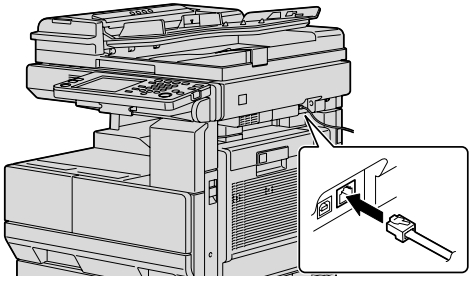

3.2 Określanie ustawień sieci komputerowej

Dostępne operacje zależą od otoczenia sieci LAN urządzenia.

Należy określić ustawienia sieciowe zgodnie z otoczeniem sieci LAN, oraz operacje, które mają zostać wykonane.

Bliższe dane

Przed określeniem jakichkolwiek ustawień, należy skontaktować się z administratorem sieci aby uzyskać wymagane informacje.

Należy określić ustawienia sieci komputerowej w trybie Administratora korzystając albo z panelu sterowania urządzenia lub programu PageScope Web Connection. Poniżej opisano procedurę używając panelu sterowania urządzenia.

Aby określić ustawienia używając programu PageScope Web Connection, patrz Rozdział 8, "Określanie ustawień z użyciem programu połączenia z siecią internetową PageScope Web Connection" na stronie 9-3.

Tabela ustawień sieci komputerowej

Poniżej opisano ustawienia sieci komputerowej wymagane dla każdej operacji.

○: Ustawienie wymagane.
▲: Ustawienie jest wymagane, zależenie od otoczenia.
✔: Parametr jest dostępny.
–: Parametr jest niedostępny.

Operacja Parametr	Skanuj do e-mail	Skanowanie do FTP	Skanowanie do SMB	Skanowanie do HDD	Faksowanie przez internet
Ustawienia podstawowe					
DHCP	▲	▲	▲	▲	▲
Ustawienie adresu IP	○	○	○	○	○
Maska podsieci	○	○	○	○	○
Brama	○	○	○	○	○
Nazwa domeny	–	–	–	–	–
Ustaw kartę sieci	▲	▲	▲	▲	▲
Ustawienia DNS					
TAK/NIE	▲	▲	▲	▲	▲
Host Name (Nazwa hosta)	▲	▲	▲	▲	▲
Nazwa domeny	▲	▲	▲	▲	▲
Adres serwera DNS	▲	▲	▲	▲	▲

Operacja Parametr	Skanuj do e-mail	Skanowanie do FTP	Skanowanie do SMB	Skanowanie do HDD	Faksowanie przez internet
Nazwa urządzenia					
Nazwa urządzenia	✔	✔	✔	✔	✔
Ustawienia SMTP					
Adres serwera SMTP	○	▲*1	▲*1	▲*1	○
Mail Address	○	▲*1	▲*1	▲*1	○
Nazwa użytkownika SMTP AUTH	▲	▲*1	▲*1	▲*1	▲
Hasło SMTP AUTH	▲	▲*1	▲*1	▲*1	▲
Ustawienia POP3					
Adres serwera POP3	–	–	–	–	○
Nazwa użytkownika POP3	–	–	–	–	○
Hasło POP3	–	–	–	–	○
Sprawdź Auto-RX	–	–	–	–	○
Ustawienie Mail/Skan					
Tryb E-mail	–	–	–	–	✔
Tryb skanera	✔	✔	✔	✔	–
Ustawienia skanera					
Raport o aktywności	–	–	–	–	✔
Druk. nagłówka dok. RX	–	–	–	–	✔
Tekst nagłówka E-Maila	✔	–	–	–	✔
Brama TX	–	–	–	–	–
Zapis tematu	✔	–	–	–	✔
Podziel ustawienia	✔	–	–	–	✔
Ping: Wykonaj w miarę potrzeby.					
Ustawienie typu ramki: określić podczas podłączenia do serwera NetWare i drukowania z komputera.					
Ustawienia LDAP: określić przy korzystaniu z funkcji wyszukiwania LDAP.					
Filtrowanie IP: określić zakres adresów IP, do których można uzyskiwać dostęp oraz zakres adresów, który jest zablokowany.					
Konfiguracja FTP: określić w trybie administratora używając programu PageScope Web Connection.					
Adres Proxy IP	–	▲	–	–	–
Numer portu	–	▲	–	–	–
Przekroczenie limitu czasu połączenia FTP	–	▲	–	–	–

*1 Przy użyciu funkcji Powiadomienia E-mail należy również określić ustawienia transmisji e-mailowej (SMTP).

Przypomnienie

Jeśli w celu zarejestrowania elementów i określenia ustawień naciśnięty został klawisz [Narzędzia/Licznik], należy pamiętać by po powrocie do ekranu początkowego nacisnąć klawisz [Reset] znajdujący się na panelu sterowania.

Aby określić ustawienia początkowe sieci komputerowej

1 Nacisnąć klawisz [Narzędzia/Licznik].

2 Dotknąć [Tryb administratora].

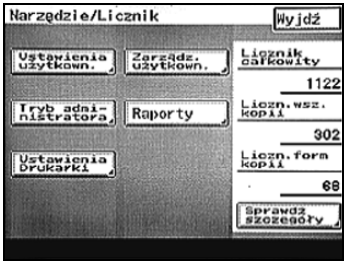

3 Wprowadzić hasło administratora używając klawiatury, a następnie dotknąć [Zapisz].

- Fabrycznie zarejestrowano "12345678".
- Aby zmienić hasło administratora, patrz Instrukcja obsługi [Kopiowanie].

4 Dotknąć [Admin. 2].

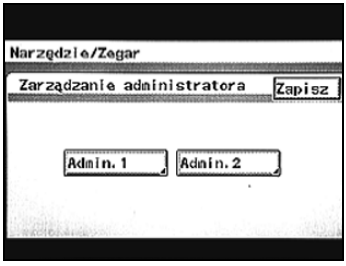

5 Dotknąć [Ustaw. sieci].

6 Jeśli zainstalowany został opcjonalny zespół skanera lub zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie sieci 1].

7 Określić żądane ustawienie sieci komputerowej, a następnie dotknij [Zapisz].

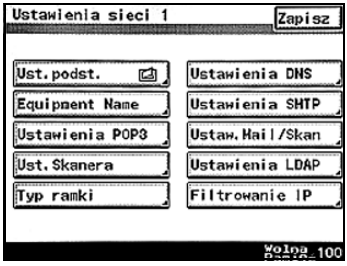

8 Aby zastosować ustawienia określone na ekranie, wyświetlonym poprzez dotknięcie przycisku oznaczonego , należy wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie.

– Podczas wyłączania urządzenia i ponownego włączania z użyciem podstawowego wyłącznika zasilania, należy odczekać ok. 10 sekund.
Urządzenie może nie działać poprawnie jeśli zostanie włączone natychmiast po wyłączeniu.

9 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się pierwszego ekranu.

3.3 Ustawienia podstawowe

Ustawienia

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
DHCP	Należy określić, czy adres IP ma zostać pobrany automatycznie z serwera DHCP czy użyty ma zostać stały adres IP.
Ustawienie adresu IP	Ustawia adres IP urządzenia. Określić kiedy "DHCP" zostało ustawione na "Wprowadź IP".
Maska podsieci	Należy wprowadzić maskę podsieci sieci komputerowej, która ma zostać podłączona. Należy określić, kiedy "Wprowadź IP" zostało wybrane w [DHCP].
Brama	Należy wprowadzić adres bramy sieci komputerowej, która ma zostać podłączona. Określić kiedy "DHCP" zostało ustawione na "Wprowadź IP".
Nazwa domeny	Określić nazwę domeny dla tego urządzenia. Określić podczas wykonywania bezpośredniej transmisji faksowej przez serwer e-mailowy. Aby poznać szczegóły na temat określania ustawień urządzenia domeny, patrz Instrukcja obsługi [Faksowanie]. **Uwaga** *Aby wysłać bezpośredni faks, wymagany jest opcjonalny zestaw faksu.*
Ust. karty sieci	Określić prędkość transmisji tablicy sieci (tablica LAN).

DHCP

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ust. podst.].

2 Dotknąć [DHCP].

3 Aby użyć serwera DHCP, dotknij [Auto Pobierz]. Aby użyć stałego adresu IP, dotknij [Wprow. IP].

– Przy wybraniu [Wprow. IP], należy określić ustawienia dla "Ustawienie adresu IP" oraz "Maski podsieci".

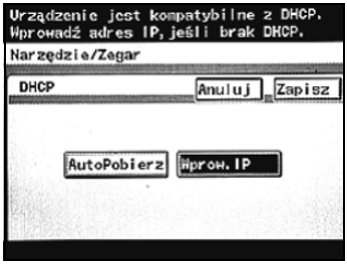

4 Dotknąć [Zapisz].

Ustawienie adresu IP

Określanie ustawienia przy ustawionym "DHCP" na "Wprowadź IP".

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ust. podst.].

2 Dotknąć [Ustawienie adresu IP].

3 Skorzystaj z klawiatury, aby wpisać adres IP.

- Nie można określić adresu zaczynającego się od 0, 127, lub 224 ani wyższej liczby.
- Jeśli wprowadzono mniej niż trzy cyfry, należy użyć [→], aby przesunąć kursor do następnej liczby.

4 Dotknąć [Zapisz].

Maska podsieci

Określanie ustawienia przy ustawionym "DHCP" na "Wprowadź IP".

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ust. podst.].

2 Dotknąć [Maska podsieci].

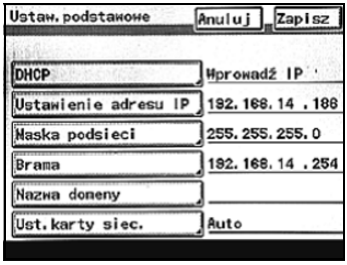

3 Skorzystaj z klawiatury, aby wpisać adres IP.

– Jeśli wprowadzono mniej niż trzy cyfry, należy użyć [➡], aby przesunąć kursor do następnej liczby.

4 Dotknąć [Zapisz].

Brama

Określanie ustawienia przy ustawionym "DHCP" na "Wprowadź IP".

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ust. podst.].

2 Dotknąć [Brama].

3 Skorzystaj z klawiatury, aby wpisać adres IP.

- Nie można określić adresu zaczynającego się od 0, 127, lub 224 ani wyższej liczby.
- Jeśli wprowadzono mniej niż trzy cyfry, należy użyć [→], aby przesunąć kursor do następnej liczby.

4 Dotknąć [Zapisz].

Ustaw tablicę sieci

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Auto	Wybiera prędkość transmisji automatycznie, poprzez autom negocjacje.
100M-Full	Pozwala ręcznie określić prędkość przesyłania danych wynoszącą 100 Mb/s w trybie pełnego dupleksu, kiedy prędkość przesyłania nie może być wybrana automatycznie.
100M-Half	Pozwala ręcznie określić prędkość przesyłania danych wynoszącą 100 Mb/s w trybie półdupleksu, kiedy prędkość przesyłania nie może być wybrana automatycznie.
10M-Full	Pozwala ręcznie określić prędkość przesyłania danych wynoszącą 10 Mb/s w trybie pełnego dupleksu, kiedy prędkość przesyłania nie może być wybrana automatycznie.
10M-Half	Pozwala ręcznie określić prędkość przesyłania danych wynoszącą 10 Mb/s w trybie półdupleksu, kiedy prędkość przesyłania nie może być wybrana automatycznie.

Aby określić ustawienia karty sieci komputerowej

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ust. podst.].

2 Dotknąć [Ust. karty sieci].

3 Dotknąć [Ust. karty sieciowej], a następnie wybrać prędkość transmisji.

– Zazwyczaj ustawione jest "Auto".

4 Dotknąć [Zapisz].

3.4 Ustawienia DNS

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Ustawienia DNS	Określić "TAK" lub "NIE" dla DNS (System nazwy domeny – ang. Domain Name System). Używając serwera DNS w sieci komputerowej, określić "TAK". Nie używając serwera DNS w sieci komputerowej, określić "NIE". Przy korzystaniu z zewnętrznego serwera Twojego usługodawcy internetowego należy określić "NIE" jeśli adres IP serwera e-mailowego jest adresem publicznym. Jeśli nazwa DNS serwera e-mailowego jest publiczną a adres IP nie jest adresem publicznym, należy określić "TAK". Aby poznać szczegóły na temat otoczenia sieciowego, należy skontaktować się z administratorem.
Nazwa hosta	Określić nazwę hosta dla tego urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat danych, które należy wprowadzić, skontaktuj się z administratorem. Określić kiedy "Ustawienie DNS" zostało ustawione na "TAK".
Nazwa domeny	Określić nazwę domeny dla serwera DNS. Aby uzyskać informacje na temat danych, które należy wprowadzić, skontaktuj się z administratorem. Określić kiedy "Ustawienie DNS" zostało ustawione na "TAK".
Adres serwera DNS	Określić adresy IP dla serwera DNS. Aby uzyskać informacje na temat danych, które należy wprowadzić, skontaktuj się z administratorem. Określić kiedy "Ustawienie DNS" zostało ustawione na "TAK".

Ustawienie DNS

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienia DNS].

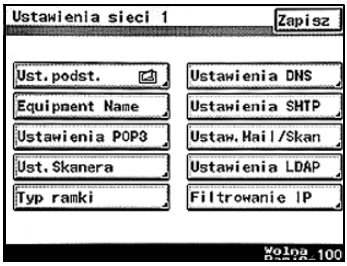

2 Aby użyć serwera DNS, należy dotknąć [TAK]. Jeśli serwer DNS ma nie zostać użyty, należy dotknąć [NIE].

– Przy wybraniu "TAK", należy określić ustawienia dla "Nazwy hosta", "Nazwy domeny", oraz "Adresu serwera DNS".

3 Dotknąć [Zapisz].

Host Name

1 Na ekranie Ustawienia DNS, dotknij [Nazwa hosta].

2 Wprowadź nazwę hosta urządzenia, a następnie dotknij [Zapisz].

Domain Name

1 Na ekranie Ustawienia DNS, dotknij [Nazwa domeny].

2 Wprowadź nazwę domeny serwera DNS, a następnie dotknij [Zapisz].

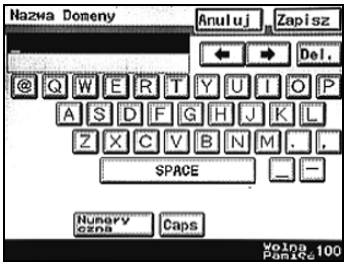

Adres serwera DNS

1 Na ekranie Ustawienia DNS, dotknij [Adres serwera DNS].

2 Dotknąć [Adres serwera DNS 1].

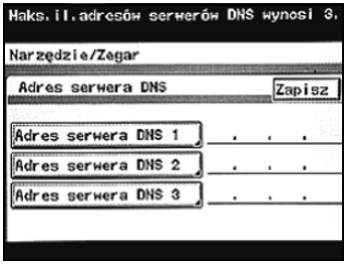

3 Wprowadź adres IP serwera DNS 1, a następnie dotknij [Zapisz].

- Nie można określić adresu zaczynającego się od 0, 127, lub 224 ani wyższej liczby.
- Jeśli wprowadzono mniej niż trzy cyfry, należy użyć [➡], aby przesunąć kursor do następnej liczby.

4 Przy określaniu kilku serwerów DNS, wprowadź adres IP dla serwera DNS 2 oraz serwera DNS 3.

5 Dotknąć [Zapisz].

3.5 Equipment Name

Określić nazwę tego urządzenia.

Nazwy urządzenia używa się jako części nazwy pliku przy Skanowaniu do E-maila, Skanowaniu do FTP, Skanowaniu do SMB, Skanowaniu do HDD oraz faksowaniu internetowym. Dodatkowo, część wiersza Tematu używana jest w transmisjach Skanowania do E-maila, oraz faksowaniu internetowym.

Aby określić nazwę urządzenia

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Equipment Name].

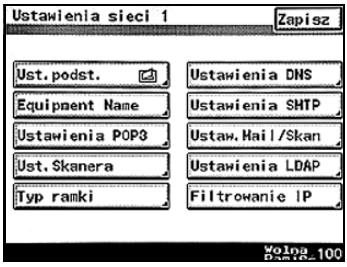

2 Należy wprowadzić nazwę urządzenia.

– Maksymalnie można wprowadzić 16 znaków alfanumerycznych.

3 Dotknąć [Zapisz].

3.6 Ustawienia SMTP

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Adres serwera SMTP	Należy określić przy Skanowaniu do E-maila lub faksowaniu internetowym. Dodatkowo, należy określić przy korzystaniu z funkcji Powiadomienie E-mail przy Skanowaniu do FTP, Skanowaniu do SMB lub Skanowaniu do HDD. Aby uzyskać informacje na temat danych, które należy wprowadzić, skontaktuj się z administratorem.
Adres e-mail	Wprowadź adres e-mailowy dla tego urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat danych, które należy wprowadzić, skontaktuj się z administratorem.
Nazwa użyt. SMTP AUTH	Należy określić nazwę użytkownika przy korzystaniu z funkcji autoryzacji transmisji e-mailowej (autoryzacja SMTP). Aby uzyskać informacje na temat danych, które należy wprowadzić, skontaktuj się z administratorem. Nie jest koniecznie określanie ustawienia kiedy autoryzacja nazwy użytkownika SMTP i nazwy użytkownika POP3 są takie same.
Hasło SMTP AUTH	Należy określić hasło przy korzystaniu z funkcji autoryzacji transmisji e-mailowej (autoryzacja SMTP). Aby uzyskać informacje na temat danych, które należy wprowadzić, skontaktuj się z administratorem. Nie jest koniecznie określanie ustawienia kiedy autoryzacja hasła użytkownika SMTP i hasła użytkownika POP3 są takie same.

...

Uwaga

Pojawi się następujący ekran kiedy bity 6 i 2 trybu 380 są ustawione na "1" na ekranie Ustawienia Zamiany Oprogramowania. Aby poznać szczegóły, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

- Nazwa użytkownika autoryzacji SMTP

- Hasło autoryzacji SMTP

Jeśli bit 4 trybu 371 jest ustawiony na "1" na ekranie Ustawienia przełączania oprogramowania, można zarejestrować dwa serwery SMTP. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

Adres serwera SMTP

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienia SMTP].

2 Dotknąć [Adres serwera SMTP].

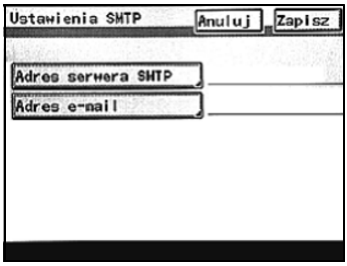

3 Należy wprowadzić adres serwera SMTP.

– Kiedy "Ustawienie DNS" zostanie ustawione na "TAK", można wprowadzić adres IP oraz nazwę hosta.

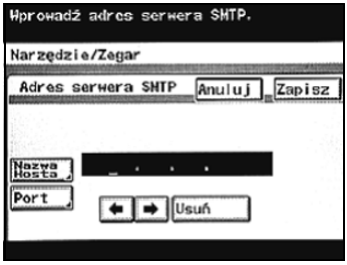

4 Aby określić nazwę hosta, dotknij [Nazwę hosta], należy wprowadzić nazwę hosta, a następnie dotknąć [Zapisz].

5 Aby zmienić port, dotknij [Port]. Zostanie wyświetlony ekran Port.

6 Należy wprowadzić numer portu za pomocą klawiatury, a następnie dotknąć [Zapisz].

– Aby powrócić do ustawień domyślnych, należy dotknąć [Domyślny].

7 Dotknąć [Zapisz].

Adres e-mail

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienia SMTP].

2 Dotknąć [Adres e-mail].

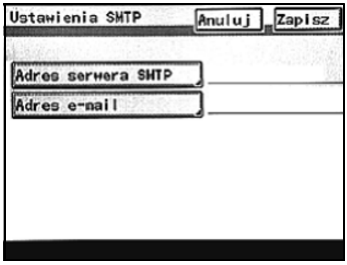

3 Wprowadź adres e-mailowy dla tego urządzenia, a następnie dotknij [Zapisz].

SMTP Authentication User Name

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienia SMTP].

2 Dotknąć [Nazwa użyt. SMTP AUTH].

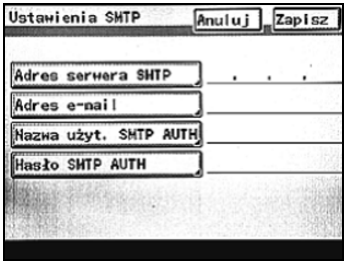

3 Wprowadź nazwę użytkownika autoryzacji SMTP, a następnie dotknij [Zapisz].

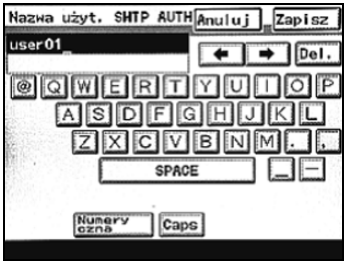

Hasło autoryzacji SMTP

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienia SMTP].

2 Dotknąć [Hasło SMTP AUTH].

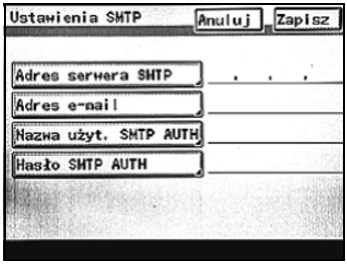

3 Dotknąć [Nowe hasło], wprowadź hasło SMTP, a następnie dotknij [Zapisz].

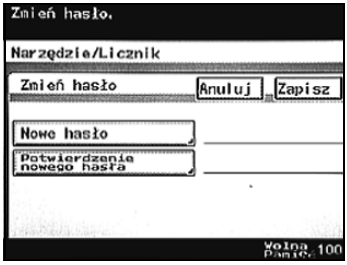

4 Dotknąć [Potwierdzenie nowego hasła], wprowadź ponownie hasło SMTP, a następnie dotknij [Zapisz].

3.7 Ustawienia POP3

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Adres serwera POP3	Wymagane ustawienie dla odbierania faksów internetowych. Aby uzyskać informacje na temat danych, które należy wprowadzić, skontaktuj się z administratorem.
N. użytkownika POP3	Określić nazwę użytkownika POP3 tego urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat danych, które należy wprowadzić, skontaktuj się z administratorem.
Hasło POP3	Określić hasło POP3 tego urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat danych, które należy wprowadzić, skontaktuj się z administratorem.
Spraw. Auto-RX	Określić przerwę między połączeniem z serwerem POP3 i sprawdzaniem czy są jakieś wiadomości e-mailowe (faksowanie internetowe). (1–99 minut)

Adres serwera POP3

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienia POP3].

2 Dotknąć [Adres serwera POP3].

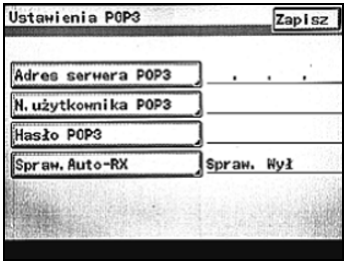

3 Wprowadź adres serwera POP3 za pomocą klawiatury.

– Kiedy "Ustawienie DNS" zostanie ustawione na "TAK", można wprowadzić adres IP oraz nazwę hosta.

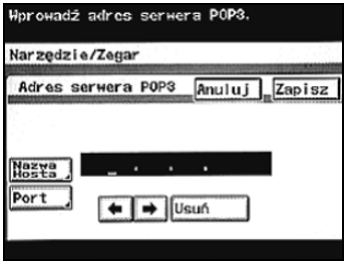

4 Aby określić nazwę hosta, dotknij [Nazwę hosta], należy wprowadzić nazwę hosta, a następnie dotknąć [Zapisz].

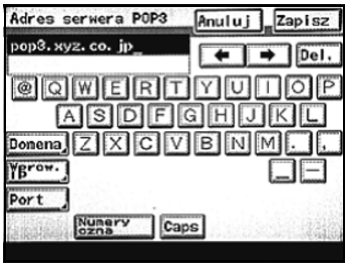

5 Aby zmienić port, dotknij [Port]. Zostanie wyświetlony ekran Port.

6 Należy wprowadzić numer portu za pomocą klawiatury, a następnie dotknąć [Zapisz].

– Aby powrócić do ustawień domyślnych, należy dotknąć [Domyślny].

7 Dotknąć [Zapisz].

POP3 User Name

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienia POP3].

2 Dotknąć [N. użytkownika POP3].

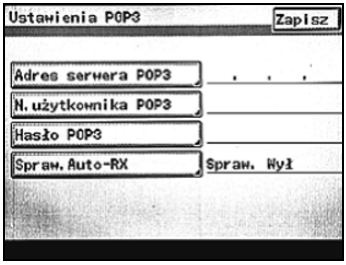

3 Wprowadź nazwę użytkownika POP3, a następnie dotknij [Zapisz].

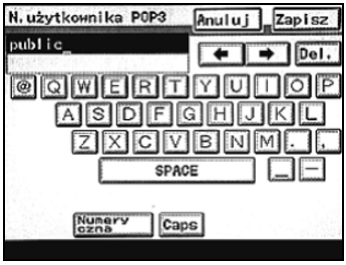

POP3 Password

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienia POP3].

2 Dotknąć [Hasło POP3].

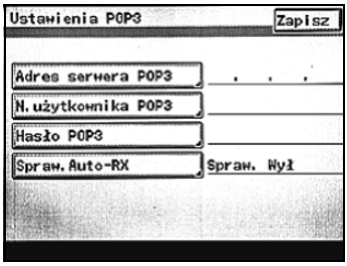

3 Dotknąć [Nowe hasło], wprowadź hasło POP3, a następnie dotknij [Zapisz].

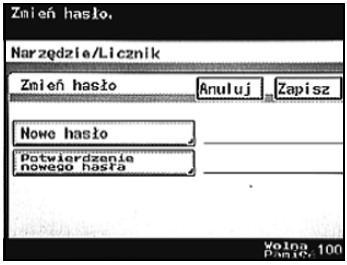

4 Dotknąć [Potwierdzenie nowego hasła], wprowadź ponownie hasło SMTP, a następnie dotknij [Zapisz].

Auto-RX Check

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienia POP3].

2 Dotknąć [Spraw. Auto-RX].

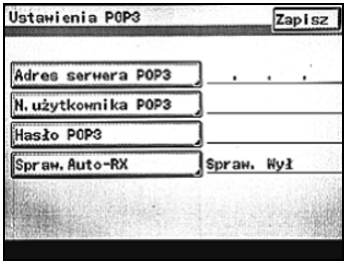

3 Wprowadź czas pomiędzy odebraniem POP3 za pomocą klawiatury, a następnie dotknij [Zapisz].

– Jeśli odbiór z POP3 nie ma być wykonywany automatycznie, należy dotknąć [Spr. Wył.].

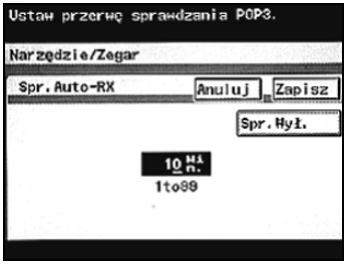

3.8 Priorytetowy poziom kompresji (Tryb e-mail)

Można określić maksymalny rozmiar transmisji, maksymalną jakość transmisji oraz metodę kodowania, którym nadany zostanie priorytet przy wysyłaniu faksu internetowego. określony tutaj rozmiar transmisji to ustawienie domyślne określone podczas programowania klawiszy jednoprzyciskowego wybierania.

Przy wysyłaniu faksów internetowych, odbiorca może nie mieć możliwości przejrzenia danych, jeśli odbierające urządzenie nie obsługuje przesyłanego rozmiaru, jakości, bądź metody kodowania. Jeśli maksymalne ustawienia zostały uprzednio określone w Trybie E-Mail, ustawienia transmisji dostosowywane są do określonego maksimum, nawet jeśli ustawienia określone dla transmisji przekraczają to maksimum.

W Trybie E-Mail, można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Rozmiar TX (Maks.)	Określić maksymalny format dokumentu, jako może zostać przesłany. Wybrać format "Letter", "Legal", lub "11 × 17".
Jakość TX (Maks.)	Określić maksymalną rozdzielczość, jaką można przesłać. Wybrać "200 dpi", "400 dpi", lub "600 dpi".
Metoda Kodowania	Wybrać metodę kodowania dla danych, które zostaną przesłane. Wybrać "MH", "MR", lub "MMR". Pojemność danych jest najniższa przy "MMR" a najwyższa przy "MH".

Rozmiar TX (Maks.)

1 Na ekranie Ustawienia sieciowego dotknąć [Ustaw. Hail/Skan].

2 Dotknąć [Tryb e-mail].

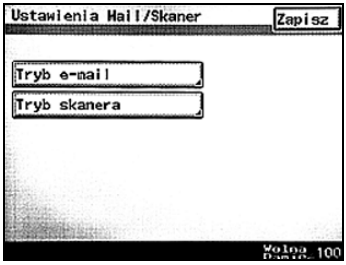

3 Dotknąć [Rozmiar TX (Maks.)].

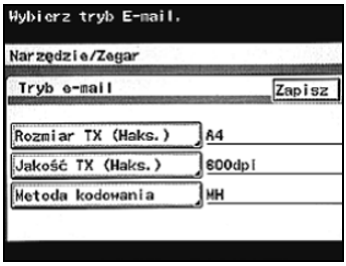

4 Wybrać maksymalny format dokumentu do przesłania, a następnie dotknij [Zapisz].

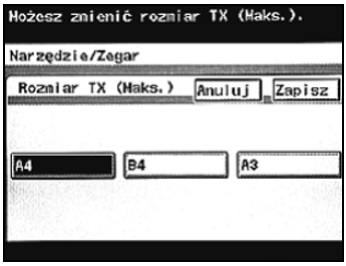

Jakość TX (Maks.)

1 Na ekranie Ustawienia sieciowego dotknąć [Ustaw. Hail/Skan].

2 Dotknąć [Tryb e-mail].

3 Dotknąć [Jakość TX (Maks.)].

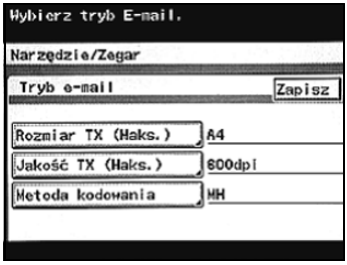

4 Wybrać maksymalną rozdzielczość dla transmisji, a następnie dotknij [Zapisz].

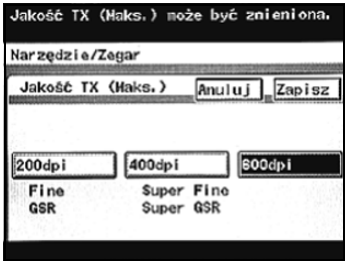

Metoda kodowania

1 Na ekranie Ustawienia sieciowego dotknąć [Ustaw. Hail/Skan].

2 Dotknąć [Tryb e-mail].

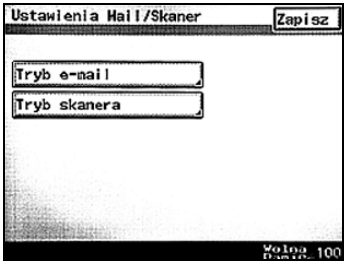

3 Dotknąć [Metoda kodowania].

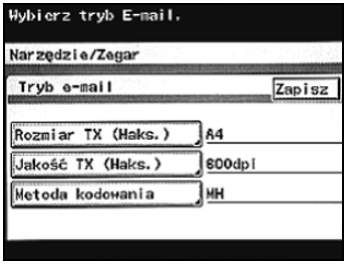

4 Wybrać metodę kodowania, a następnie dotknij [Zapisz].

3.9 Priorytetowy poziom kompresji (Tryb skanowania)

Można określić format pliku oraz metodę kodowania dla przesyłu plików przy operacjach Skanowanie do E-maila, Skanowanie do FTP, Skanowanie do SMB, lub Skanowanie do HDD. Określony tutaj rozmiar transmisji to ustawienie domyślne określone podczas programowania klawiszy jednoprzyciskowego wybierania.

W trybie Skanowania, można określić ustawienia dla następujących elementów:

Element	Opis
Typ pliku	Wybrać format pliku (TIFF lub PDF) do przesyłu plików. Jeśli wybrano "TIFF", ustawienie zmieni się na "Wielostronicowy TIFF" przy operacji Skanowanie do FTP, Skanowanie do SMB, lub Skanowanie do HDD.
Tryb kompresji	Wybrać albo "MH" albo "MMR" jako metodę kodowania dla wybranego formatu pliku. Pojemność danych jest najniższa przy "MMR" a najwyższa przy "MH".

Aby określić ustawienia trybu skanowania

1 W ekranie Ustawienia sieciowego dotknąć [Ustaw. Hail/Skan].

2 Dotknąć [Tryb skanera].

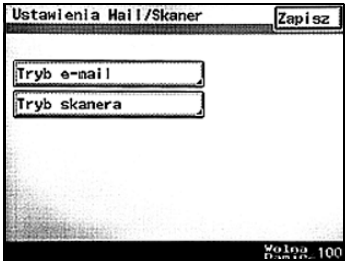

3 Wybrać format pliku oraz metodę kodowania, a następnie dotknij [Zapisz].

3.10 Ustawienia skanera

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Raport o aktywności	Określić czy otrzymywać powiadomienia o wynikach odbioru faksu internetowego.
Druk. nagłówka dok. RX	Wybrać czy drukować nagłówek e-maila na pierwszej stronie dokumentu odebranego z faksu internetowego.
Tekst nagł. E-maila	Można dodać do tekstu Skanowania do E-Maila oraz faksu internetowych. Tekst zadany: Wstawia tekst, który został uprzednio zarejestrowany w urządzeniu. Tekst użytkownika: Wstawia żądany tekst. WYŁ: Nie wstawia żadnego tekstu. Przy Skanowaniu do E-Maila, wstawiony zostanie stały tekst, nawet jeśli wybrano "WYŁ". ... **Uwaga** *Można zapisać dowolny tekst przy użyciu programu PageScope Web Connection. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "E-Mail/FAKS Internet (Tryb administratora)" na stronie 9-76.*
Brama TX	Zawsze wybrać "Ogranicz" dla tego urządzenia. Jeśli zainstalowany został opcjonalny zespół skanera lub zestaw faksu, należy wybrać "Zezwalaj" by móc korzystać z urządzenia w następujące sposoby. • Kiedy niniejsze urządzenie jest wykorzystywane jako urządzenie przekaźnikowe podczas przesyłki przekazania IP • Kiedy wysyłany jest bezpośredni faks ... **Uwaga** *Aby poznać szczegóły na temat operacji przesyłek przekazania IP, patrz Instrukcja obsługi [Skanowanie zaawansowane].* *Aby poznać szczegóły na temat faksowania bezpośredniego, patrz Instrukcja obsługi [Faksowanie].*
Zapis tematu	Przy wysyłaniu Skanowania do E-maila lub faksowania internetowego, można określić temat. Można zarejestrować do 4 tematów, pozwalając na użycie różnych tematów w zależności od treści transmisji. Maksymalnie można wprowadzić 40 znaków.

Element	Opis
Podziel ustawienia	Przy wykonywaniu Skanowaniu do E-Maila lub wysyłaniu faksów internetowych, należy określić czy oddzielić czy dołączyć zeskanowane dane z oryginalnego dokumentu. Rodzaje oddzielenia, jakie można określić, zostały opisane poniżej. Dzielenie strony: Używane przy wykonywaniu Skanowania do E-mail oraz wysyłaniu faksów internetowych. Wysyła zeskanowane dane podzielone na strony. Dzielenie rozmiaru: Używany przy wykonywaniu Skanowania do E-Maila. Wysyła określone dane podzielone na dwie części o określonym rozmiarze. **Uwaga** *Funkcja dzielenia rozmiaru może nie być użyta zależnie od oprogramowania poczty elektronicznej, z jakiego korzysta odbiorca.*

Na ekranie Podziel ustawienia można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Dzielenie strony	Używane przy wykonywaniu Skanowania do E-Maila oraz wysyłaniu faksów internetowych. Wybrać, czy zeskanowane dane mają zostać podzielone na strony, które zostaną wysłane.
Dzielenie rozmiaru	Używane przy wykonywaniu Skanowania do E-Maila. Wybrać, czy skanowane dane mają zostać podzielone na stałe części, które zostaną wysłane. **Uwaga** *Funkcja dzielenia rozmiaru może nie być użyta zależnie od oprogramowania poczty elektronicznej, z jakiego korzysta odbiorca.*
Rozmiar podziału	Kiedy "Dzielenie rozmiaru" zostanie ustawiony na "Wł", należy wprowadzić rozmiar podziału pomiędzy 16 a 2,000 KB.

Raport o aktywności

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienia skanera].

2 Dotknąć [Raport o aktywności].

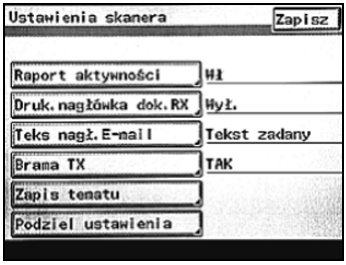

3 Wybrać "WŁ" lub "WYŁ", a następnie dotknij [Zapisz].

Druk. nagłówka dok. RX

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienia skanera].

2 Dotknąć [Druk. nagłówka dok. RX].

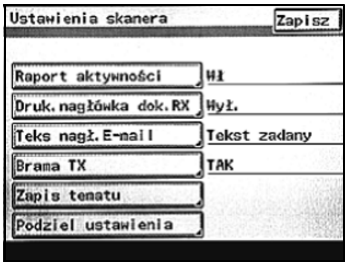

3 Wybrać "WŁ" lub "WYŁ", a następnie dotknij [Zapisz].

Tekst nagłówka E-Maila

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienia skanera].

2 Dotknąć [Tekst nagł. E-Maila].

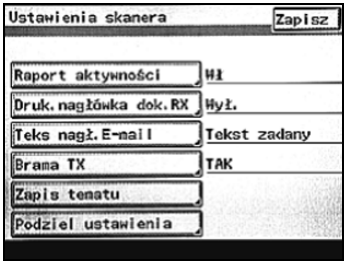

3 Wybrać metodę wstawiania tekstu, a następnie dotknij [Zapisz].

Brama TX

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienia skanera].

2 Dotknąć [Brama TX].

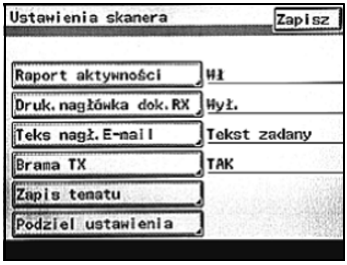

3 Wybrać czy przesyłki bramy mają być dozwolone, a następnie dotknąć [Zapisz].

Zapis tematu

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienia skanera].

2 Dotknąć [Zapis Tematu].

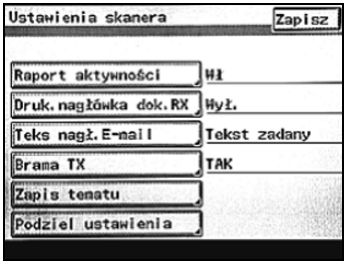

3 Należy dotknąć ilości tematów, jaka ma zostać zarejestrowana lub zmieniona, wprowadzić tekst, a następnie dotknąć [Zapisz].

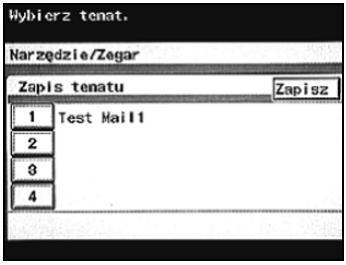

4 Dotknąć [Zapisz].

Podziel ustawienia

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienia skanera].

2 Dotknąć [Podziel ustawienia].

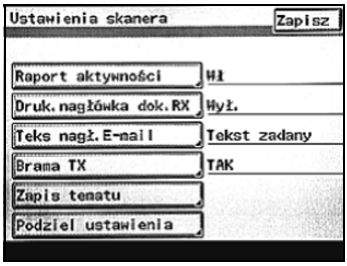

3 Wybrać "WŁ" lub "WYŁ" dla Dzielenia strony oraz Dzielenia rozmiaru.

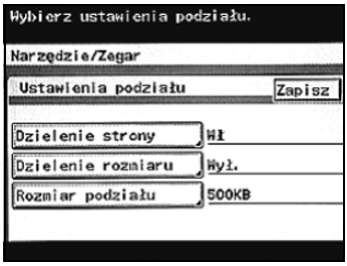

4 Jeśli "Dzielenie rozmiaru" zostało ustawione na "WŁ", należy dotknąć [Rozmiar podziału].

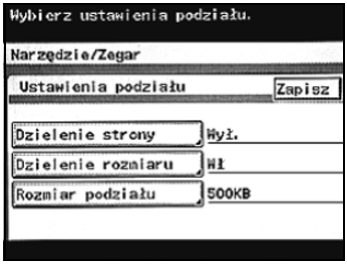

5 Wprowadź rozmiar podziału danych, a następnie dotknij [Zapisz].

6 Dotknąć [Zapisz].

3.11 Ustawienie LDAP

Można określić ustawienia, z których korzysta serwer LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Wyszukiw. LDAP	Wybrać, czy aktywować czy dezaktywować wyszukiwanie adresu, wykorzystanego przez serwer LDAP. Przy wybraniu "Tak", można określić serwer LDAP.
Ustaw. serwera LDAP	Zarejestruj serwer LDAP, który ma być dostępny. Na tym urządzeniu można zarejestrować do 5 serwerów LDAP.
Wyszukaj ustawienia domyślne	Przy wyborze kilku serwerów LDAP, należy wybrać główny serwer LDAP do wyszukiwania.

Wyszuk. LDAP

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienie LDAP].

2 Dotknąć [Wyszukiw. LDAP].

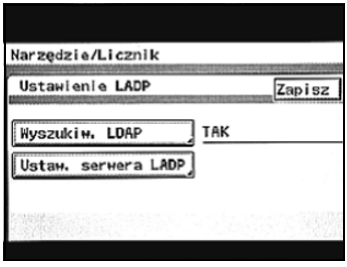

3 Wybrać, czy zezwolić na wyszukiwanie LDAP.

– Jeśli wybrano [Tak], należy określić ustawienia serwera LDAP.

LDAP Server Setting

Ustawienie serwera LDAP można określić dla następujących elementów.

Element	Opis
Nazwa serwera LDAP	Wprowadź nazwę serwera LDAP. Maksymalnie można wprowadzić 16 znaków.
Adres serwera	Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera LDAP. Maksymalnie można wprowadzić 64 znaki.
Katalog Bazowy	Określić lokalizację serwera LDAP, gdzie ma się rozpocząć wyszukiwanie. Można wpisać do 255 znaków alfanumerycznych, za wyjątkiem ^.
Certyfikacja	Należy określić ustawienia autoryzacji. Ustawienia ogólne: Wybrać metodę autoryzacji LDAP. Login: Należy wprowadzić, jeśli "Ustawienia ogólne" zostały ustawione na "Anonimowy". Można wpisać do 64 znaków alfanumerycznych, za wyjątkiem ^. Hasło: Należy wprowadzić, jeśli "Ustawienia ogólne" zostały ustawione na "Anonimowy". Można wpisać do 32 znaków alfanumerycznych, za wyjątkiem ^. Nazwa domeny: Należy wprowadzić, jeśli "Ustawienia ogólne" zostały ustawione na "GSS-SPNEGO". Można wpisać do 64 znaków alfanumerycznych, za wyjątkiem ^.
Maksymalna ilość wyszukiwań	Określić maksymalną ilość wyników, jaka może zostać otrzymana z wyszukiwania LDAP pomiędzy 5 i 100.
Limit czasowy połączenia	Określić limit czasu pomiędzy 5 i 300 sekund.
SSL/TLS	Wybrać, czy wykonać kodowanie wysyłanych danych używając SSL/TLS.
Port	Wprowadź liczbę pomiędzy 1 i 65535 dla portu, który ma komunikować się z serwerem LDAP
Zainicjuj ustawianie	Kasuje wszystkie wprowadzone ustawienia. Po skasowaniu wszystkich ustawień, należy sprawdzić komunikat, a następnie dotknąć [Zapisz].
Zainicjuj ustawienie	Sprawdź połączenie z serwerem LDAP, za pomocą wprowadzonych ustawień.

Aby określić ustawienia serwera LDAP

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienie LDAP].

2 Dotknąć [Ustaw. serwera LDAP].

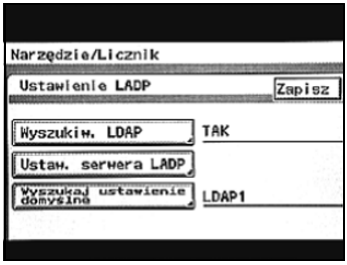

3 Dotknąć przycisku aby zarejestrować lub zmienić serwer LDAP.

– Aby zarejestrować nowy serwer LDAP, dotknij przycisku bez żadnej nazwy.

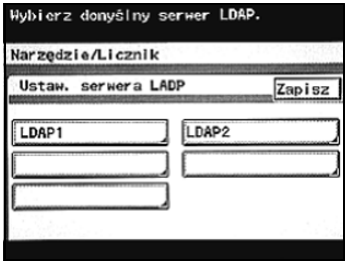

4 Określić szczegółowe ustawienia serwera LDAP.

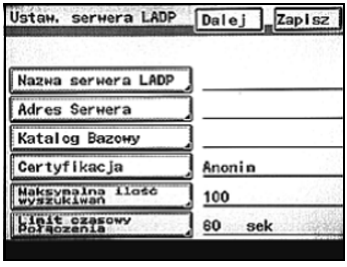

5 Dotknąć [Dalej], a następnie określić ustawienia.

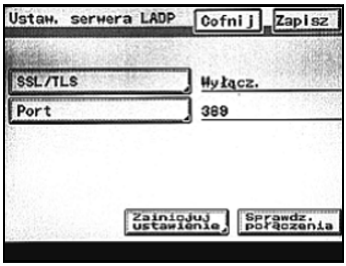

6 Sprawdź ustawienia, a następnie dotknij [Zapisz].

Wyszukaj ustawienia domyślne

✔ [Wyszukaj ustawienie domyślne] pojawi się, kiedy zostaną zarejestrowane dwa lub więcej serwerów.

1 Na ekranie Ustawień Sieci, dotknij [Ustawienie LDAP].

2 Dotknąć [Wyszukaj ustawienie domyślne].

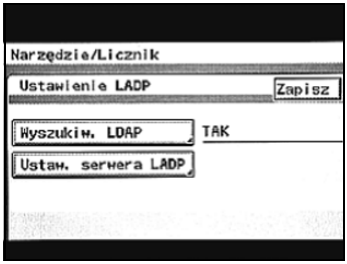

3 Wybrać główny serwer LDAP do wyszukiwania, a następnie dotknij [Zapisz].

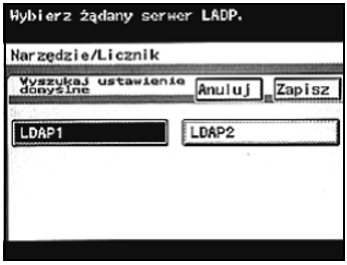

3.12 Filtrowanie IP

Wybrać czy w zakresie określonych adresów IP odbiór będzie możliwy. W ramach przykładu, w niniejszej części opisano procedurę dotyczącą określania zakresu, w którym dostęp jest dozwolony. Zakres, w którym dostęp jest zabroniony, jest określany w taki sam sposób jak sposób, w którym dostęp jest dozwolony.

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Przyjmij ustawienia	Dozwolone jest przyjmowanie jedynie adresów IP znajdujących się w określonym zakresie.
Odrzuć ustawienia	Adresy IP znajdujące się w określonym zakresie są zablokowane.

...

Uwaga

0.0.0.0 nie może zostać umieszczone w określonym zakresie. Na przykład, aby określić zakres adresów przed 192.168.1.20, należy określić zakres od 0.0.0.1 do 192.168.1.20.

Określanie ustawień filtrowania IP

1 Na ekranie Ustawień sieciowych, należy dotknąć [Filtrowanie IP].

2 Dotknąć [Przyjmij ustawienie] lub [Odrzuć ustawienia].

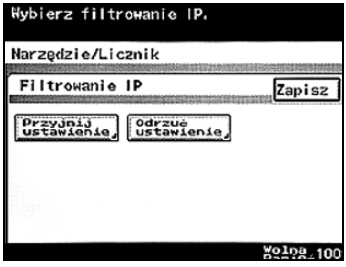

3 Dotknąć [Umożliw.] lub [Uniemożliw.].

4 Dotknąć [1] należące do zakresu.

5 Dotknąć [Start], a następnie wpisać adres IP należący do początku zakresu.

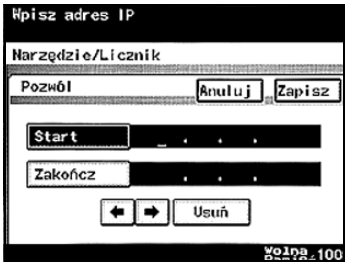

– Aby zmienić wprowadzoną wartość, należy dotknąć [←] i [→] by przesunąć kursor do numeru, który ma zostać zmieniony, dotknąć [Usuń], a następnie wpisać żądany numer.
– Aby usunąć wszystkie wprowadzone wartości, należy nacisnąć klawisz [C] (wyczyść).

6 Dotknąć [Zapisz], a następnie dotknąć [Zapisz] na kolejnych dwóch pojawiających się ekranach.
Określone zostanie Filtrowanie IP.

3.13 Określanie ustawień serwera poczty elektronicznej

Aby móc użyć funkcji skanowania niniejszego urządzenia, konieczne jest określenie pewnych ustawień zgodnie z otoczeniem sieciowym urządzenia. Aby uzyskać informacje o żądanych ustawieniach, skontaktuj się z administratorem sieci.

Do administratora sieci

Do korzystania z funkcji skanowania tego urządzenia wymagane jest określenie następujących ustawień. Dla każdego ustawienia, patrz Instrukcja użytkownika dla serwera poczty elektronicznej.

- Adres IP tego urządzenia
- Konto E-mail (adres e-mail) tego urządzenia
- Nazwa użytkownika POP3 i hasło POP3 tego urządzenia
- Pobieranie SMTP dla konta, które jest pod-domeną tego urządzenia (nazwa domeny urządzenia)
- Dostarczenie e-maila z serwera poczty elektronicznej dla tego urządzenia (ustawienia serwera DNS)

Po zakończeniu konfiguracji sieci, należy podać użytkownikom niniejszego urządzenia następujące informacje:

- Podmaska sieci do podłączenia do urządzenia
- Adres bramy sieci do podłączenia do urządzenia
- Adres IP oraz nazwa hosta (przy korzystaniu z DNS) serwera SMTP
- Adres IP oraz nazwa hosta (przy korzystaniu z DNS) serwera POP3

3.14 Wprowadzanie nazwy domeny

Przy wprowadzaniu adresu e-mailowego za pomocą panelu sterowania urządzenia, adres odbiorcy można wpisać szybciej, jeśli ciąg znaków nazwy domeny, która jest często wpisywana został zarejestrowany.

Na panelu sterowania urządzenia można automatycznie wprowadzić nazwy domeny dotykając [Domena], kiedy się ona pojawi.

...

Uwaga

Można zdefiniować do 6 nazw domen.

Rejestrowanie nazwy domeny

1 Nacisnąć klawisz [Narzędzia/Licznik].

2 Dotknąć [Ustawienia użytkown.].

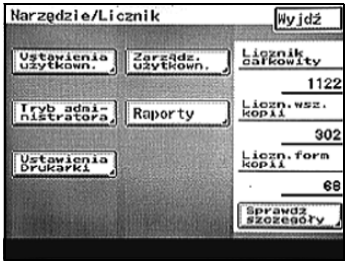

3 Dotknąć [Wprowadź e-mail].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [FAKS].

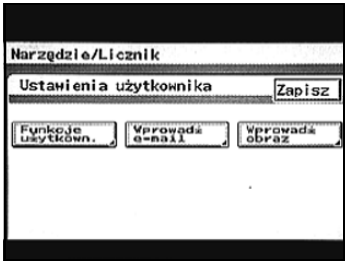

4 Dotknąć [Naz. domeny].

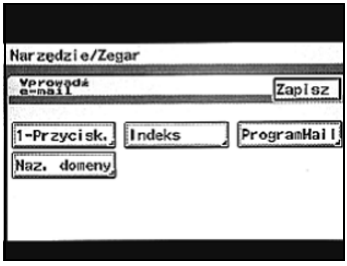

5 Dotknąć przycisku aby zarejestrować lub zmienić nazwę domeny.

– Aby zarejestrować nową nazwę domeny, dotknij przycisku bez żadnej nazwy.

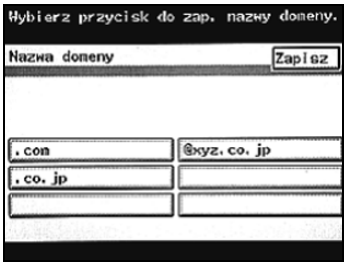

6 Wprowadź nazwę domeny, a następnie dotknij [Zapisz].

– Maksymalnie można wprowadzić 64 znaki.

7 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Używanie zarejestrowanej nazwy domeny

Na ekranie, na którym pojawi się [Domena], można wprowadzić zarejestrowane znaki wykonując jedną czynność.

1 W ekranie wprowadzania dotknij [Domena].

2 Dotknąć klawisza, gdzie powinna zostać wpisana nazwa domeny.

– Dotknąć [Alpha], aby powrócić do ekranu wprowadzania tekstu.

3.15 Sprawdzanie połączenia z siecią komputerową (Ping)

Wysyłając ping, można sprawdzić czy sieć (LAN) jest właściwie podłączona.

Można sprawdzić połączenie z serwerem SMTP, serwerem POP3 lub innym serwerem (o określonym adresie IP).

Aby sprawdzić połączenie z siecią komputerową

1 Wejdź w tryb administratora, a następnie dotknij [Admin. 2].

2 Dotknąć [Ping].

3 Wybrać podłączony serwer.

– Jeśli wybrano [Adres IP ping], należy wprowadzić adres IP dla odpowiedniego serwera.

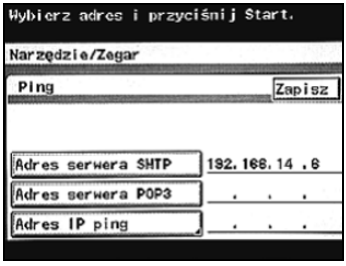

4 Nacisnąć klawisz [Start].

Wykonane zostanie pingowanie.

5 Sprawdź wyniki, a następnie dotknij [Zapisz].

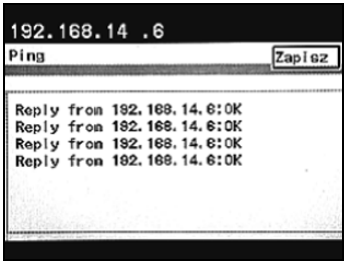

3.16 Autoryzacja użytkownika i konto dostępu

Aby ograniczyć ilość użytkowników tego urządzenia, można określić ustawienia autoryzacji użytkownika i konta dostępu.

Aby przeczytać o szczegółach dotyczących autoryzacji użytkownika i konta dostępu, patrz Instrukcja obsługi [Kopiowanie].

Poniżej opisano różne procedury uzyskania dostępu do urządzenia.

Autoryzacja użytkownika i konto dostępu

Jeśli określone zostały ustawienia autoryzacji użytkownika i konta dostępu, procedura obsługi różni się zależnie od określonych ustawień autoryzacji. Aby poznać szczegóły dotyczące ustawień autoryzacji określonych w urządzeniu, należy skontaktować się z administratorem.

Authentication Setting	Opis
Synchronizacja autoryzacji użytkownika i konta dostępu	Kiedy użytkownik jest zarejestrowany, rejestrowane jest również konto, do którego należy. Kiedy w celu dokonania autoryzacji wprowadzana jest nazwa użytkownika i hasło, użytkownik jest logowany automatycznie i może wykonywać operacje jako użytkownik zarejestrowanego konta.
Bez synchronizacji autoryzacji użytkownika i konta dostępu	Użytkownicy i konta są rejestrowane osobno. Zanim operacje urządzenia będą mogły być wykonywane, najpierw należy przeprowadzić Autoryzację użytkownika, a następnie Autoryzację konta.

Jeśli określone zostały ustawienia autoryzacji użytkownika

Aby uzyskać nazwę użytkownika i hasło, które zostaną użyte, należy skontaktować się z administratorem.

1 Dotknąć [Nazwa użytkownika], wprowadź nazwę użytkownika, a następnie dotknij [Zapisz].

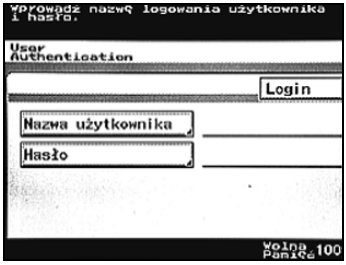

- Jeśli wykonywana jest autoryzacja użytkownika przy udziale serwera zewnętrznego i jako Katalog aktywny wykorzystywana jest domena inna niż domena domyślna, nazwę użytkownika należy wpisać jako "nazwa_użytkownika@nazwa_domeny".
- Jeśli wykonywana jest autoryzacja użytkownika z udziałem serwera zewnętrznego, należy wybrać domenę służącą do przeprowadzania autoryzacji z Katalogiem aktywnym.

2 Dotknąć [Hasło], wprowadź hasło, a następnie dotknij [Zapisz].

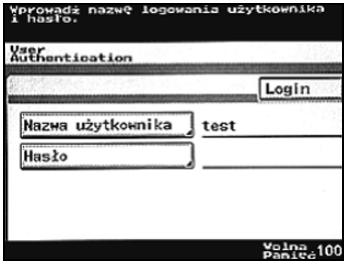

3 Dotknąć [Login] lub nacisnąć klawisz [Dostęp] znajdujący się na panelu sterowania.

Zostanie wyświetlony ekran początkowy.

Jeśli określone zostały ustawienia konta dostępu

Aby uzyskać nazwę konta i hasło, które zostaną użyte, należy skontaktować się z administratorem.

1 Dotknąć [Nazwa konta], wprowadź numer konta, a następnie dotknij [Zapisz].

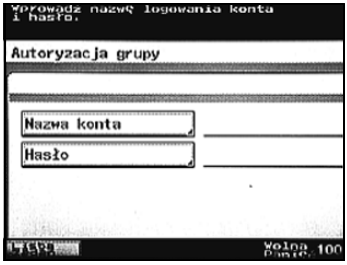

2 Dotknąć [Hasło], wprowadź hasło, a następnie dotknij [Zapisz].

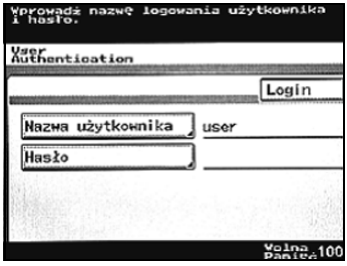

3 Nacisnąć klawisz [Dostęp] na panelu sterowania.

Zostanie wyświetlony ekran początkowy.

4 Skanowanie do e-maila

4 Skanowanie do e-maila

4.1 Określanie adresata za pomocą klawisza wybierania jednoprzyciskowego

Jeśli adres e-mailowy, adresat, lub program pocztowy został uprzednio przypisany do klawisza wybierania jednoprzyciskowego, można przesyłać dane po prostu naciskając klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

Aby zarejestrować klawisze jednoprzyciskowe i programy pocztowe, patrz "Rejestrowanie adresatów" na stronie 4-32.

Sposoby używania klawisza wybierania jednoprzyciskowego

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania można wybrać jednym z następujących sposobów. Wybrać odpowiednią metodę zgodnie z liczbą odbiorców i dla żądanego celu.

- Bezpośrednio dotykając klawisz jednoprzyciskowego wybierania
- Wprowadzając numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania
- Określanie łączonego wybierania numeru

Określanie adresata używając klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1 Ułóż dokument, który ma zostać zeskanowany.

2 Nacisnąć przycisk [Faks/Skan].

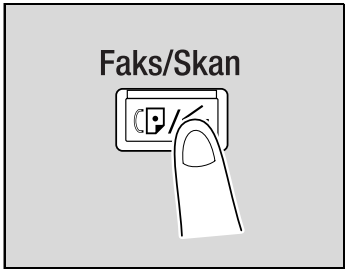

– Po naciśnięciu [Faks/Skan], można określić ustawienia ekranu Priorytetu na ekranie Wyborów Użytkownika, który się wyświetli. Aby przeczytać o szczegółach, patrz Instrukcja obsługi [Kopiowanie].

3 Dotknąć [Wyb. jedno-przycisk.].

4 Wybrać indeks zawierający żądanego adresata, a następnie dotknij klawisz jedno-przyciskowego wybierania.

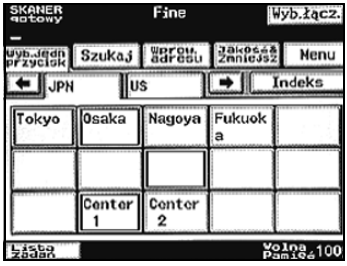

– Aby wybrać indeks, należy dotknąć odpowiedniej zakładki lub dotknąć ⬅ lub ➡, aby wybrać inny.
– Można określić kilku adresatów dla jednej transmisji tym samym klawiszem jednoprzyciskowego wybierania. Jednorazowo można określić do 300 adresatów.

5 Określić ustawienia Jakość i Zmniejszenia dla dokumentu oryginalnego, który ma zostać przesłany.

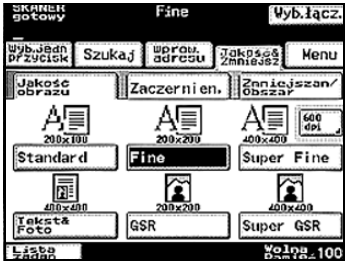

– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom" na stronie 4-14.

6 Określić niezbędne ustawienia Menu.

- Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy określić ustawienia Menu FAKSU.
- W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie dodatkowych funkcji" na stronie 4-18.

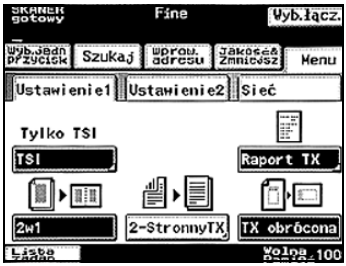

7 Nacisnąć klawisz [Start].

Określanie adresata za pomocą numeru klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania może być przypisany do liczby, tak jako pokazano na rysunku.

Można szybko wybrać adresata określając numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania zamiast dotykania go.

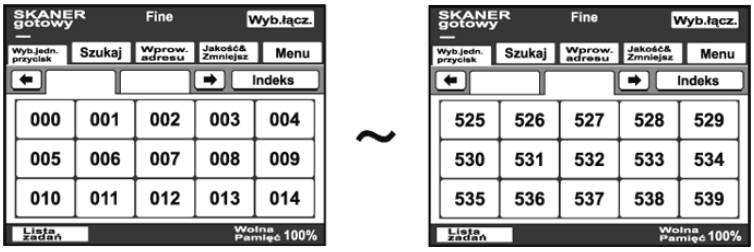

Indeks 1 Indeks 36

1 Ułóż dokument, który ma zostać zeskanowany.

2 Nacisnąć klawisz [Faks/Skan].

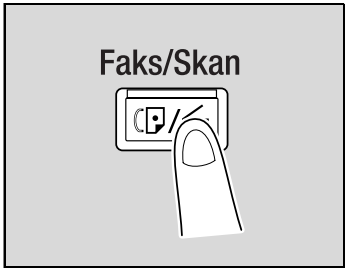

3 Nacisnąć klawisz [#] na panelu sterowania.

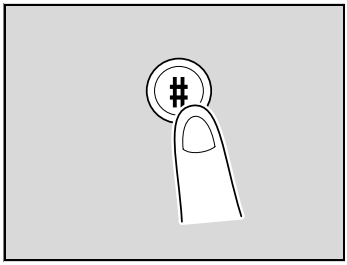

4 Za pomocą klawiatury wprowadź numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania.

- Określony klawisz jednoprzyciskowego wybierania zostanie zaznaczony.
- Można określić kilku adresatów dla równoległych transmisji tym samym klawiszem jednoprzyciskowego wybierania. Jednorazowo można określić do 300 adresatów.

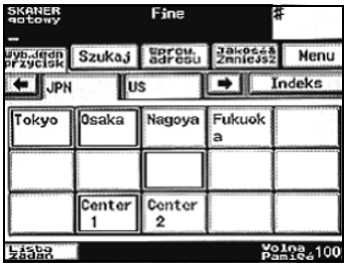

5 Określić ustawienia Jakość i Zmniejszenie dla dokumentu oryginalnego, który ma zostać przesłany.

- W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom" na stronie 4-14.

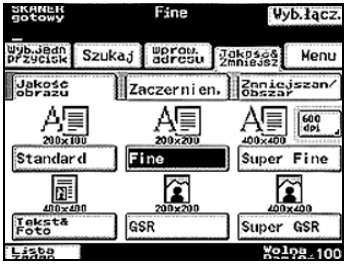

6 Określić niezbędne ustawienia Menu.

- Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy określić ustawienia Menu FAKSU.
- W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie dodatkowych funkcji" na stronie 4-18.

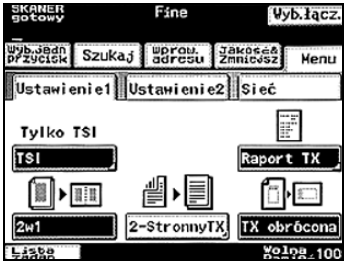

7 Nacisnąć klawisz [Start].

Wyszukiwanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Aby odnaleźć klawisz jednoprzyciskowego wybierania, można wyszukać zarejestrowaną nazwę oraz adresata dla przycisku.

1 Ułóż dokument, który ma zostać zeskanowany.

2 Nacisnąć klawisz [Faks/Skan].

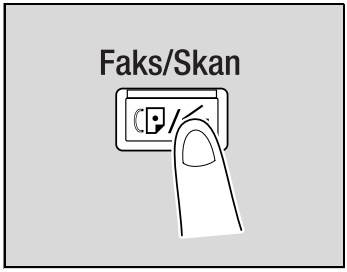

3 Dotknąć [Wyszuk.].

– Jeśli "Wyszukiw. LDAP" na ekranie Ustawień Sieci zostało ustawione na "Tak", pojawi się ekran, pozwalając wybrać metodę wyszukiwania. Dotknąć [Szukaj klawiszy skróconych], po pojawieniu się ekranu.

4 Wprowadź nazwę adresata, a następnie dotknij [Wyszuk.].

Zostanie wyświetlony ekran, zawierający klawisze jednoprzyciskowego wybierania zaprogramowane dla adresatów zaczynających się od wprowadzonej nazwy.

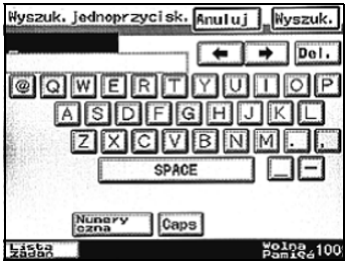

5 Dotknąć żądany klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

– Można określić kilku adresatów dla równoległych transmisji tym samym klawiszem jednoprzyciskowego wybierania. Jednorazowo można określić do 300 adresatów.
– Jeśli możliwe jest wyszukiwanie LDAP, dotknij [Wyszukiw. LDAP] aby rozpocząć wyszukiwanie.

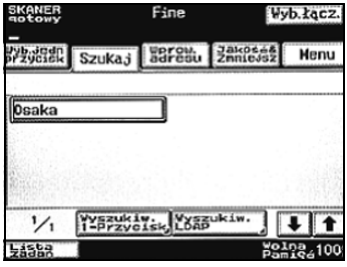

6 Określić ustawienia Jakość i Zmniejszenie dla dokumentu oryginalnego, który ma zostać przesłany.

– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom" na stronie 4-14.

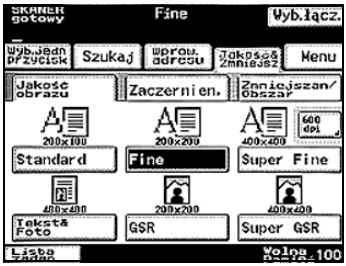

7 Określić niezbędne ustawienia Menu.

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy określić ustawienia Menu FAKSU.
– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie dodatkowych funkcji" na stronie 4-18.

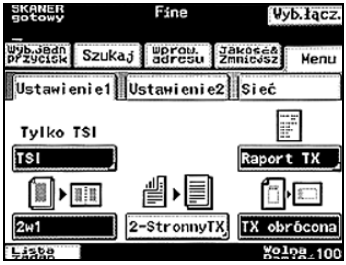

8 Nacisnąć klawisz [Start].

Określając łączone wybieranie numeru

Jeśli adres jest dłuższy niż 64 znaków, można go określić poprzez połączenie adresów zarejestrowanych dla klawiszy jednoprzyciskowego wybierania oraz wprowadzonego adresu.

Dotknąć [Wyb.łącz.], a następnie wybrać klawisze jednoprzyciskowego wybierania lub wprowadź adres.

Bliższe dane

Wybieranie łączone można stosować dla jednego adresata na każdą transmisję.

Przy łączonym wybieraniu numeru, adres może składać się z maksymalnie 192 liczb (64 znaków z klawisza jednoprzyciskowego wybierania + 64 znaków z klawisza jednoprzyciskowego wybierania + 64 znaki z wprowadzonego adresu).

Klawisze jednoprzyciskowego wybierania, które zostaną wykorzystane przy łączonym wybieraniu numeru muszą zostać uprzednio zaprogramowane.

4.2 Wprowadzanie adresu

Można bezpośrednio wprowadzić adresatów, którzy nie zostali zarejestrowani dla klawiszy jednoprzyciskowego wybierania. Dodatkowo, można określić kilkoro adresatów używając łączonego wybierania numerów aby połączyć adresatów zarejestrowanych dla klawiszy jednoprzyciskowego wybierania, którzy zostali wprowadzeni.

...

Uwaga

Jeśli bit 3 trybu 018 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia przełączania oprogramowania, nie można bezpośrednio wprowadzać adresów. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

Aby wprowadzić adres

1 Ułóż dokument, który ma zostać zeskanowany.

2 Nacisnąć klawisz [Faks/Skan].

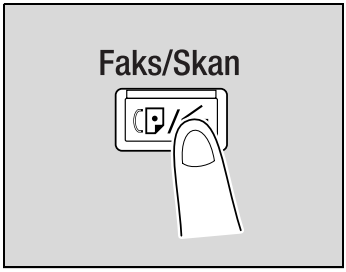

3 Dotknąć [Wprow. adresu].

4 Aby wybrać tryb komunikacji, dotknij [Tryb kom.]

5 Dotknąć [PC], [E-Mail], a następnie [Zapisz].

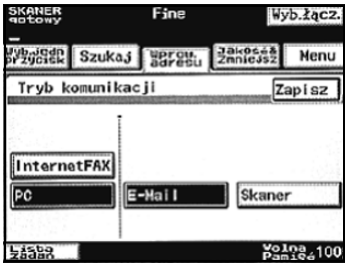

– Jeśli tryb 476 ustawień przełączania oprogramowania został zmieniony, pojawiają się jedynie tryby połączeń, które mogą być wybierane. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

6 Wprowadź adres odbiorcy.

– Aby zmienić wprowadzony adres, naciśnij klawisz [C] (wyczyść), a następnie wprowadź nowy adres.
– Jeśli zarejestrowano części często używanych adresów, można je szybko wprowadzić dotykając [Domena]. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Rejestrowanie nazwy domeny" na stronie 3-52.

7 Aby wybrać plik formatu oraz metodę kodowania, dotknij [Tryb skanera].

8 Określić ustawienia Jakość i Zmniejszenie dla dokumentu oryginalnego, który ma zostać przesłany.

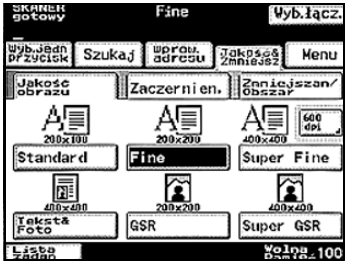

– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom" na stronie 4-14.

9 Określić niezbędne ustawienia Menu.

- Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy określić ustawienia Menu FAKSU.
- W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie dodatkowych funkcji" na stronie 4-18.

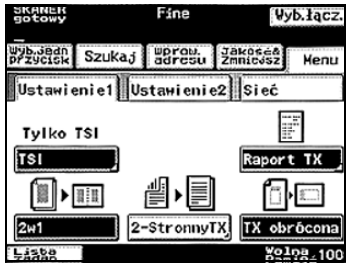

10 Nacisnąć klawisz [Start].

4.3 Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom

Można określić jakość skanowania i współczynnik zoom dotykając [Jakość & Zmniejsz.] na ekranie, który zostanie wyświetlony po naciśnięciu klawisza [Faks/Skan] na panelu sterowania.

Bliższe dane

Po zakończeniu transmisji, ustawienia wracają do ustawień domyślnych.

Jakość

Można wybrać rozdzielczość skanowania (ilość szczegółów). Wybrać następujące ustawienia rozdzielczości zgodnie z rodzajem skanowanego dokumentu.

Element	Opis
Standardowy	Dla dokumentów zawierających zwykły tekst, taki jak pismo odręczne.
Fine (Wys.jakoś.) Super Fine (Super Wys.jakoś.) Tekst 600 dpi	Dla dokumentów zawierających mały druk, takich jak gazety, czy szczegółowe ilustracje.
Tekst&Foto 600 dpi Tekst i Foto	Dla dokumentów zawierających zarówno tekst jak i obrazy z cieniami kolorów, takich jak zdjęcia.
GSR Super GSR 600 dpi Foto	Dla dokumentów zawierających cienie kolorów, takich jak zdjęcia.

Bliższe dane

Jeśli dane są przesyłane za pomocą ustawienia "Tekst&Foto", na niektórych zdjęciach może być widoczny efekt moiré (kolorowe paski). Aby zmniejszyć efekt moiré, dane należy przesyłać używając ustawienia "GSR" lub "Super GSR".

Przy wybraniu wysokiej rozdzielczości w celu przesłania bardziej wyraźnego obrazu, rozmiar załączonego obrazu może przekroczyć ograniczenia dostawcy usług serwera. Przed wysłaniem danych, należy sprawdzić pojemność transmisji.

Aby określić jakość skanowania

1 Dotknąć [Jakość & Zmniejsz.].

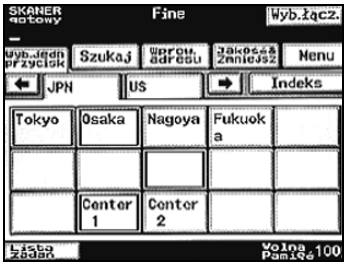

2 Dotknąć [Jakości obrazu], a następnie dotknąć żądanego ustawienia jakości.

– Aby wybrać wyższą rozdzielczość, dotknąć [600 dpi].

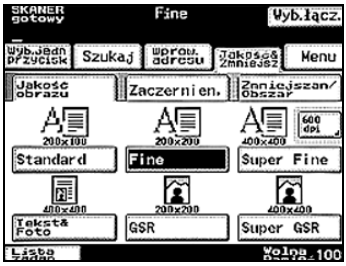

Zaczernienie (Nasycenie)

Zgodnie z typem wysyłanego dokumentu, należy wybrać odpowiednie zaczernienie z opisanych poniżej ustawień.

Element	Opis
Jaśniej [↑] Normal. [↓] Ciemniej	Dla dokumentów o ciemnym kolorze tła, takich jak dokumenty, czy druki Dla normalnych dokumentów Dla dokumentów o jasnym lub kolorym tekście

Bliższe dane

Przy wybraniu "Tekst 600 dpi" lub "Tekst&Foto 600 dpi", zaczernienie może zostać ustawione na jednym z trzech poziomów: "Jaśniej", "Normal.", oraz "Ciemniej".

Aby określić ustawienia zaczernienia

1 Dotknąć [Jakość & Zmniejsz.].

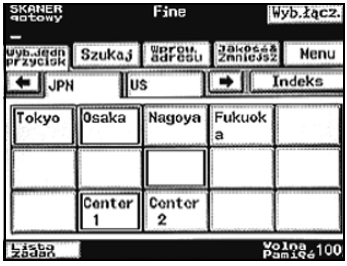

2 Dotknąć [Zaczernien.], a następnie dotknij żądanego ustawienia zaczernienia.

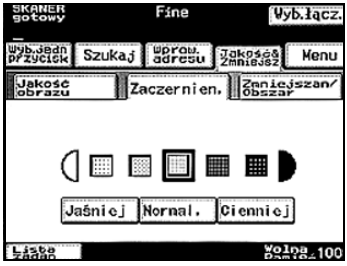

Ustawienie formatu oryginału

Można określić obszar skanowania jako format standardowy. Część dużego oryginalnego dokumentu jak również dokument o formacie niestandardowym można przesłać w formacie standardowym.

1 Dotknąć [Jakość & Zmniejsz.].

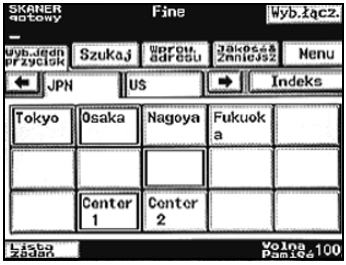

2 Dotknąć [Zmniejszanie/Obszar], a następnie dotknąć [Ustaw. rozm. oryginału].

– Parametr "Zoom" nie będzie stosowany nawet, jeśli określone zostaną ustawienia.

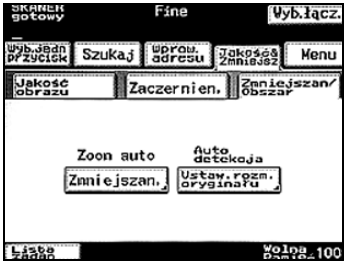

3 Wybrać rozmiar obszaru skanowania, a następnie dotknij [Zapisz].

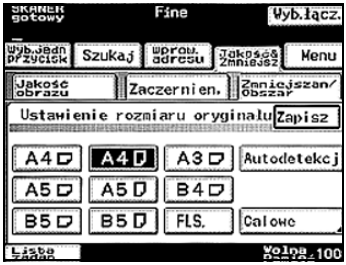

– Dotknąć [Auto detekcja], aby automatycznie wykryć format najbliższy formatowi oryginalnego dokumentu. Format Letter wybierany jest dla dokumentów mniejszych niż format Letter.
– Dotknąć [Sys. metr], aby określić system metryczny.

4.4 Określanie dodatkowych funkcji

Można dodać następujące funkcje poprzez naciśnięcie klawisza [Faks/Skan] znajdującego się ma panelu sterowaniu, a następnie dotknięcie [Menu] na ekranie, który się pojawi.

Uwaga

Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, [Menu] zmieni się na [Menu faksu].

Uwaga

Następujące funkcje nie mają żadnego efektu, nawet przy określonych ustawieniach.

- *"TSI" na zakładce Ustawienia 1*
- *"TX obrócona " na zakładce Ustawienia 1*
- *"Powiadomienie e-mail" na zakładce Sieci*

Element		Opis
Ustawienie 1 *(Ustawienie 1)	Raport TX	Wybrać, które warunki raportu transmisji mają być wydrukowane. Domyślnie: Wydruki zgodnie z ustawieniami administratora. WŁ: Drukuje, niezależnie od wyników transmisji. Gdy TX nieudana: Drukuje tylko, jeśli nie można dostarczyć. WYŁ: Nie drukuje, niezależnie od wyników transmisji.
	2w1	Wybrać, czy wysyłać korzystając z funkcji 2w1 (drukowanie dwóch stron na jednym arkuszu).
	2-Stronny TX	Wybrać czy przeprowadzić transmisję dwu-stronną. Można określić położenie marginesu bindowania oraz kierunek ułożenia dokumentu.
Ustawienie 2 *(Ustawienie 2)	Priorytet TX	Wybrać, czy danemu zadaniu ma zostać nadany priorytet nad innym zadaniem.
	Ustawienie zegara TX	Wybrać, czy ustawić i wysłać godzinę. Określa czas wysłanie, przy wybraniu "WŁ".
	Stępel	Określić, czy dokument ma być stemplowany dla wskazania, że został on już zeskanowany. Dokument musi zostać załadowany do podajnika APD. **Uwaga** *Aby skorzystać z funkcji Stempel, należy zainstalować opcjonalny zespół stemplowania.*

Element		Opis
Sieć *(Sieć)	Ustawienie tematu	Wiersz tematu e-maila można wybrać z uprzednio określonych wierszy Tematów.
	Ust. zwrotn. adr. Email	Wyświetla adres e-mail urządzenia wysyłającego wiadomość e-mail. Przy określaniu adresu e-mail innego niż ten dla tego urządzenia, należy wybrać adres z zarejestrowanego klawisza jednoprzyciskowego wybierania.
	Ustawienie nazwy pliku	Wprowadź nazwę pliku określoną jako nazwę pliku przy zapisywaniu pliku. Maksymalnie można wprowadzić 16 znaków.

* Jeśli opcjonalny zestaw faksu został zainstalowany, zmieni się na ( ).

Określanie warunków drukowania raportów transmisji

Można określić warunki drukowania raportu transmisji (Raport TX).

Warunki drukowania dla raportu transmisji zostały uprzednio ustawione przy parametrach Ustawienia raportu z ekranu Trybu administratora. Wybrać odpowiednie warunki drukowania.

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Domyślnie	Wyświetla warunki drukowania określone na ekranie Trybu administratora.
WŁ	Drukuje niezależnie od wyniku.
Gdy TX nieudana	Drukuje, kiedy transmisja się nie powiodła.
WYŁ	Nie drukuje, niezależnie od wyników.

Aby określić warunki drukowania raportu transmisji

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

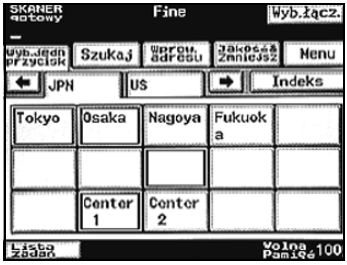

2 Dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [Raport TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [Raport TX].

3 Określić żądane warunki drukowania, a następnie dotknij [Zapisz].

Określanie transmisji 2w1

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [2w1].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [2w1].
– Dotknąć przycisk ponownie, aby anulować ustawienie.

Przycisk zostanie podświetlony.

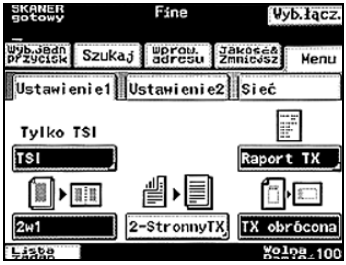

Określanie transmisji dwu-stronnej

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [2-Stronny TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [TX dwustronna].

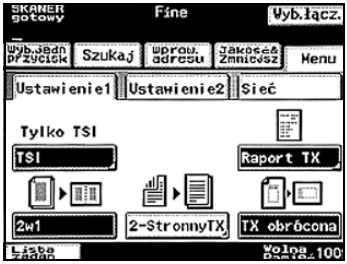

3 Wybrać żądane położenie marginesu bindowania.

– Marg. na oprawę: Dokument jest skanowany z marginesem bindowania umieszczonym z lewej strony.
– Marg. górny: Dokument jest skanowany z marginesem bindowania umieszczonym u góry.
– Auto: Margines bindowania jest umieszczany zgodnie z kierunkiem skanowania.

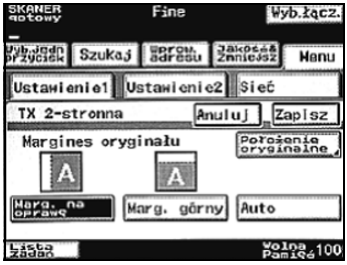

4 Dotknąć [Położenie oryginalne].

5 Wybrać ułożenie dokumentu, a następnie dotknąć [Zapisz].

– Auto: Dłuższa krawędź dokumentu jest automatycznie ustawiana jako położenie bindowania.

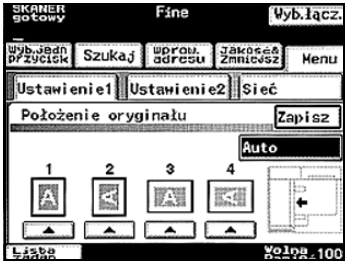

6 Dotknąć [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować ustawienia.

Bliższe dane

Kiedy ładowany jest dokument dwustronny ze stronami o różnych szerokościach, zaleca się załadowanie stron ułożonych w tę samą stronę. Kiedy skanowany jest dokument zawierający arkusze ułożone w różne strony, kierunek danych obrazu może nie być poprawny.

Określanie priorytetu transmisji

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Priorytet TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Priorytet TX].
– Dotknąć przycisk ponownie, aby anulować ustawienie.

Przycisk zostanie podświetlony.

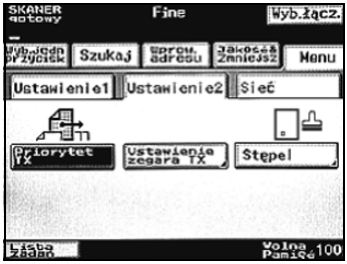

Określanie zegara transmisji

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Ustawienia zegara TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Ustawienie zegara TX].

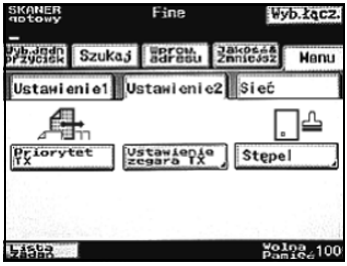

3 Wprowadź godzinę dla transmisji.

– Dotknąć [Godzina] lub [Minuty], a następnie wprowadź żądaną wartość za pomocą klawiatury.

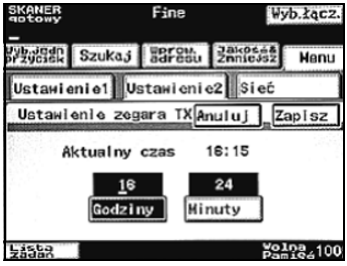

4 Dotknąć [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować ustawienia.

Określanie ustawienia stemplowania

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Stępel].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Stępel].

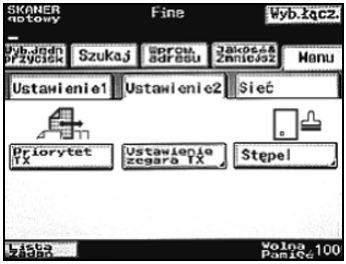

3 Wybrać położenie stempla na wydruku, a następnie dotknij [Zapisz].

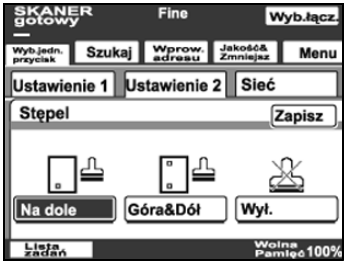

Zmiana tematu

Wiersz tematu wiadomości e-mail można wybrać z uprzednio zarejestrowanych wierszy Tematów. Aby określić ustawienia, patrz ekran Ustawień Skanera wyświetlany z ekrany Trybu Administratora, na strona 3-35.

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

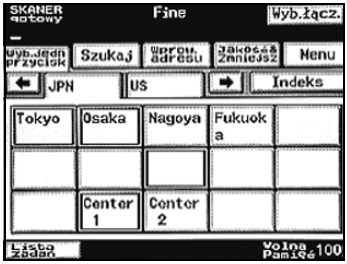

2 Dotknąć [Sieć], a następnie [Ustawienie tematu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Sieć], a następnie [Wybór tematu].

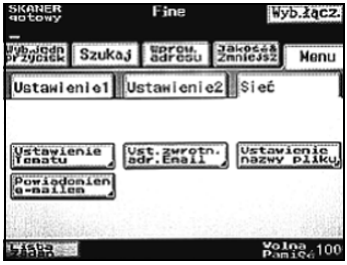

3 Wybrać temat, a następnie dotknij [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować ustawienia.

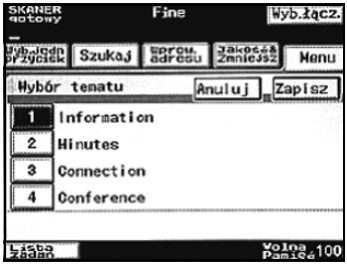

Bliższe dane

Jeśli nie zarejestrowano żadnego tematu, zostanie wysłana wiadomość e-mail o temacie "[Plik obrazu] <jedno-przycisk_nazwa>, <urządzenie_nazwa>, <numer>".

Określanie adresu zwrotnego

Z adresu e-mail zarejestrowanego dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania, można określić adres zwrotny, wyświetlany odbiorcy.

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

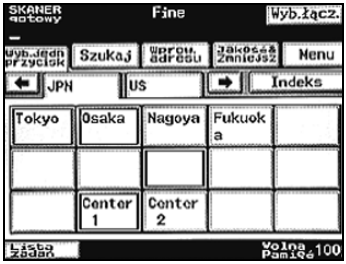

2 Dotknąć [Sieć], a następnie [Ustawienie zwrotn. adr. Email].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Sieć], a następnie [Adres zwrotny].

3 Wybrać adres zwrotny, a następnie dotknij [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować to ustawienie.

Określanie nazwy pliku

Można określić nazwę pliku danych obrazu, który zostanie załączony do wiadomości e-mail. Maksymalnie można wprowadzić 16 znaków.

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

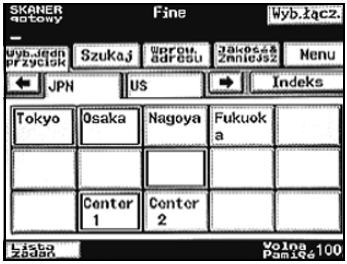

2 Dotknąć [Sieć], a następnie [Ustawienie nazwy pliku].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Sieć], a następnie [Nazwę pliku].

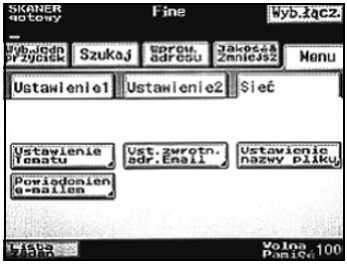

3 Wprowadź nazwę pliku, a następnie dotknij [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować to ustawienie.
– Nie trzeba wpisywać rozszerzenia pliku.

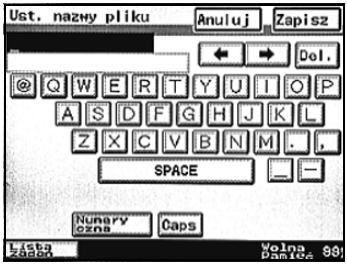

...

Uwaga

Kiedy nie określono żadnej nazwy pliku, plik zostanie wysłany automatycznie z nazwą w następującym formacie: <urządzenia_nazwa><skan_data_i_godzina>.<rozszerzenie>.

Inne funkcje

Można określić inne ustawienia związane z wysłaniem wiadomości e-mail. Aby poznać ustawienia trybu administratora, skontaktuj się z administratorem niniejszego urządzenia.

Element	Opis	Patrz.
Zmiana głównego tekstu	Można określić tekst użytkownika, inny niż ten, który został fabrycznie ustawiony, aby wstawić go do wiadomości e-mail. Określić ten tekst na ekranie Ustawień skanera, wyświetlanym z ekranu Trybu administratora.	strona 3-35
Dzielenie strony i dzielenie rozmiaru	Przy załączaniu danych z wielu-stronicowych dokumentów, lub danych o dużej pojemności, można wysłać te dane podzielone na strony lub fragmenty o określonym rozmiarze. Określić to ustawienie na ekranie Ustawień skanera, wyświetlanym z ekranu Trybu administratora.	strona 3-35

4.5 Jeśli nie można zakończyć transmisji

Jeśli nie udało się prawidłowo zakończyć transmisji, wydrukowany zostanie raport z transmisji.

Bliższe dane

Można zmienić warunki drukowania raportu transmisji. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie warunków drukowania raportu z przesyłki (Ustawienia raportu)" na stronie 10-17.

Podgląd raportu transmisji

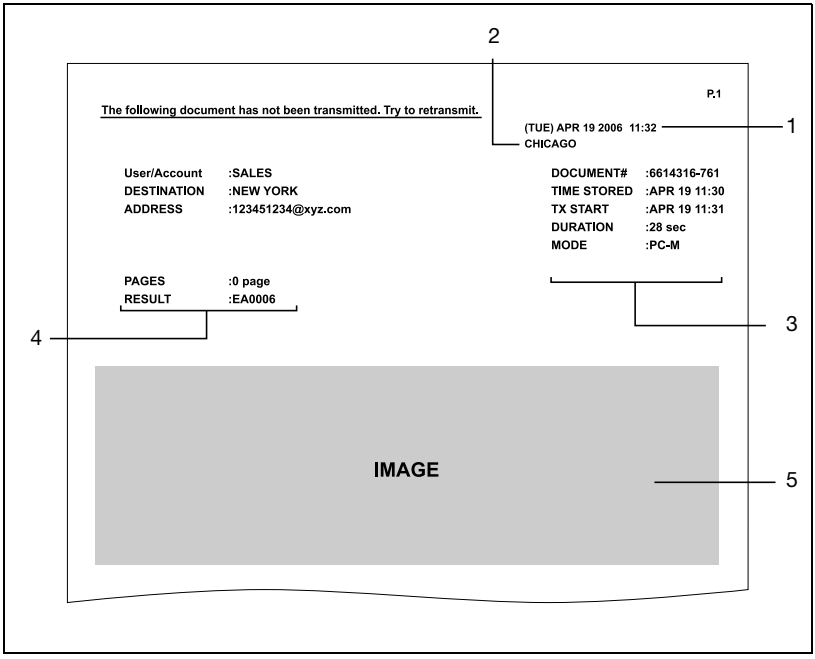

Nr	Element	Opis
1	Data i godzina wydruku raportu	Pokazuje datę i godzinę wydrukowania raportu.
2	Informacje o źródle transmisji (TSI)	Pokazuje nazwę źródła zarejestrowanej transmisji.
3	Informacje o transmisji	Drukuje numer dokumentu, czas trwania transmisji oraz tryb transmisji.

Nr	Element	Opis
4	Wyniki transmisji	Pokazuje wyniki transmisji. Może pojawić się którykolwiek z poniższych komunikatów. OK: Transmisja została zakończona prawidłowo. INTERR: Transmisja została przerwana. F. MEM: Przekroczono pojemność pamięci. NG: Transmisja nie powiodła się. PT. DEL: Transmisja do niektórych adresatów nie powiodła się. Kod błędu: W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz "Lista błędów sieci komputerowej" na stronie 12-4.
5	Obraz transmisji	Drukuje część wysłanego obrazu.

Wysył. ponowne

Można wysłać ponownie do 20 nieudanych transmisji.

1 Dotknąć [Lista zadań], a następnie [Typ], a następnie wybrać dokument, który nie został wysłany.

– Jeśli na ekranie pojawią [Ponów] oraz [Zmień Adresata], dokumentu nie trzeba ponownie skanować.

2 Aby wysłać do tego samego adresata, dotknij [Ponów].

– Aby wysłać do innego adresata, dotknij [Zmień Adresata].

4.6 Rejestrowanie adresatów

Programowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Rejestrując adresata klawiszem jednoprzyciskowego wybierana, transmisję można przeprowadzić szybko i dokładnie.

Można zarejestrować dwa rodzaje adresatów dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania: głównego adresata i adresata zastępczego, gdzie dane zostaną wysłane, jeśli transmisja do głównego adresata nie powiedzie się.

Uwaga

Można określić podrzędnego adresata przy zainstalowanym opcjonalnym zestawie faksu i zespole skanera.

Jeśli parametr "Ogranicz jedno-przycisk. edycję" na ekranie Ustawień administratora (wyświetlanym z ekranu Trybu administratora) został ustawiony na "WŁ", [Wprowadź E-Mail] zostanie dodany do ekrany Tryb administratora 1, i może zostać użyty do rejestrowania, wprowadzania zmian i usuwania klawiszy jednoprzyciskowego wybierania. Aby poznać szczegóły na temat ekranu Ustawień administratora, patrz Instrukcja obsługi [Kopiowanie].

Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, [Wprowadzanie e-mail] zmienia się na [FAKS].

Bliższe dane

Poniższe ustawienia można określić dla adresata podrzędnego.
- PC (E-Mail)
*- PC (Skaner)**
- FAKS Internet. (FAKS Internet.)
*- FAKS Internet. (IP-TX)**
*- FAKS Internet. (IP Tranzyt)**
*- FAKS (G3)***
**Można określić tryb komunikacji jeśli zainstalowany został opcjonalny zespół skanera, lub zestaw faksu.*
***Tryb komunikacji można określić, jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu.*

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Nazwa dla przycisku	Wprowadź nazwę, która będzie wyświetlona dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie można wprowadzić 12 znaków.
Adresat	Wpisz adres e-mail adresata. Maksymalnie można wprowadzić 64 znaki.
File Type	Wybrać format pliku (TIFF lub PDF) do przesyłu plików.
Coding Method	Wybrać albo "MH" albo "MMR" jako metodę kodowania dla wybranego formatu pliku. Pojemność danych jest najniższa przy "MMR" a najwyższa przy "MH".

Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania

1 Nacisnąć klawisz [Narzędzia/Licznik].

2 Dotknąć [Ustawienie użytkown.].

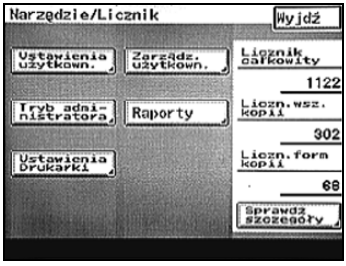

3 Dotknąć [Wprowadź e-mail].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [FAKS].

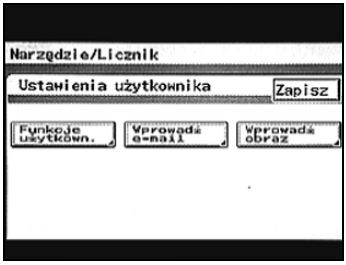

4 Dotknąć [1-przycisk.].

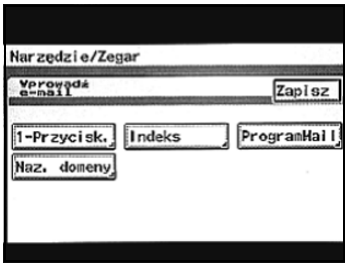

5 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierana, który ma zostać zaprogramowany.

- Dotknąć zakładkę indeksu lub [Indeks], a następnie żądany klawisz wybierania jednoprzyciskowego.
- Jeśli urządzenie zostało ustawione na zezwalanie wyszukiwania LDAP, zostanie wyświetlony ekran pozwalający za zezwolenie lub zabronienie wyszukania adresu zarejestrowanego dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania poprzez wyszukiwanie LDAP. Jeśli wyszukiwanie LDAP nie zostało zezwolone, wybrać "Nie".

6 Wprowadź nazwę adresata, która pojawi się na klawiszu jednoprzyciskowego wybierania, a następnie dotknij [Dalej].

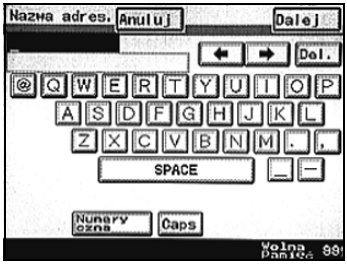

7 Wybrać tryb komunikacji. Dotknąć [PC], [E-Mail], a potem [Dalej].

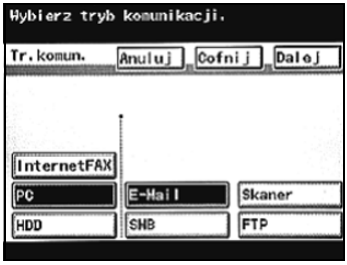

– Jeśli tryb 476 ustawień przełączania oprogramowania został zmieniony, pojawiają się jedynie tryby połączeń, które mogą być wybierane. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

8 Wprowadź adres e-mail odbiorcy.

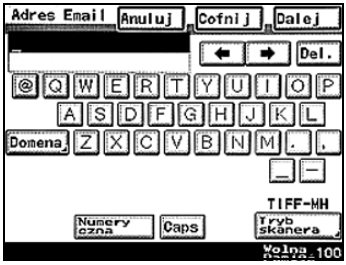

– Jeśli zarejestrowano części często używanych adresów, można je szybko wprowadzić dotykając [Domena]. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Wprowadzanie nazwy domeny" na stronie 3-52.
– Aby zmienić wprowadzony adres, należy dotknąć [←] lub [→], aby przesunąć kursor, lub nacisnąć klawisz [C] (wyczyść), aby wprowadzić adres.

9 Aby zmienić uprzednio zdefiniowany przez administratora format pliku i metodę kodowania, dotknij [Tryb skanera].

10 Dotknąć [Zapisz].

11 Sprawdź informacje, które mają zostać zarejestrowane, a następnie dotknij [Zapisz].

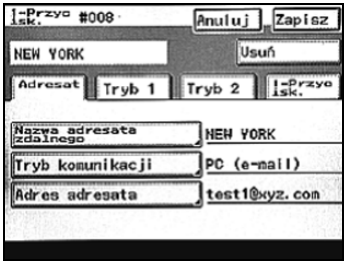

12 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Zmiana lub usunięcie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1 Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

2 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierania, który ma zostać zmieniony lub usunięty.

– Jeśli określony klawisz skróconego wybierania jest zaprogramowany jako adres przekazywania administratora, wyświetlony zostanie ekran, na którym można wprowadzić numer administratora.

3 Dotknąć przycisk dla informacji, która ma zostać zmieniona, a następnie wprowadź zmianę.

– Aby usunąć informacje, należy dotknąć [Usuń], sprawdzić czy poprawne informacje zostaną usunięte, a następnie dotknąć [OK].

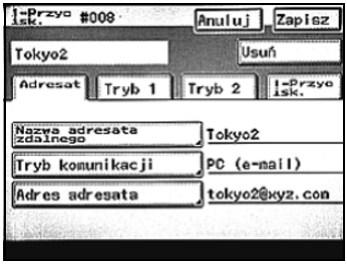

4 Sprawdź informacje, które mają zostać zarejestrowane, a następnie dotknij [Zapisz].

5 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Kopiowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1 Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

2 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierana, który ma zostać skopiowany.

3 Dotknąć [1-Przycisk.], a następnie [Kopia 1-Przycisk.].

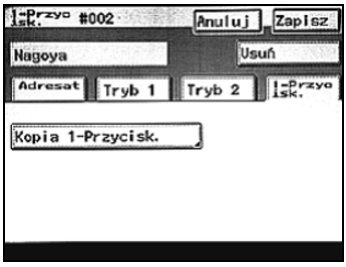

4 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierania, gdzie informacja ma zostać skopiowana.

- Wybrać klawisz jednoprzyciskowego wybierania, który jeszcze nie został zaprogramowany.
- Aby odznaczyć klawisz jednoprzyciskowego wybierana, gdzie informacje mają zostać skopiowane, dotknij ponownie klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

5 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Zapis/usuwanie adresata zastępczego

✔ Można określić podrzędnego adresata przy zainstalowanym opcjonalnym zestawie faksu i zespole skanera.

1 Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

2 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierania, któremu ma zostać przypisany adresat zastępczy.

3 Dotknąć [1-Przycisk.], a następnie [Pomocn. rej. adresów].

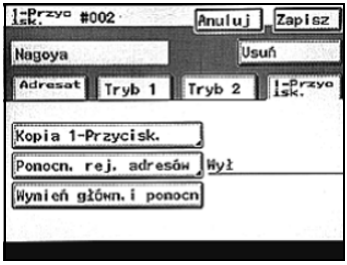

4 Wybrać tryb połączenia dla adresu pomocniczego.

– Jeśli tryb 476 ustawień przełączania oprogramowania został zmieniony, pojawiają się jedynie tryby połączeń, które mogą być wybierane. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

5 Wprowadź informacje o adresacie drugorzędnym, a następnie dotknij [Zapisz].

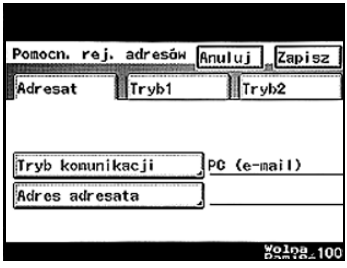

6 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Nadanie nazwy dla indeksu

Określając klawisze jednoprzyciskowego wybierania do nazwanych indeksów, na przykład, "Filie" lub "Klienci", można łatwo odnaleźć żądany klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

Bliższe dane

Nazwa indeksu może składać się z maksymalnie 8 znaków.

Można zaprogramować maksymalnie 36 indeksów zawierających do 15 klawiszy jednoprzyciskowego wybierania.

Aby nadać nazwę dla indeksu

1 Wykonaj kroki od 1 do 3 procedury opisanej w "Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

2 Dotknąć [Indeks].

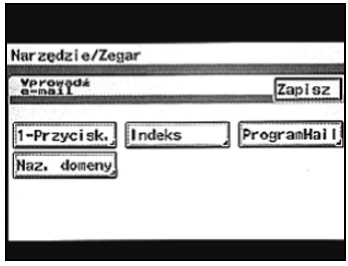

3 Dotknąć przycisk indeksu, który ma zostać zaprogramowany.

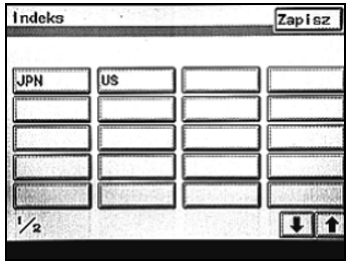

4 Wprowadź nazwę indeksu, a następnie dotknij [Zapisz].

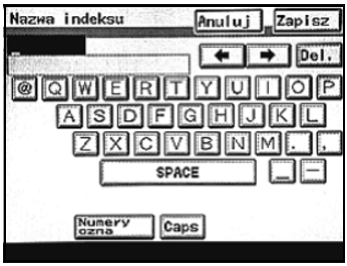

5 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się pierwszego ekranu.

Rejestrowanie programów pocztowych

Jeśli ustawienia, które mają zostać zastosowane dla transmisji, zarejestrowane zostały wraz informacjami o transmisji, można przeprowadzić transmisję z zapisanymi ustawieniami po prostu dotykając klawisza jednoprzyciskowego wybierania. Jest to wiadome, ponieważ program mailowy jest wygodny przy stałym wysyłaniu transmisji do określonych adresatów.

Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, [Program e-mail] zmieni się na [Program FAKSU].

Jak pokazano poniżej, ustawienia niektórych parametrów mogą nie być dostępne do zarejestrowania w programie, zależnie od wykonywanej operacji. Dla każdego elementu, patrz na odpowiednią stronę.

○: Dostępne
▲: Dostępne, w niektórych warunkach
–: Niedostępne

Operacja Parametr	Skanowanie do e-maila	Skanowanie do FTP	Skanowanie do SMB	Skanowanie do HDD	Faks internetowy
Jakość obrazu	○	○	○	○	○
Zaczernienie (Nasycenie)	○	○	○	○	○
Zmniejszan.	–	–	–	–	–
Ustaw. rozm. oryginału	○	○	○	○	○
TSI	–	–	–	–	○
Raport TX	○	○	○	○	○
2w1	○	○	○	○	○
2-Stronny TX	○	○	○	○	○
TX obrócona	–	–	–	–	▲
Priorytet TX	○	○	○	○	○
Ustawienie zegara TX	○	○	○	○	○
Stępel	▲	▲	▲	▲	▲
Temat	–	–	–	–	▲
Odpowiedź	○	–	–	–	▲
Ustawienie nazwy pliku	○	○	○	○	▲
Powiadonien e-mailen	–	○	○	○	–

Bliższe dane

Można zarejestrować maksymalnie do 30 programów pocztowych. Jednak, ogólna liczba programów pocztowych i klawiszy jednoprzyciskowych nie może przekroczyć 540.

Dla każdego programu pocztowego można zarejestrować do 300 adresatów.

Uwaga

Aby skorzystać z funkcji Stempel, należy zainstalować opcjonalny zespół stemplowania.

Bliższe dane

Aby poznać procedury służące do określania ustawień różnych operacji, patrz poniższe strony.
Skanowanie do e-mail (str. 4-11, str. 4-14)
Skanowanie do FTP (str. 5-9, str. 5-13)
Skanowanie do SMB (str. 6-9, str. 6-13)
Skanowanie do E-HDD (Instrukcja obsługi [Funkcje skrzynek])
Faks internetowy (str. 7-10, str. 7-12)

Aby zarejestrować program poczty

1 Nacisnąć klawisz [Narzędzia/Licznik].

2 Dotknąć [Ustawienie użytkown.].

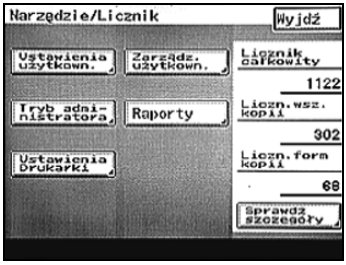

3 Dotknąć [Wprowadź e-mail].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [FAKS].

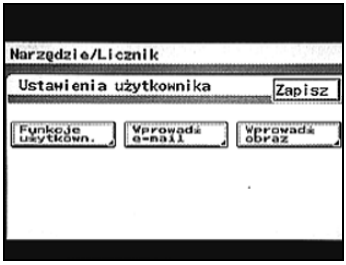

4 Dotknąć [Program Mail].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Program FAKSU].

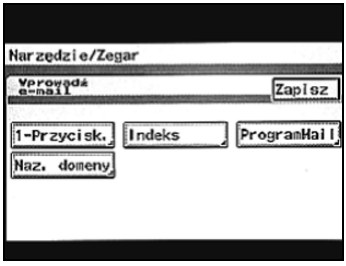

5 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierana, który ma zostać zarejestrowany.

– Dotknąć zakładkę indeksu lub [Indeks], a następnie żądany klawisz wybierania jednoprzyciskowego.

6 Wprowadzić nazwę programu, która pojawi się na klawiszu skróconego wybierania, a następnie dotknąć [Dalej].

– Nazwa programu może składać się z maksymalnie 12 znaków.

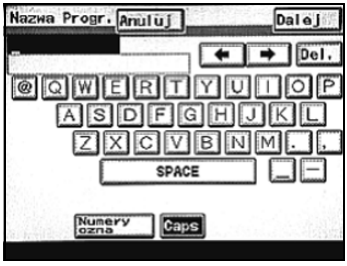

7 Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy wybrać rodzaj przesyłki, a następnie dotknąć [Dalej].

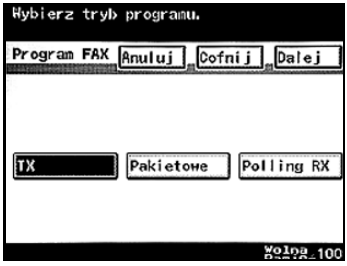

8 Określić adresatów.

– Aby określić adresata za pomocą klawisza jednoprzyciskowego wybierania, dotknij [1-Przycisk.], dotknij żądany numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania, a następnie dotknij [Zapisz].
– Aby określić adresata za pomocą wyszukiwania jednoprzyciskowego, dotknij [Wyszuk.], określić adresata, a następnie dotknij [Zapisz].
– Jeśli żaden adresat nie ma zostać zarejestrowany, dotknij [Brak adresata].

9 Dotknąć [Dalej].

10 Dotknąć [Ustawenia transmisji].

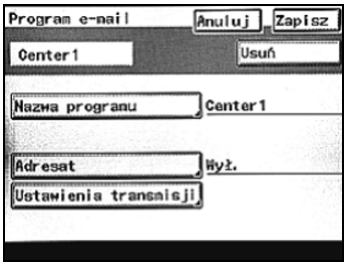

11 Określić ustawienia, które mają zostać zarejestrowane.

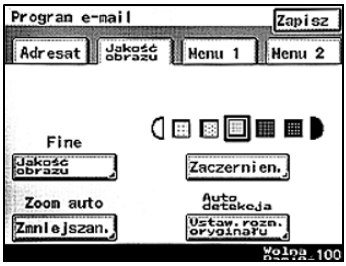

- Dotknąć [Jakość obrazu] by określić ustawienia "Jakości", "Zaczernienia", "Zmniejszan." oraz "Ustaw. rozm. oryginału".
- Dotknąć [Menu 1] by określić ustawienia "TSI","Raportu TX", "Priorytetu TX", "Ustawienia zegara TX", "2w1", "2-Stronny TX", "Obracania TX" oraz "Stępel".
- Dotknąć [Menu 2], aby określić ustawienia dla "Ustawienie tematu", "Adres zwrotny", "Ustawienie nazwy pliku", oraz "Powiadomienie e-mail".
- Aby móc korzystać z funkcji "Stemplowania", zainstalowany musi być opcjonalny zespół stemplujący.

12 Dotknąć [Zapisz].

13 Sprawdź informacje, które mają zostać zarejestrowane, a następnie dotknij [Zapisz].

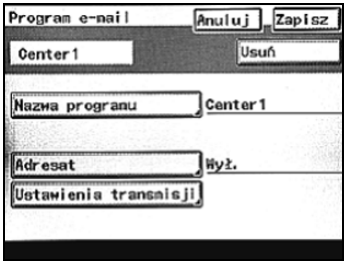

14 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Zmiana/usuwanie programu poczty

1 Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

2 Dotknąć klawisza jednoprzyciskowego wybierania dla programu poczty, który ma zostać zmieniony lub usunięty.

– Dotknąć zakładkę indeksu lub [Indeks], a następnie żądany klawisz wybierania jednoprzyciskowego.

3 Dotknąć klawisz dla ustawień, które mają zostać zmienione, a następnie zmień ustawienia. Aby usunąć program, dotknij [Usuń].

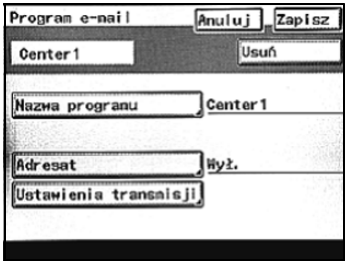

4 Sprawdź informacje, które mają zostać zarejestrowane, a następnie dotknij [Zapisz].

5 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

5 Skanowanie do FTP

5 Skanowanie do FTP

5.1 Określanie adresata za pomocą klawisza wybierania jednoprzyciskowego

Jeśli adresat zastępczy, lub program poczty został uprzednio przypisany do klawisza jednoprzyciskowego wybierania, można przesyłać dane po prostu naciskając klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

Bliższe dane

Aby uzyskać informacje na temat rejestrowania klawiszy jednoprzyciskowego wybierania, patrz "Rejestrowanie adresatów" na stronie 5-24.

Aby uzyskać informacje na temat rejestracji programów poczty, patrz "Rejestrowanie programów pocztowych" na stronie 4-41.

Sposoby używania klawisza wybierania jednoprzyciskowego

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania można wybrać jednym z następujących sposobów. Wybrać odpowiednią metodę zgodnie z liczbą odbiorców i dla żądanego celu.

- Bezpośrednio dotykając klawisz jednoprzyciskowego wybierania
- Wprowadzając numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Określanie adresata używając klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1 Ułóż dokument, który ma zostać zeskanowany.

2 Nacisnąć przycisk [Faks/Skan].

– Po naciśnięciu [Faks/Skan], można określić ustawienia ekranu Priorytetu na ekranie Wyborów Użytkownika, który się wyświetli. Aby przeczytać o szczegółach, patrz Instrukcja obsługi [Kopiowanie].

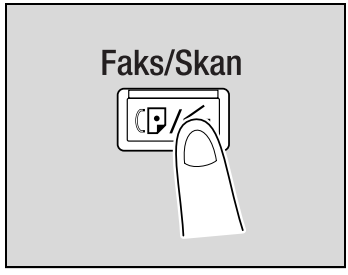

3 Dotknąć [Wyb. jedno-przycisk.].

4 Wybrać indeks zawierający żądanego adresata, a następnie dotknij klawisz jedno-przyciskowego wybierania.

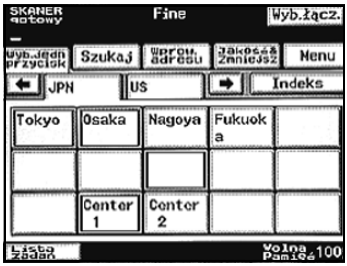

– Aby wybrać indeks, należy dotknąć odpowiedniej zakładki lub dotknąć [←] lub [→], aby wybrać inny.
– Aby zmienić nazwę indeksu, patrz "Aby nadać nazwę dla indeksu" na stronie 4-39.
– Można określić kilku adresatów dla jednej transmisji tym samym klawiszem jednoprzyciskowego wybierania. Jednorazowo można określić do 300 adresatów.

5 Określić ustawienia Jakość i Zmniejszenie dla dokumentu oryginalnego, który ma zostać przesłany.

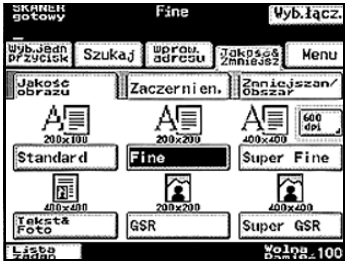

– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom" na stronie 5-9.

6 Określić niezbędne ustawienia Menu.

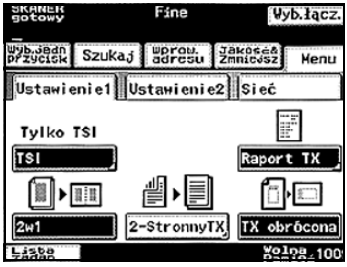

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy Określić ustawienia Menu FAKSU.
– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie dodatkowych funkcji" na stronie 5-13.

7 Nacisnąć klawisz [Start].

Wprowadzanie numeru klawisza skróconego wybierania

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania może być przypisany do liczby, tak jako pokazano na rysunku.

Można szybko wybrać adresata, określając numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania, zamiast przycisku.

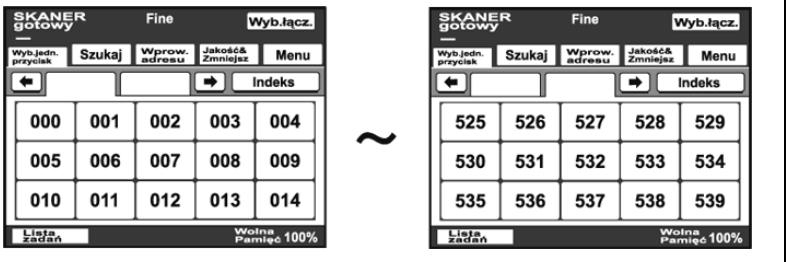

Indeks 1 Indeks 36

1 Ułóż dokument, który ma zostać zeskanowany.

2 Nacisnąć klawisz [Faks/Skan].

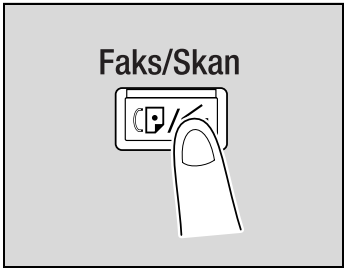

3 Nacisnąć klawisz [#] na panelu sterowania.

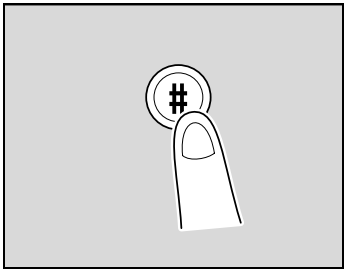

4 Za pomocą klawiatury wprowadź numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania.

– Można określić kilku adresatów dla równoległych transmisji tym samym klawiszem jednoprzyciskowego wybierania. Jednorazowo można określić do 300 adresatów.

Określony klawisz jednoprzyciskowego wybierania zostanie zaznaczony.

5 Określić ustawienia Jakość i Zmniejszenie dla dokumentu oryginalnego, który ma zostać przesłany.

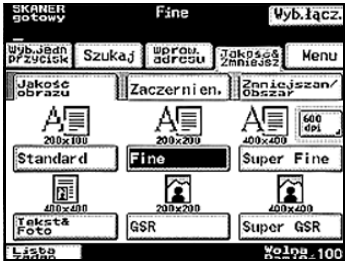

– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom" na stronie 5-9.

6 Określić niezbędne ustawienia Menu.

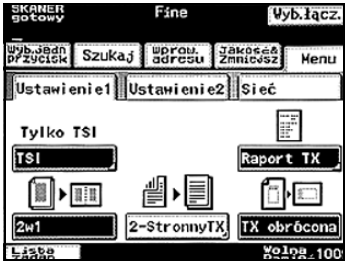

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy określić ustawienia Menu FAKSU.
– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie dodatkowych funkcji" na stronie 5-13.

7 Nacisnąć klawisz [Start].

Wyszukiwanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Aby odnaleźć klawisz jednoprzyciskowego wybierania, można wyszukać zarejestrowaną nazwę oraz adresata dla przycisku.

1 Ułóż dokument, który ma zostać zeskanowany.

2 Nacisnąć klawisz [Faks/Skan].

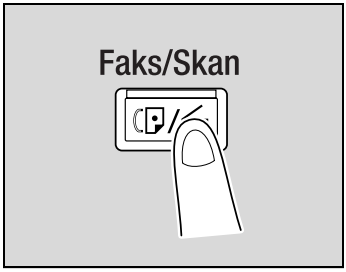

3 Dotknąć [Wyszuk.].

4 Wprowadź nazwę adresata, a następnie dotknij [Wyszuk.].

Zostanie wyświetlony ekran, zawierający klawisze jednoprzyciskowego wybierania zaprogramowane dla adresatów zaczynających się od wprowadzonej nazwy.

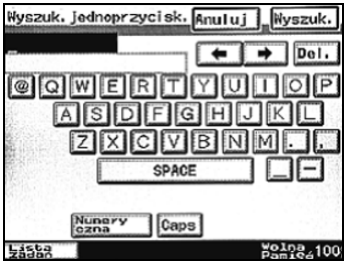

5 Dotknąć żądany klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

– Można określić kilku adresatów dla równoległych transmisji tym samym klawiszem jednoprzyciskowego wybierania. Jednorazowo można określić do 300 adresatów.

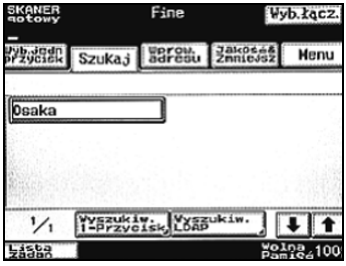

6 Określić ustawienia Jakość i Zmniejszenie dla dokumentu oryginalnego, który ma zostać przesłany.

– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom" na stronie 5-9.

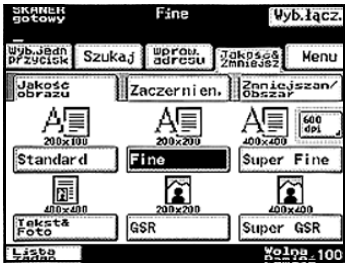

7 Określić niezbędne ustawienia Menu.

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy określić ustawienia Menu FAKSU.
– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie dodatkowych funkcji" na stronie 5-13.

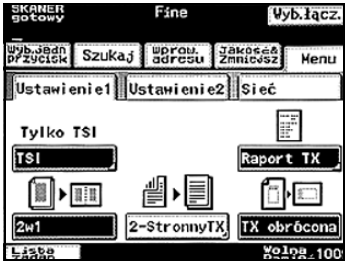

8 Nacisnąć klawisz [Start].

5.2 Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom

Można określić jakość skanowania i współczynnik zoom dotykając [Jakość i Zmniejszenie] na ekranie, który zostanie wyświetlony po naciśnięciu klawisza [Faks/Skan] na panelu sterowania.

Bliższe dane

Po zakończeniu transmisji, ustawienia wracają do ustawień domyślnych.

Jakość

Można wybrać rozdzielczość skanowania (ilość szczegółów). Wybrać następujące ustawienia rozdzielczości zgodnie z rodzajem skanowanego dokumentu.

Element	Opis
Standardowy	Dla dokumentów zawierających zwykły tekst, taki jak pismo odręczne.
Fine (Wys.jakoś.) Super Fine (Super Wys.jakoś.) Tekst 600 dpi	Dla dokumentów zawierających mały druk, takich jak gazety, czy szczegółowe ilustracje.
Tekst&Foto 600 dpi Tekst i Foto	Dla dokumentów zawierających zarówno tekst jak i obrazy z cieniami kolorów, takich jak zdjęcia.
GSR Super GSR 600 dpi Foto	Dla dokumentów zawierających cienie kolorów, takich jak zdjęcia.

Bliższe dane

Jeśli dane są przesyłane za pomocą ustawienia "Tekst&Foto", na niektórych zdjęciach może być widoczny efekt moiré (kolorowe paski). Aby zmniejszyć efekt moiré, dane należy przesyłać używając ustawienia "GSR" lub "Super GSR".

Przy wybraniu wysokiej rozdzielczości w celu przesłania bardziej wyraźnego obrazu, rozmiar załączonego obrazu może przekroczyć ograniczenia dostawcy usług serwera. Przed wysłaniem danych, należy sprawdzić pojemność transmisji.

Aby określić jakość skanowania

1 Dotknąć [Jakość & Zmniejsz.].

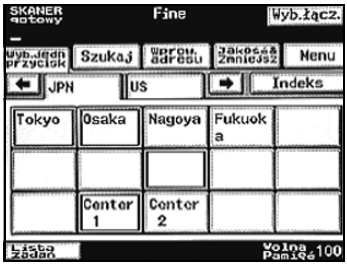

2 Dotknąć [Jakości obrazu], a następnie dotknąć żądanego ustawienia jakości.

– Aby wybrać wyższą rozdzielczość, dotknij [600dpi].

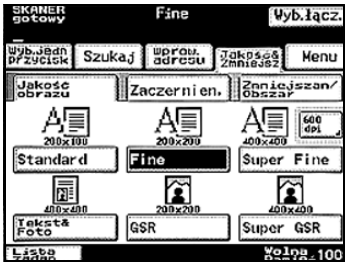

Zaczernienie (Nasycenie)

Zgodnie z typem wysyłanego dokumentu, należy wybrać odpowiednie zaczernienie z opisanych poniżej ustawień.

Element	Opis
Jaśniej [↑] Normal. [↓] Ciemniej	Dla dokumentów o ciemnym kolorze tła, takich jak dokumenty, czy druki Dla normalnych dokumentów Dla dokumentów o jasnym lub kolorym tekście

Bliższe dane

Przy wybraniu "Tekst 600 dpi" lub "Tekst i Foto 600 dpi", zaczernienie może zostać ustawione na jednym z trzech poziomów: "Jaśniej", "Normal.", oraz "Ciemniej".

Aby określić ustawienie zaczernienia

1 Dotknąć [Jakość & Zmniejsz.].

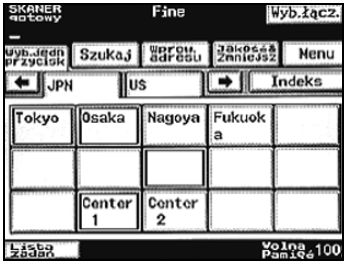

2 Dotknąć [Zaczernien.], a następnie dotknij żądanego ustawienia zaczernienia.

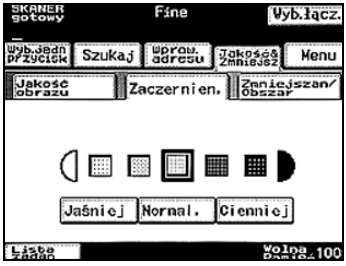

Ustawienie formatu oryginału

Można określić obszar skanowania jako format standardowy. Część dużego oryginalnego dokumentu jak również dokument o formacie niestandardowym można przesłać w formacie standardowym.

1 Dotknąć [Jakość & Zmniejsz.].

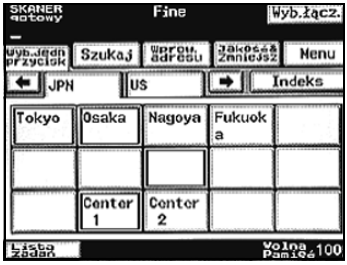

2 Dotknąć [Zmniejszanie/Obszar], a następnie dotknąć [Ustaw. rozm. oryginału].

– Parametr "Zoom" nie będzie stosowany nawet, jeśli określone zostaną ustawienia.

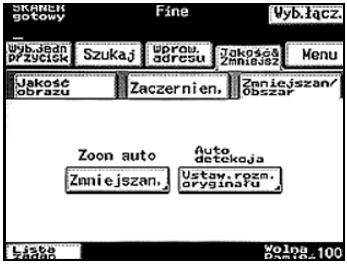

3 Wybrać rozmiar obszaru skanowania, a następnie dotknij [Zapisz].

– Dotknąć [Auto detekcja], aby automatycznie wykryć format najbliższy formatowi oryginalnego dokumentu. Format Letter wybierany jest dla dokumentów mniejszych niż format Letter.

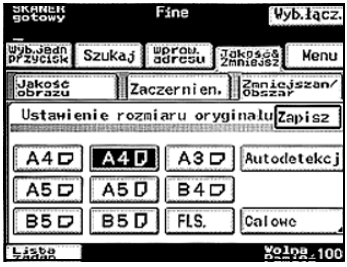

– Dotknąć [Sys.metr] aby określić formaty w systemie metrycznym.

5.3 Określanie dodatkowych funkcji

Można dodać następujące funkcje poprzez naciśnięcie klawisza [Faks/Skan] znajdującego się ma panelu sterowaniu, a następnie dotknięcie [Menu] na ekranie, który się pojawi.

Uwaga

Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, [Menu] zmieni się na [Menu faksu].

Uwaga

Następujące funkcje i parametry nie mają żadnego efektu, nawet przy określonych ustawieniach.

- *"TSI" na zakładce Ustawienia 1*
- *"Obracanie TX" na zakładce Ustawienia 1*
- *"Wybór tematu" na zakładce Sieci*
- *"Adres zwrotny" na zakładce Sieci*

Element		Opis
Ustawienie 1 *(Ustawienie 1)	RaportTX	Wybrać, które warunki raportu transmisji mają być wydrukowane. Domyślnie: Wydruki zgodnie z ustawieniami administratora. WŁ: Drukuje, niezależnie od wyników transmisji Gdy TX nieudana: Drukuje tylko, jeśli nie można dostarczyć. WYŁ: Nie drukuje, niezależnie od wyników transmisji.
	2w1	Wybrać, czy wysyłać korzystając z funkcji 2w1 (drukowanie dwóch stron na jednym arkuszu).
	2-Stronny TX	Wybrać czy przeprowadzić transmisję dwu-stronną. Można określić położenie marginesu bindowania oraz kierunek ułożenia dokumentu.
Ustawienie 2 *(Ustawienie 2)	Priorytet TX	Wybrać, czy danemu zadaniu ma zostać nadany priorytet nad innymi zadaniami.
	Ustawienie zegara TX	Wybrać, czy ustawić i wysłać godzinę. Określa czas wysłanie, przy wybraniu "WŁ".
	Stępel	Określić, czy dokument ma być stemplowany dla wskazania, że został on już zeskanowany. Dokument musi zostać załadowany do podajnika APD. **Uwaga** *Aby skorzystać z funkcji Stempel, należy zainstalować opcjonalny zespół stemplowania.*
Sieć *(Sieć)	Ustawienie nazwa pliku	Wprowadź nazwę pliku określoną jako nazwę pliku przy zapisywaniu pliku. Maksymalnie można wprowadzić 16 znaków.
	Powiadomienie e-mailem	Określić, czy ma zostać wysłana wiadomość e-mail do adresata określonego dla jednoprzyciskowego klawisza, z informacją, że transmisja została zakończona.

* Jeśli opcjonalny zestaw faksu został zainstalowany, zmieni się na ( ).

Określanie warunków drukowania raportów transmisji

Można określić warunki drukowania raportu transmisji (Raport TX).

Warunki drukowania dla raportu transmisji zostały uprzednio ustawione przy parametrach Ustawienia raportu z ekranu Trybu administratora. Wybrać odpowiednie warunki drukowania.

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Domyślnie	Wyświetla warunki drukowania określone na ekranie Trybu administratora.
WŁ	Drukuje niezależnie od wyniku.
Gdy TX nieudana	Drukuje, kiedy transmisja się nie powiodła.
WYŁ	Nie drukuje, niezależnie od wyników.

Aby określić warunki drukowania raportu transmisji

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

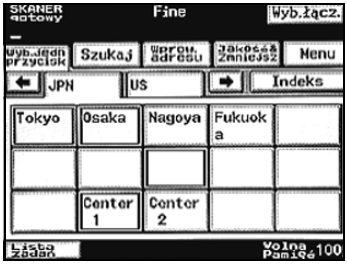

2 Dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [Raport TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [Raport TX].

3 Określić żądane warunki drukowania, a następnie dotknij [Zapisz].

Określanie transmisji 2w1

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [2w1].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [2na1].
– Dotknąć przycisk ponownie, aby anulować ustawienie.

Przycisk zostanie podświetlony.

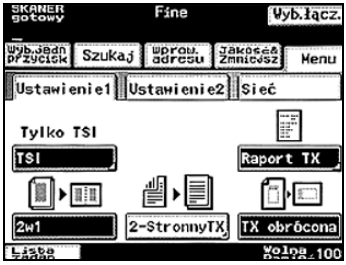

Określanie transmisji dwu-stronnej

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [2-Stronny TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [TX dwustronna].

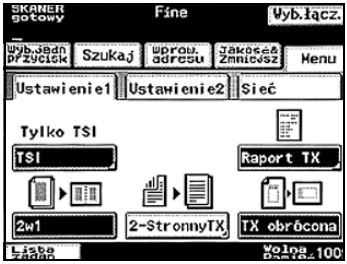

3 Wybrać żądane położenie marginesu bindowania.

– Marg. na oprawę: Dokument jest skanowany z marginesem bindowania umieszczonym z lewej strony.
– Marg. górny: Dokument jest skanowany z marginesem bindowania umieszczonym u góry.
– Auto: Margines bindowania jest umieszczany zgodnie z kierunkiem skanowania.

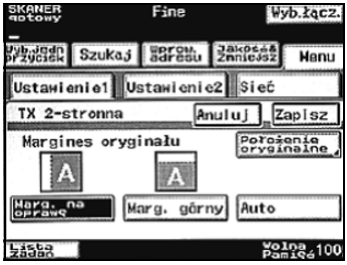

4 Dotknąć [Położenie oryginalne].

5 Wybrać ułożenie dokumentu, a następnie dotknąć [Zapisz].

– Auto: Dłuższa krawędź dokumentu jest automatycznie ustawiana jako położenie bindowania.

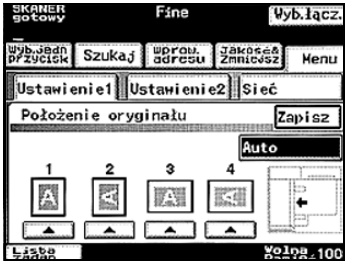

6 Dotknąć [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować ustawienia.

Bliższe dane

Kiedy ładowany jest dokument dwustronny ze stronami o różnych szerokościach, zaleca się załadowanie stron ułożonych w tę samą stronę. Kiedy skanowany jest dokument zawierający arkusze ułożone w różne strony, kierunek danych obrazu może nie być poprawny.

Określanie priorytetu transmisji

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Priorytet TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Priorytet TX].
– Dotknąć przycisk ponownie, aby anulować ustawienie.

Przycisk zostanie podświetlony.

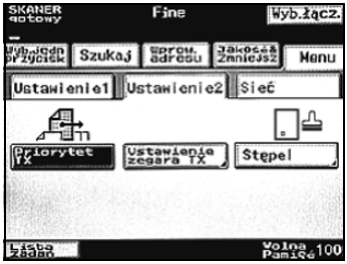

Określanie zegara transmisji

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Ustawienia zegara TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Ustawienie zegara TX].

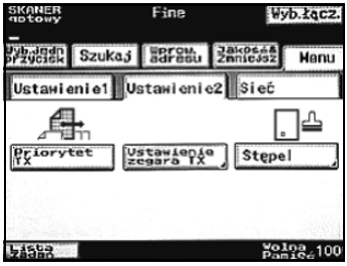

3 Wprowadź godzinę dla transmisji.

– Dotknąć [Godziny] oraz [Minuty], a następnie wprowadź żądaną wartość, za pomocą klawiatury.

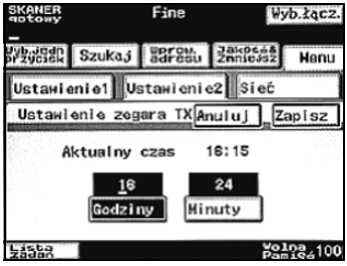

4 Dotknąć [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować ustawienia.

Określanie ustawienia stemplowania

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Stępel].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Stępel].

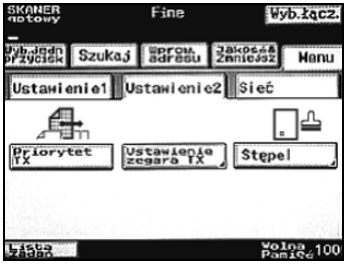

3 Wybrać położenie stempla na wydruku, a następnie dotknij [Zapisz].

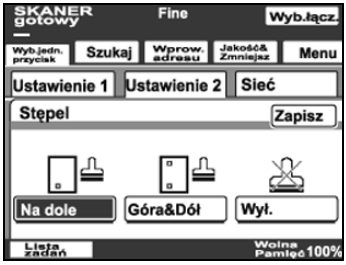

Określanie adresata powiadomienia e-mail

Po zakończeniu transmisji danych, wiadomość może zostać wysłana do adresata określonego w URL załadowanego dokumentu.

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

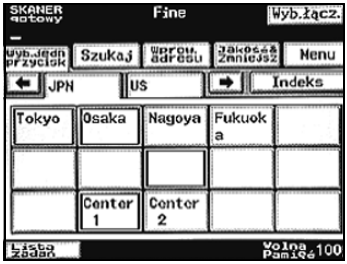

2 Dotknąć [Sieć], a następnie [Powiadomienie e-mail].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Sieć], a następnie [Powiadomienie e-mail].

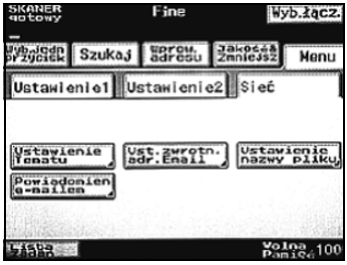

3 Wybrać adres odbiorcy, a następnie dotknij [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować to ustawienie.

Określanie nazwy pliku

Można określić nazwę pliku danych obrazu, które mają zostać wysłane. Maksymalnie można wprowadzić 16 znaków.

Kiedy nie określono żadnej nazwy pliku, plik zostanie wysłany automatycznie z nazwą w następującym formacie: <urządzenia_nazwa><skan_data_i_godzina>.<rozszerzenie>.

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

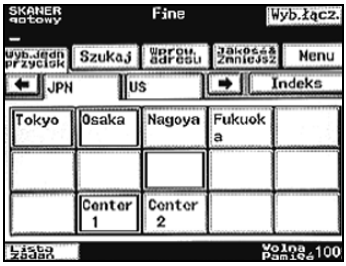

2 Dotknąć [Sieć], a następnie [Ustawienie nazwy pliku].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Sieć], a następnie [Nazwę pliku].

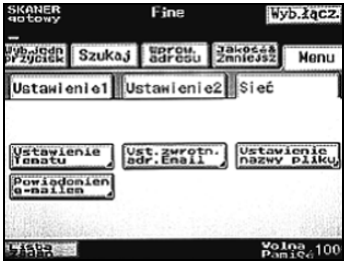

3 Wprowadź nazwę pliku, a następnie dotknij [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować to ustawienie.
– Nie trzeba wpisywać rozszerzenia pliku.

5.4 Jeśli nie można zakończyć transmisji

Jeśli nie udało się prawidłowo zakończyć transmisji, wydrukowany zostanie raport z transmisji.

Bliższe dane

Można zmienić warunki drukowania raportu transmisji. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie warunków drukowania raportu z przesyłki (Ustawienia raportu)" na stronie 10-17.

Podgląd raportu transmisji

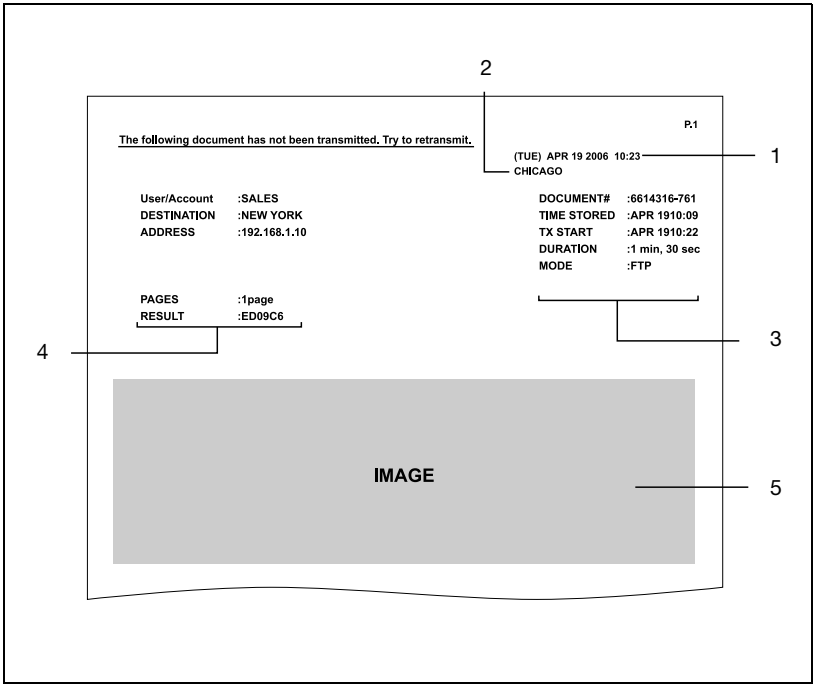

Nr	Element	Opis
1	Data i godzina wydruku raportu	Pokazuje datę i godzinę wydrukowania raportu.
2	Informacje o źródle transmisji (TSI)	Pokazuje nazwę źródła zarejestrowanej transmisji.
3	Informacje o transmisji	Drukuje numer dokumentu, czas trwania transmisji oraz tryb transmisji.

Nr	Element	Opis
4	Wyniki transmisji	Pokazuje wyniki transmisji. Może pojawić się którykolwiek z poniższych komunikatów. OK: Transmisja została zakończona prawidłowo. INTERR: Transmisja została przerwana. F. MEM: Przekroczono pojemność pamięci. NG: Transmisja nie powiodła się. PT. DEL: Transmisja do niektórych adresatów nie powiodła się. Kod błędu: W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz "Lista błędów sieci komputerowej" na stronie 12-4.
5	Obraz transmisji	Drukuje część wysłanego obrazu.

Wysył. ponowne

Można wysłać ponownie do 20 nieudanych transmisji.

1 Dotknąć [Lista zadań], a następnie [Typ], a następnie wybrać dokument, który nie został wysłany.

– Jeśli na ekranie pojawią [Ponów] oraz [Zmień Adresata], dokumentu nie trzeba ponownie skanować.

2 Aby wysłać do tego samego adresata, dotknij [Ponów].

– Aby wysłać do innego adresata, dotknij [Zmień Adresata].

5.5 Rejestrowanie adresatów

Programowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Rejestrując adresata klawiszem jednoprzyciskowego wybierana, transmisję można przeprowadzić szybko i dokładnie.

Uwaga

Jeśli parametr "Ogranicz jedno-przycisk. edycję" na ekranie Ustawień administratora (wyświetlanym z ekranu Trybu administratora) został ustawiony na "WŁ", [Wprowadź E-Mail] zostanie dodany do ekrany Tryb administratora 1, i może zostać użyty do rejestrowania, wprowadzania zmian i usuwania klawiszy jednoprzyciskowego wybierania. Aby poznać szczegóły na temat ekranu Ustawień administratora, patrz Instrukcja obsługi [Kopiowanie].

Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, [Wprowadzanie e-mail] zmienia się na [FAKS].

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Nazwa zdalnego adresata	Wprowadź nazwę, która będzie wyświetlona dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie można wprowadzić 12 znaków.
Adres serwera FTP	Określa adres serwera skąd pobrano dane o adresacie przy użyciu adresu IP lub nazwy hosta.
Używanie Proxy	Wybiera, czy użyć serwera proxy aby pobrać dane.
Nr Portu FTP	Wprowadź numer portu, który zostanie użyty do FTP. Wprowadź wartość numeryczną w zakresie od 1 do 65535.
Anonim	Należy wybrać, czy dostęp anonimowy ma być dozwolony (dostęp nie wymagający nazwy użytkownika, ani hasła). Aby zezwolić na dostęp anonimowy, należy wybrać "Tak". Aby zabronić dostępu anonimowego, należy wybrać "Nie", a następnie określić nazwę i hasło logowania użytkownika.
Nazwa katalogu	Określić ścieżkę katalogu do miejsca pobierana danych. Maksymalnie można wprowadzić 128 znaków.
Typ pliku/Metoda kodowania	Określa typ pliku i metodę kodowania dla zapisywania danych. Można wybrać pomiędzy TIFF (kilka), TIFF (jeden), oraz PDF dla określenia typu pliku. Wybrać albo "MH" albo "MMR" jako metodę kodowania dla wybranego formatu pliku. Pojemność danych jest najniższa przy "MMR" a najwyższa przy "MH".

Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania

1 Nacisnąć klawisz [Narzędzia/Licznik].

2 Dotknąć [Ustawienie użytkown.].

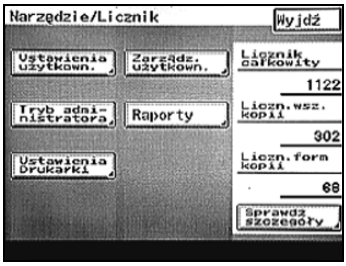

3 Dotknąć [Wprowadź e-mail].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [FAKS].

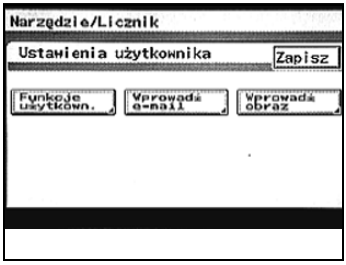

4 Dotknąć [1-Przycisk.].

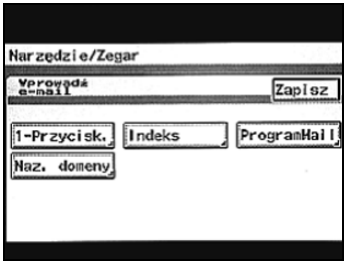

5 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierana, który ma zostać zarejestrowany.

– Dotknąć zakładkę indeksu lub [Indeks], a następnie żądany klawisz wybierania jednoprzyciskowego.
– Jeśli urządzenie zostało ustawione na zezwalanie wyszukiwania LDAP, zostanie wyświetlony ekran pozwalający za zezwolenie lub zabronienie wyszukania adresu zarejestrowanego dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania poprzez wyszukiwanie LDAP. Jeśli wyszukiwanie LDAP nie zostało zezwolone, wybrać "Nie".

6 Wprowadź nazwę adresata, która pojawi się na klawiszu jednoprzyciskowego wybierania, a następnie dotknij [Dalej].

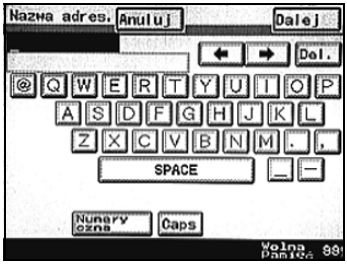

7 Wybrać tryb komunikacji. Dotknąć [PC], [FTP], a potem [Dalej].

– Jeśli tryb 476 ustawień przełączania oprogramowania został zmieniony, pojawiają się jedynie tryby połączeń, które mogą być wybierane. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

8 Wprowadź adres hosta z miejsca pobierania danych, a następnie dotknij [Dalej].

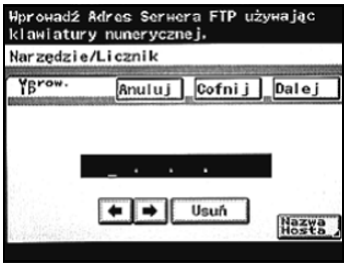

– Aby określić nazwę hosta, dotknij [Nazwa Hosta], a następnie dotknij [Dalej].
– Aby zmienić wprowadzony adres, należy dotknąć [←] lub [→], aby przesunąć kursor, lub nacisnąć klawisz [C] (wyczyść), aby wprowadzić nowy adres.

9 Wybrać, czy użyć serwera proxy, a następnie dotknij [Dalej].

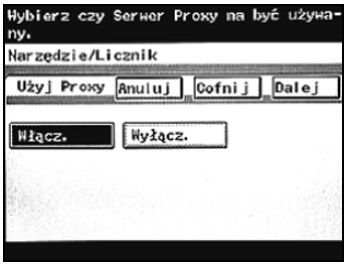

10 Wprowadź numer portu FTP. Nacisnąć klawisz [C] (wyczyść), aby usunąć numer, typ numeru portu za pomocą klawiatury, a następnie dotknij "Dalej".

11 Określić informacje o koncie, a następnie dotknij [Dalej].

– Jeśli wybrano "Strona prywatna", wprowadź nazwę użytkownika (login) oraz hasło.

12 Wprowadź nazwę katalogu, która ma zostać zapisana, a następnie dotknij [Dalej].

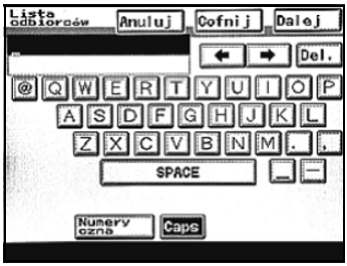

13 Sprawdź informacje o serwerze FTP, a następnie dotknij [Zapisz].

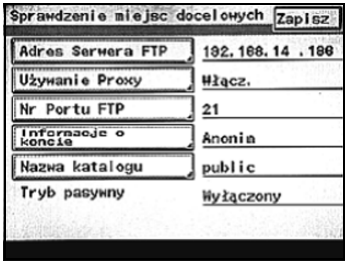

14 Sprawdź informacje, które mają zostać zarejestrowane.

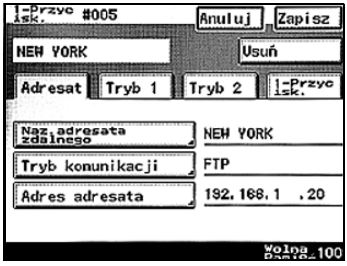

15 Aby określić typ pliku i metodę kodowania, dotknij [Tryb 1].

16 Wybrać format pliku oraz metodę kodowania, a następnie dotknij [Zapisz].

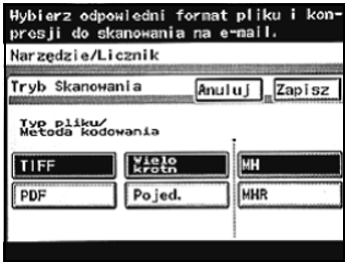

17 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Zmiana lub usunięcie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1 Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

2 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierania, który ma zostać zmieniony lub usunięty.

– Jeśli określony klawisz skróconego wybierania jest zaprogramowany jako adres przekazywania administratora, wyświetlony zostanie ekran, na którym można wprowadzić numer administratora.

3 Dotknąć przycisk dla informacji, która ma zostać zmieniona, a następnie wprowadź zmianę.

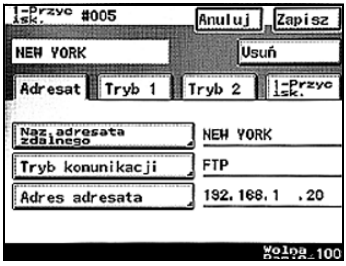

– Aby usunąć informację, dotknij [Usuń].

4 Sprawdź informacje, które mają zostać zarejestrowane, a następnie dotknij [Zapisz].

5 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Kopiowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1 Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

2 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierana, który ma zostać skopiowany.

3 Dotknąć [1-Przycisk.], a następnie [Kopia 1-Przycisk.].

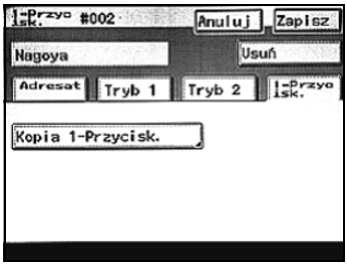

4 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierania, gdzie informacja ma zostać skopiowana.

- Wybrać klawisz jednoprzyciskowego wybierania, który jeszcze nie został zaprogramowany.
- Aby odznaczyć klawisz jednoprzyciskowego wybierana, gdzie informacje mają zostać skopiowane, dotknij ponownie klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

5 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

6 Skanowanie do SMB

6 Skanowanie do SMB

6.1 Określanie adresata za pomocą klawisza wybierania jednoprzyciskowego

Jeśli adresat zastępczy, lub program poczty został uprzednio przypisany do klawisza jednoprzyciskowego wybierania, można przesyłać dane po prostu naciskając klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

Bliższe dane

Aby uzyskać informacje na temat rejestrowania klawiszy jednoprzyciskowego wybierania, patrz "Rejestrowanie adresatów" na stronie 6-25.

Aby uzyskać informacje na temat rejestracji programów poczty, patrz "Rejestrowanie programów pocztowych" na stronie 4-41.

Sposoby używania klawisza wybierania jednoprzyciskowego

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania można wybrać jednym z następujących sposobów. Wybrać odpowiednią metodę zgodnie z liczbą odbiorców i dla żądanego celu.

- Bezpośrednio dotykając klawisz jednoprzyciskowego wybierania
- Wprowadzając numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Określanie adresata używając klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1 Ułóż dokument, który ma zostać zeskanowany.

2 Nacisnąć klawisz [Faks/Skan].

– Po naciśnięciu [Faks/Skan], można określić ustawienia ekranu Priorytetu na ekranie Wyborów Użytkownika, który się wyświetli. Aby przeczytać o szczegółach, patrz Instrukcja obsługi [Kopiowanie].

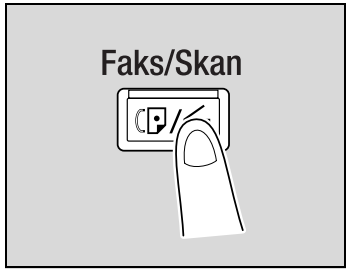

3 Dotknąć [Wyb. jedno-przycisk.].

4 Wybrać indeks zawierający żądanego adresata, a następnie dotknij klawisz jedno-przyciskowego wybierania.

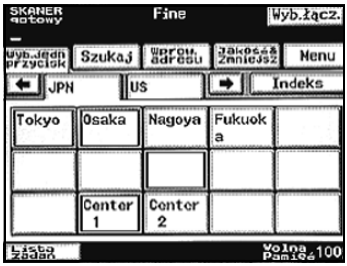

– Aby wybrać indeks, należy dotknąć odpowiedniej zakładki lub dotknąć [←] lub [→], aby wybrać inny.
– Aby zmienić nazwę indeksu, patrz "Aby nadać nazwę dla indeksu" na stronie 4-39.
– Można określić kilku adresatów dla jednej transmisji tym samym klawiszem jednoprzyciskowego wybierania. Jednorazowo można określić do 300 adresatów.

5 Określić ustawienia Jakość i Zmniejszenie dla dokumentu oryginalnego, który ma zostać przesłany.

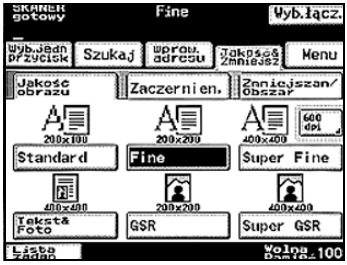

– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom" na stronie 6-9.

6 Określić niezbędne ustawienia Menu.

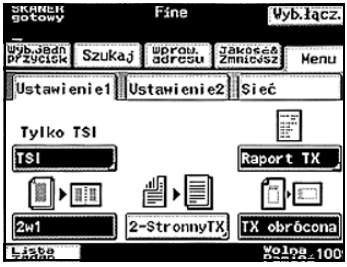

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy określić ustawienia Menu FAKSU.
– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie dodatkowych funkcji" na stronie 6-13.

7 Nacisnąć klawisz [Start].

Określanie adresata za pomocą numeru klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania może być przypisany do liczby, tak jako pokazano na rysunku.

Można szybko wybrać adresata określając numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania zamiast dotykania go.

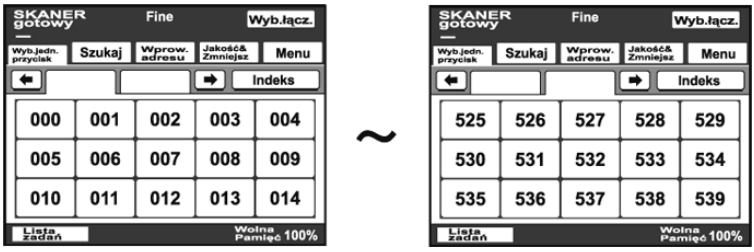

Indeks 1 Indeks 36

1 Ułóż dokument, który ma zostać zeskanowany.

2 Nacisnąć klawisz [Faks/Skan].

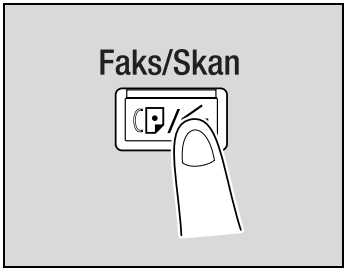

3 Nacisnąć klawisz [#] na panelu sterowania.

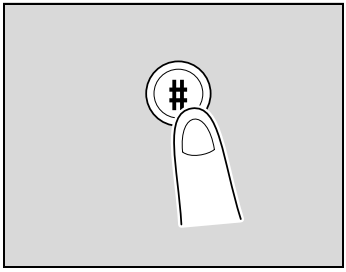

4 Za pomocą klawiatury wprowadź numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania.

– Można określić kilku adresatów dla równoległych transmisji tym samym klawiszem jednoprzyciskowego wybierania. Jednorazowo można określić do 300 adresatów.

Określony klawisz jednoprzyciskowego wybierania zostanie zaznaczony.

5 Określić ustawienia Jakość i Zmniejszenie dla dokumentu oryginalnego, który ma zostać przesłany.

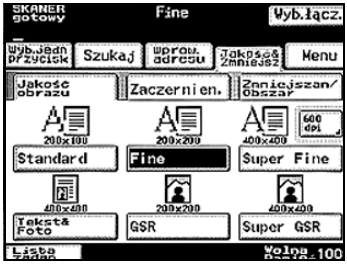

– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom" na stronie 6-9.

6 Określić niezbędne ustawienia Menu.

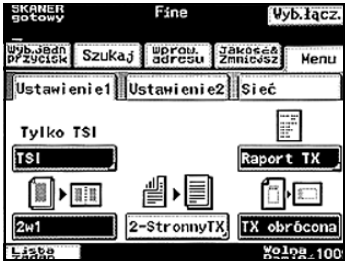

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy określić ustawienia Menu FAKSU.
– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie dodatkowych funkcji" na stronie 6-13.

7 Nacisnąć klawisz [Start].

Wyszukiwanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Aby odnaleźć klawisz jednoprzyciskowego wybierania, można wyszukać zarejestrowaną nazwę oraz adresata dla przycisku.

1 Ułóż dokument, który ma zostać zeskanowany.

2 Nacisnąć klawisz [Faks/Skan].

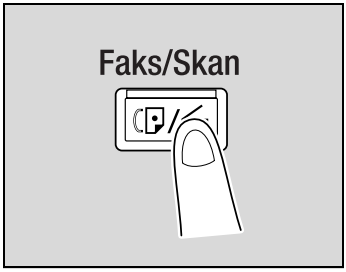

3 Dotknąć [Wyszuk.].

4 Wprowadź nazwę adresata, a następnie dotknij [Wyszuk.].

Zostanie wyświetlony ekran, zawierający klawisze jednoprzyciskowego wybierania zaprogramowane dla adresatów zaczynających się od wprowadzonej nazwy.

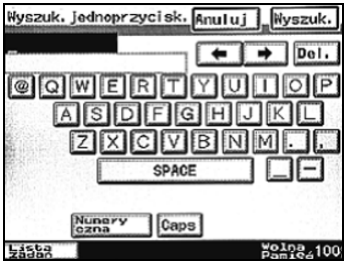

5 Dotknąć żądany klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

– Można określić kilku adresatów dla równoległych transmisji tym samym klawiszem jednoprzyciskowego wybierania. Jednorazowo można określić do 300 adresatów.

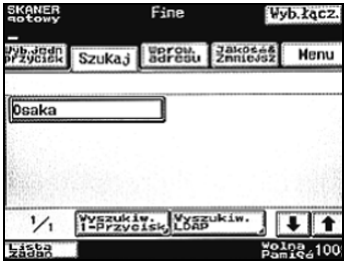

6 Określić ustawienia Jakość i Zmniejszenie dla dokumentu oryginalnego, który ma zostać przesłany.

– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom" na stronie 6-9.

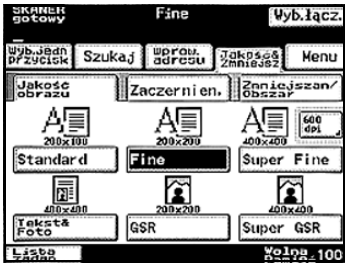

7 Określić niezbędne ustawienia Menu.

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy określić ustawienia Menu FAKSU.
– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie dodatkowych funkcji" na stronie 6-13.

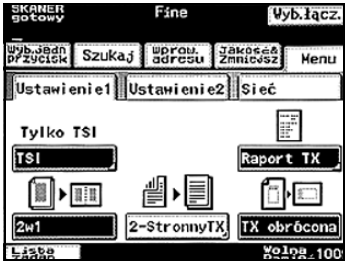

8 Nacisnąć klawisz [Start].

6.2 Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom

Można określić jakość skanowania i współczynnik zoom dotykając [Jakość i Zmniejszenie] na ekranie, który zostanie wyświetlony po naciśnięciu klawisza [Faks/Skan] na panelu sterowania.

Bliższe dane

Po zakończeniu transmisji, ustawienia wracają do ustawień domyślnych.

Jakość

Można wybrać rozdzielczość skanowania (ilość szczegółów). Wybrać następujące ustawienia rozdzielczości zgodnie z rodzajem skanowanego dokumentu.

Element	Opis
Standardowy	Dla dokumentów zawierających zwykły tekst, taki jak pismo odręczne.
Fine (Wys.jakoś.) Super Fine (Super Wys.jakoś.) Tekst 600 dpi	Dla dokumentów zawierających mały druk, takich jak gazety, czy szczegółowe ilustracje.
Tekst&Foto 600 dpi Tekst i Foto	Dla dokumentów zawierających zarówno tekst jak i obrazy z cieniami kolorów, takich jak zdjęcia.
GSR Super GSR 600 dpi Foto	Dla dokumentów zawierających cienie kolorów, takich jak zdjęcia.

Bliższe dane

Jeśli dane są przesyłane za pomocą ustawienia "Tekst&Foto", na niektórych zdjęciach może być widoczny efekt moiré (kolorowe paski). Aby zmniejszyć efekt moiré, dane należy przesyłać używając ustawienia "GSR" lub "Super GSR".

Przy wybraniu wysokiej rozdzielczości w celu przesłania bardziej wyraźnego obrazu, rozmiar załączonego obrazu może przekroczyć ograniczenia dostawcy usług serwera. Przed wysłaniem danych, należy sprawdzić pojemność transmisji.

Aby określić jakość skanowania

1 Dotknąć [Jakość & Zmniejsz.].

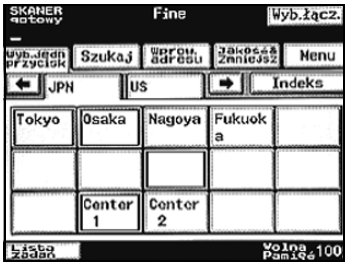

2 Dotknąć [Jakości obrazu], a następnie dotknąć żądanego ustawienia jakości.

– Aby wybrać wyższą rozdzielczość, dotknij [600dpi].

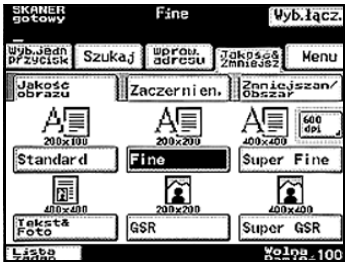

Zaczernienie (Nasycenie)

Zgodnie z typem wysyłanego dokumentu, należy wybrać odpowiednie zaczernienie z opisanych poniżej ustawień.

Element	Opis
Jaśniej [↑] Normal. [↓] Ciemniej	Dla dokumentów o ciemnym kolorze tła, takich jak dokumenty, czy druki Dla normalnych dokumentów Dla dokumentów o jasnym lub kolorym tekście

Bliższe dane

Przy wybraniu "Tekst 600 dpi" lub "Tekst i Foto 600 dpi", zaczernienie może zostać ustawione na jednym z trzech poziomów: "Jaśniej", "Normal.", oraz "Ciemniej".

Aby określić ustawienie zaczernienia

1 Dotknąć [Jakość & Zmniejsz.].

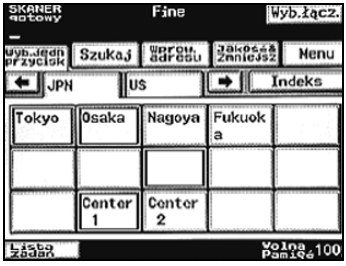

2 Dotknąć [Zaczernien.], a następnie dotknij żądanego ustawienia zaczernienia.

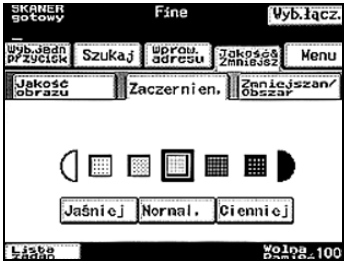

Ustawienie formatu oryginału

Można określić obszar skanowania jako format standardowy. Część dużego oryginalnego dokumentu jak również dokument o formacie niestandardowym można przesłać w formacie standardowym.

1 Dotknąć [Jakość & Zmniejsz.].

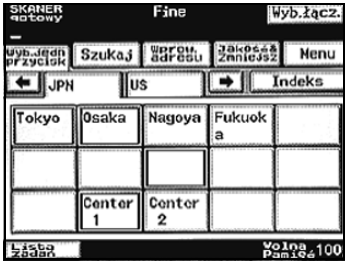

2 Dotknąć [Zmniejszanie/Obszar], a następnie dotknąć [Ustaw. rozm. oryginału].

– Parametr "Zoom" nie będzie stosowany nawet, jeśli określone zostaną ustawienia.

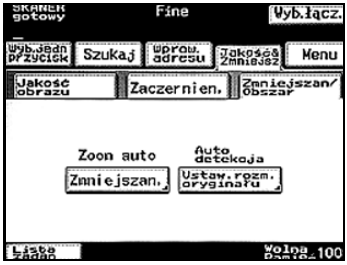

3 Wybrać rozmiar obszaru skanowania, a następnie dotknij [Zapisz].

– Dotknąć [Auto detekcja], aby automatycznie wykryć format najbliższy formatowi oryginalnego dokumentu. Format Letter wybierany jest dla dokumentów mniejszych niż format Letter.

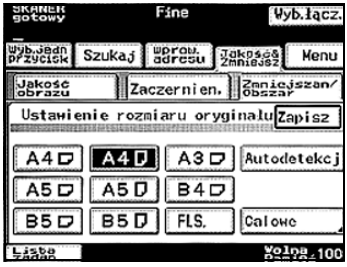

– Dotknąć [Sys.metr] aby określić formaty w systemie metrycznym.

6.3 Określanie dodatkowych funkcji

Można dodać następujące funkcje poprzez naciśnięcie klawisza [Faks/Skan] znajdującego się ma panelu sterowaniu, a następnie dotknięcie [Menu] na ekranie, który się pojawi.

Uwaga

Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, [Menu] zmieni się na [Menu faksu].

Uwaga

Następujące funkcje i parametry nie mają żadnego efektu, nawet przy określonych ustawieniach.

- *"TSI" na zakładce Ustawienia 1*
- *"Obracanie TX" na zakładce Ustawienia 1*
- *"Wybór tematu" na zakładce Sieci*
- *"Adres zwrotny" na zakładce Sieci*

Element		Opis
Ustawienie 1 *(Ustawienie 1)	Raport TX	Wybrać, które warunki raportu transmisji mają być wydrukowane. Domyślnie: Wydruki zgodnie z ustawieniami administratora. WŁ: Drukuje, niezależnie od wyników transmisji Gdy TX nieudana: Drukuje tylko, jeśli nie można dostarczyć. WYŁ: Nie drukuje, niezależnie od wyników transmisji.
	2w1	Wybrać, czy wysyłać korzystając z funkcji 2w1 (drukowanie dwóch stron na jednym arkuszu).
	2-Stronny TX	Wybrać czy przeprowadzić transmisję dwu-stronną. Można określić położenie marginesu bindowania oraz kierunek ułożenia dokumentu.
Ustawienie 2 *(Ustawienie 2)	Priorytet TX	Wybrać, czy danemu zadaniu ma zostać nadany priorytet nad innymi zadaniami.
	Ustawienie zegara TX	Wybrać, czy ustawić i wysłać godzinę. Określa czas wysłanie, przy wybraniu "WŁ".
	Stępel	Określić, czy dokument ma być stemplowany dla wskazania, że został on już zeskanowany. Dokument musi zostać załadowany do podajnika APD. **Uwaga** *Aby skorzystać z funkcji Stempel, należy zainstalować opcjonalny zespół stemplowania.*
Sieć *(Sieć)	Ustawienie nazwa pliku	Wprowadź nazwę pliku określoną jako nazwę pliku przy zapisywaniu pliku. Maksymalnie można wprowadzić 16 znaków.
	Powiadomienie e-mailem	Określić, czy ma zostać wysłana wiadomość e-mail do adresata określonego dla jednoprzyciskowego klawisza, z informacją, że transmisja została zakończona.

* Jeśli opcjonalny zestaw faksu został zainstalowany, zmieni się na ( ).

Określanie warunków drukowania raportów transmisji

Można określić warunki drukowania raportu transmisji (Raport TX).

Warunki drukowania dla raportu transmisji zostały uprzednio ustawione przy parametrach Ustawienia raportu z ekranu Trybu administratora. Wybrać odpowiednie warunki drukowania.

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Ustawienie	Opis
Domyślnie	Wyświetla warunki drukowania określone na ekranie Trybu administratora.
WŁ	Drukuje niezależnie od wyniku.
Gdy TX nieudana	Drukuje, kiedy transmisja się nie powiodła.
WYŁ	Nie drukuje, niezależnie od wyników.

Aby określić warunki drukowania raportu transmisji

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

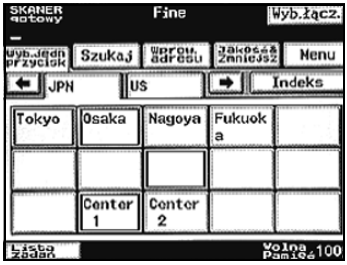

2 Dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [Raport TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [Raport TX].

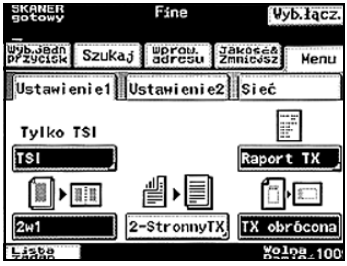

3 Określić żądane warunki drukowania, a następnie dotknij [Zapisz].

Określanie transmisji 2w1

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [2w1].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [2na1].
– Dotknąć przycisk ponownie, aby anulować ustawienie.

Przycisk zostanie podświetlony.

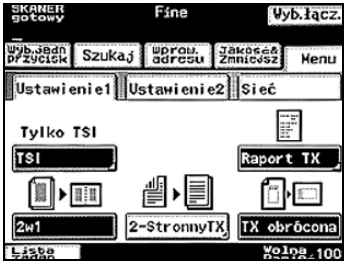

Określanie transmisji dwu-stronnej

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [2-Stronny TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [TX dwustronna].

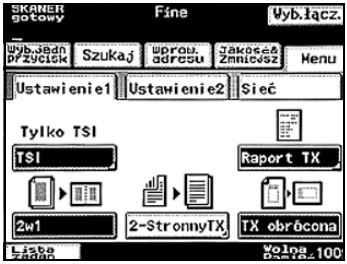

3 Wybrać żądane położenie marginesu bindowania.

– Marg. na oprawę : Dokument jest skanowany z marginesem bindowania umieszczonym z lewej strony.
– Marg. górny: Dokument jest skanowany z marginesem bindowania umieszczonym u góry.
– Auto: Margines bindowania jest umieszczany zgodnie z kierunkiem skanowania.

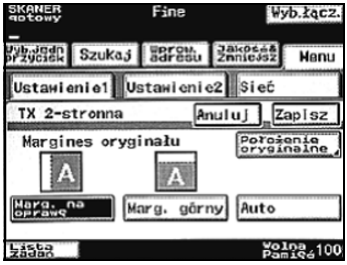

4 Dotknąć [Położenie oryginalne].

5 Wybrać ułożenie dokumentu, a następnie dotknąć [Zapisz].

– Auto: Dłuższa krawędź dokumentu jest automatycznie ustawiana jako położenie bindowania.

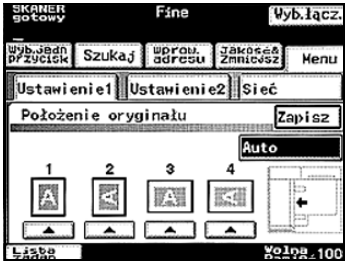

6 Dotknąć [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować to ustawienie.

Bliższe dane

Kiedy ładowany jest dokument dwustronny ze stronami o różnych szerokościach, zaleca się załadowanie stron ułożonych w tę samą stronę. Kiedy skanowany jest dokument zawierający arkusze ułożone w różne strony, kierunek danych obrazu może nie być poprawny.

Określanie priorytetu transmisji

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Priorytet TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Priorytet TX].
– Dotknąć przycisk ponownie, aby anulować ustawienia.

Przycisk zostanie podświetlony.

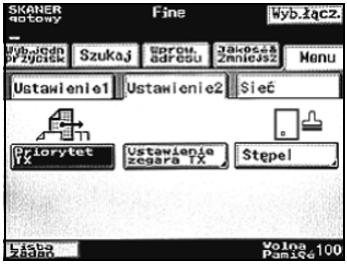

Określanie zegara transmisji

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

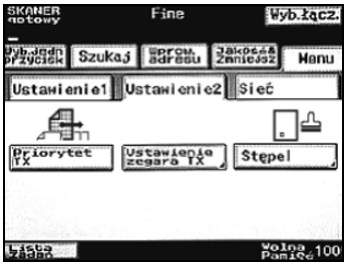

2 Dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Ustawienia zegara TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Ustawienie zegara TX].

3 Wprowadź godzinę dla transmisji.

– Dotknąć [Godzina] lub [Minuty], a następnie wprowadź żądaną wartość za pomocą klawiatury.

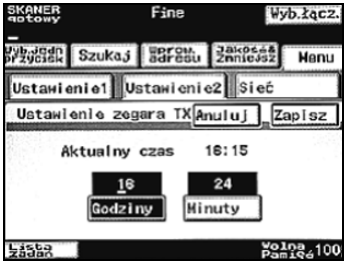

4 Dotknąć [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować to ustawienie.

Określanie ustawienia stemplowania

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Stępel].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Stępel].

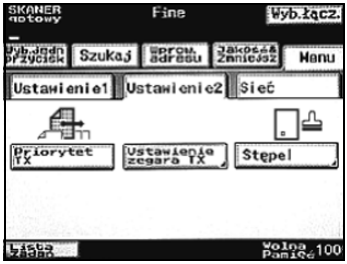

3 Wybrać położenie stempla na wydruku, a następnie dotknij [Zapisz].

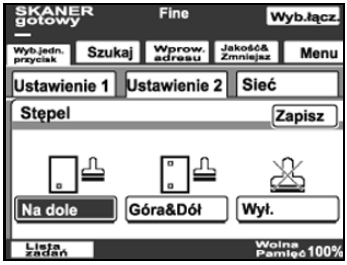

Określanie adresata powiadomienia e-mail

Po zakończeniu transmisji danych, wiadomość może zostać wysłana do adresata określonego w URL załadowanego dokumentu.

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

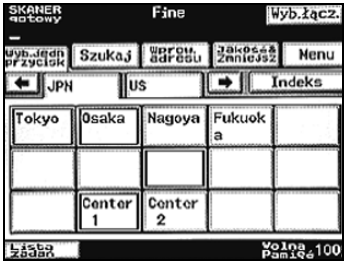

2 Dotknąć [Sieć], a następnie [Powiadomienie e-mailem].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Sieć], a następnie [Powiadomienie e-mail].

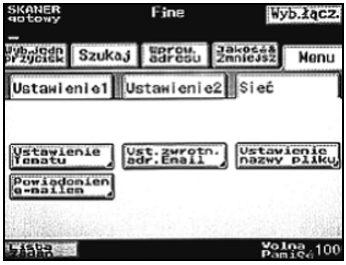

3 Wybrać adres odbiorcy, a następnie dotknij [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować to ustawienie.

Określanie nazwy pliku

Można określić nazwę pliku danych obrazu, które mają zostać wysłane. Maksymalnie można wprowadzić 16 znaków.

Kiedy nie określono żadnej nazwy pliku, plik zostanie wysłany automatycznie z nazwą w następującym formacie: <urządzenia_nazwa><skan_data_i_godzina>.<rozszerzenie>.

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

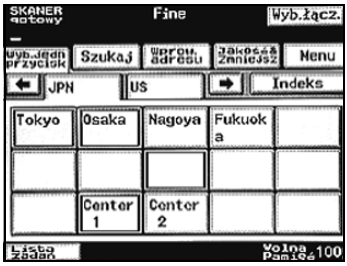

2 Dotknąć [Sieć], a następnie [Ustawienie nazwy pliku].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Sieć], a następnie [Nazwę pliku].

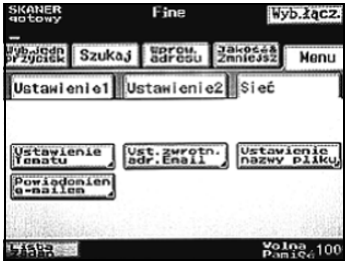

3 Wprowadź nazwę pliku, a następnie dotknij [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować to ustawienie.
– Nie trzeba wpisywać rozszerzenia pliku.

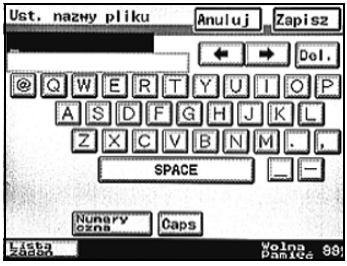

6.4 Jeśli nie można zakończyć transmisji

Jeśli nie udało się prawidłowo zakończyć transmisji, wydrukowany zostanie raport z transmisji.

Bliższe dane

Można zmienić warunki drukowania raportu transmisji. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie warunków drukowania raportu z przesyłki (Ustawienia raportu)" na stronie 10-17.

Podgląd raportu transmisji

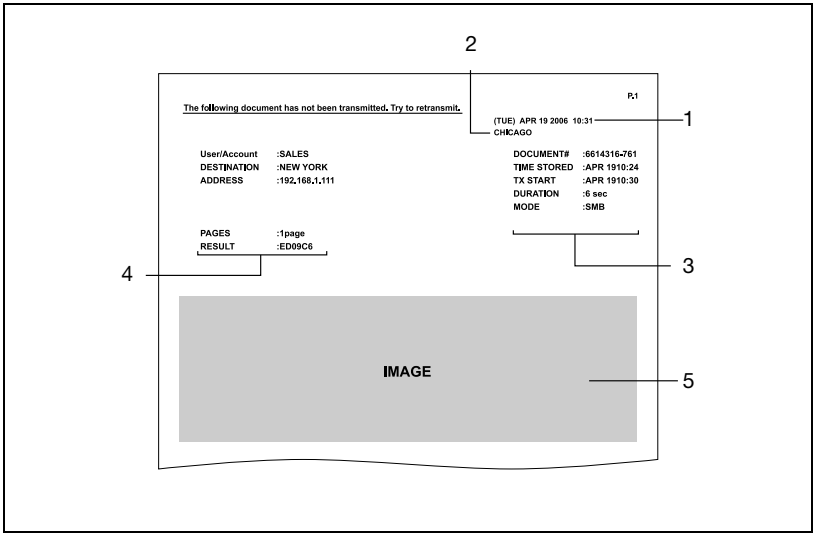

Nr	Element	Opis
1	Data i godzina wydruku raportu	Pokazuje datę i godzinę wydrukowania raportu.
2	Informacje o źródle transmisji (TSI)	Pokazuje nazwę źródła zarejestrowanej transmisji.
3	Informacje o transmisji	Drukuje numer dokumentu, czas trwania transmisji oraz tryb transmisji.
4	Wyniki transmisji	Pokazuje wyniki transmisji. Może pojawić się którykolwiek z poniższych komunikatów. OK: Transmisja została zakończona prawidłowo. INTERR: Transmisja została przerwana. F. MEM: Przekroczono pojemność pamięci. NG: Transmisja nie powiodła się. PT. DEL: Transmisja do niektórych adresatów nie powiodła się. Kod błędu: W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz "Lista błędów sieci komputerowej" na stronie 12-4.
5	Obraz transmisji	Pokazuje część wysłanego obrazu.

Wysył. ponowne

Można wysłać ponownie do 20 nieudanych transmisji.

1 Dotknąć [Lista zadań], a następnie [Typ], a następnie wybrać dokument, który nie został wysłany.

– Jeśli na ekranie pojawią [Ponów] oraz [Zmień Adresata], dokumentu nie trzeba ponownie skanować.

2 Aby wysłać do tego samego adresata, dotknij [Ponów].

– Aby wysłać do innego adresata, dotknij [Zmień Adresata].

6.5 Rejestrowanie adresatów

Programowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Rejestrując adresata klawiszem jednoprzyciskowego wybierana, transmisję można przeprowadzić szybko i dokładnie.

Uwaga

Jeśli parametr "Ogranicz jedno-przycisk. edycję" na ekranie Ustawień administratora (wyświetlanym z ekranu Trybu administratora) został ustawiony na "WŁ", [Wprowadź E-Mail] zostanie dodany do ekrany Tryb administratora 1, i może zostać użyty do rejestrowania, wprowadzania zmian i usuwania klawiszy jednoprzyciskowego wybierania. Aby poznać szczegóły na temat ekranu Ustawień administratora, patrz Instrukcja obsługi [Kopiowanie].

Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, [Wprowadzanie e-mail] zmienia się na [FAKS].

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Nazwa zdalnego adresata	Wprowadź nazwę, która będzie wyświetlona dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie można wprowadzić 12 znaków.
Adres hosta	Określa komputer adresata adresem IP lub nazwą hosta.
Lista odbiorców	Wpisz ścieżkę pliku do foldera docelowego. Maksymalnie można wprowadzić 128 znaków. **Uwaga** *Nie można określić wspólnego folderu utworzonego w kontrolerze domeny Windows Server 2003.*
Nazwa użytkownika	Wprowadź login dla docelowego komputera. Maksymalnie można wprowadzić 32 znaków.
Hasło użytkownika	Wprowadź hasło dla docelowego komputera. Maksymalnie można wprowadzić 14 znaków.
Typ pliku/Metoda kodowania	Określa typ pliku i metodę kodowania dla zapisywania danych. Można wybrać pomiędzy TIFF (wielokrotny), TIFF (pojedynczy) oraz PDF dla określenia typu pliku. Wybrać albo "MH" albo "MMR" jako metodę kodowania dla wybranego formatu pliku. Pojemność danych jest najniższa przy "MMR" a najwyższa przy "MH".

Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania

1 Nacisnąć klawisz [Narzędzia/Licznik].

2 Dotknąć [Ustawienie użytkown.].

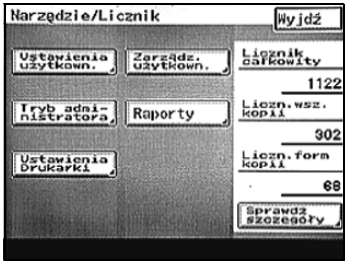

3 Dotknąć [Wprowadź e-mail].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [FAKS].

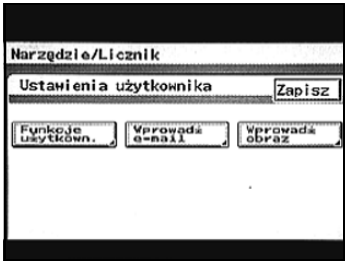

4 Dotknąć [1-Przycisk.].

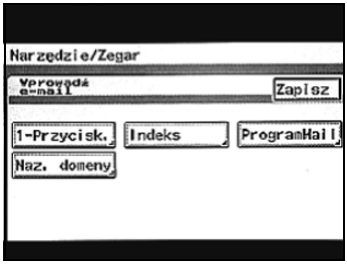

5 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierana, który ma zostać zaprogramowany.

– Dotknąć zakładkę indeksu lub [Indeks], a następnie żądany klawisz wybierania jednoprzyciskowego.
– Jeśli urządzenie zostało ustawione na zezwalanie wyszukiwania LDAP, zostanie wyświetlony ekran pozwalający za zezwolenie lub zabronienie wyszukania adresu zarejestrowanego dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania poprzez wyszukiwanie LDAP. Jeśli wyszukiwanie LDAP nie zostało zezwolone, wybrać "Nie".

6 Wprowadź nazwę adresata, która pojawi się na klawiszu jednoprzyciskowego wybierania, a następnie dotknij [Dalej].

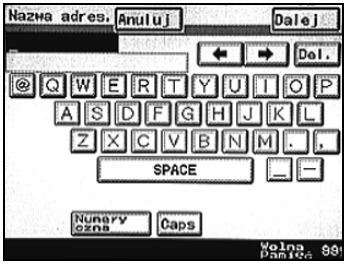

7 Wybrać tryb komunikacji. Dotknąć [PC], [SMB], a potem [Dalej].

– Jeśli tryb 476 ustawień przełączania oprogramowania został zmieniony, pojawiają się jedynie tryby połączeń, które mogą być wybierane. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

8 Wprowadź adres hosta docelowego, a następnie dotknij [Dalej].

- Aby zmienić nazwę hosta, dotknij [Nazwa hosta], a następnie dotknij [Dalej].
- Aby ponownie wprowadzić adres, należy dotknąć [←] lub [→], aby przesunąć kursor, lub nacisnąć klawisz [C] (wyczyść), aby wprowadzić nowy adres.

9 Wprowadź ścieżkę pliku danych, które mają zostać zapisane, a następnie dotknij [Dalej].

10 Wprowadź nazwę użytkownika (login), a następnie dotknij [Dalej].

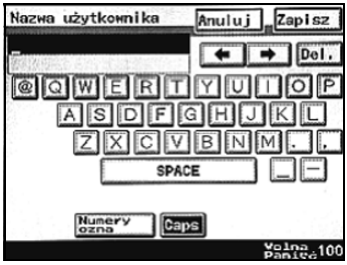

11 Wprowadź hasło, a następnie dotknij [Dalej].

- Aby zatwierdzić hasło, wprowadź je ponownie.

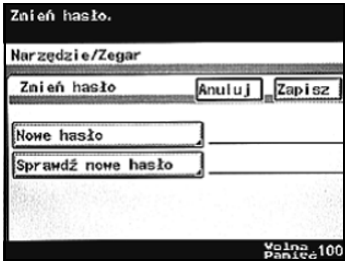

12 Sprawdź informacje o adresacie.

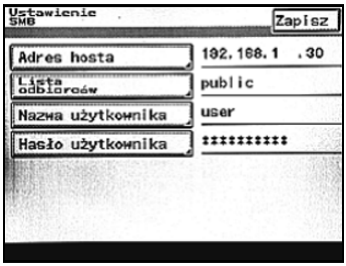

13 Sprawdź informacje, które mają zostać zarejestrowane.

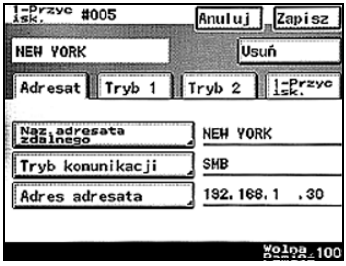

14 Aby określić typ pliku i metodę kodowania, dotknij [Tryb 1].

15 Wybrać format pliku oraz metodę kodowania, a następnie dotknij [Zapisz].

16 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Zmiana lub usunięcie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1 Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

2 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierania, który ma zostać zmieniony lub usunięty.

– Jeśli określony klawisz skróconego wybierania jest zaprogramowany jako adres przekazywania administratora, wyświetlony zostanie ekran, na którym można wprowadzić numer administratora.

3 Dotknąć przycisk dla informacji, która ma zostać zmieniona, a następnie wprowadź zmianę.

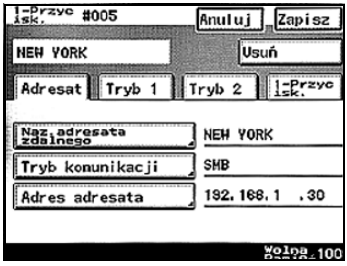

– Aby usunąć informację, dotknij [Usuń].

4 Sprawdź informacje, które mają zostać zarejestrowane, a następnie dotknij [Zapisz].

5 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Kopiowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1 Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

2 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierana, który ma zostać skopiowany.

3 Dotknąć [1-Przycisk.], a następnie [Kopia 1-Przycisk.].

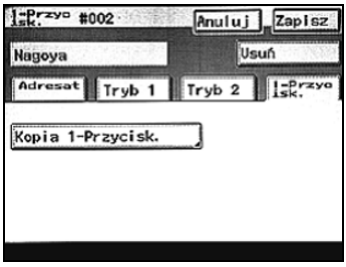

4 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierania, gdzie informacja ma zostać skopiowana.

- Wybrać klawisz jednoprzyciskowego wybierania, który jeszcze nie został zaprogramowany.
- Aby odznaczyć klawisz jednoprzyciskowego wybierana, gdzie informacje mają zostać skopiowane, dotknij ponownie klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

5 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

7 Faksowanie przez internet

7 Faksowanie przez internet

7.1 Określanie adresata za pomocą klawisza wybierania jednoprzyciskowego

Jeśli adres e-mailowy, adresat, lub program pocztowy został uprzednio przypisany do klawisza wybierania jednoprzyciskowego, można przesyłać dane po prostu naciskając klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

Bliższe dane

Aby uzyskać informacje na temat rejestrowania klawiszy jednoprzyciskowego wybierania, patrz "Rejestrowanie adresatów" na stronie 7-34.

Aby uzyskać informacje na temat rejestracji programów poczty, patrz "Rejestrowanie programów pocztowych" na stronie 4-41.

Aby zmienić nazwę indeksu, patrz "Nadanie nazwy dla indeksu" na stronie 4-39.

Sposoby używania klawisza wybierania jednoprzyciskowego

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania można wybrać jednym z następujących sposobów. Wybrać odpowiednią metodę zgodnie z liczbą odbiorców i dla żądanego celu.

- Bezpośrednio dotykając klawisz jednoprzyciskowego wybierania
- Wprowadzając numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania
- Określając łączone wybieranie numeru

Określanie adresata używając klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1 Ułóż dokument, który ma zostać zeskanowany.

2 Nacisnąć klawisz [Faks/Skan].

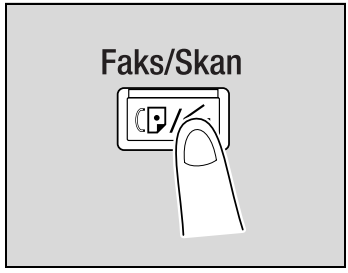

3 Dotknąć [Wyb. jedno-przycisk.].

4 Wybrać indeks zawierający żądanego adresata, a następnie dotknij klawisz jedno-przyciskowego wybierania.

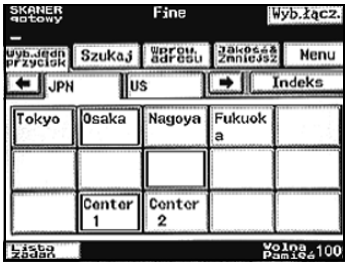

- Aby wybrać indeks, należy dotknąć odpowiedniej zakładki lub dotknąć [◄] lub [►], aby wybrać inny.
- Można określić kilku adresatów dla jednej transmisji tym samym klawiszem jednoprzyciskowego wybierania. Jednorazowo można określić do 300 adresatów.

5 Określić ustawienia Jakość i Zmniejszenie dla dokumentu oryginalnego, który ma zostać przesłany.

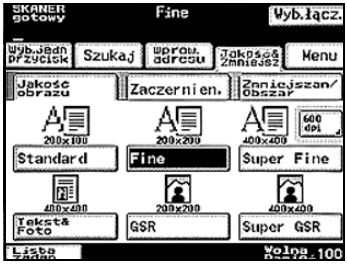

- W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom" na stronie 7-12.

6 Określić niezbędne ustawienia Menu.

- Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy określić ustawienia Menu FAKSU.
- W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie dodatkowych funkcji" na stronie 7-16.

7 Nacisnąć klawisz [Start].

Określanie adresata za pomocą numeru klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Klawisz jednoprzyciskowego wybierania może być przypisany do liczby, tak jako pokazano na rysunku.

Można szybko wybrać adresata określając numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania zamiast dotykania go.

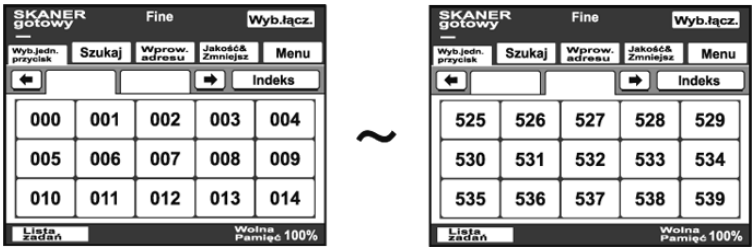

Indeks 1 Indeks 36

1 Ułóż dokument, który ma zostać zeskanowany.

2 Nacisnąć klawisz [Faks/Skan].

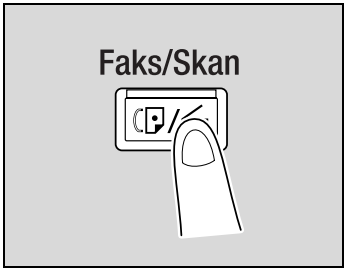

3 Nacisnąć klawisz [#] na panelu sterowania.

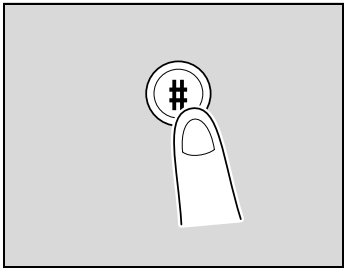

4 Za pomocą klawiatury wprowadź numer klawisza jednoprzyciskowego wybierania.

– Można określić kilku adresatów dla równoległych transmisji tym samym klawiszem jednoprzyciskowego wybierania. Jednorazowo można określić do 300 adresatów.

Określony klawisz jednoprzyciskowego wybierania zostanie zaznaczony.

5 Określić ustawienia Jakość i Zmniejszenie dla dokumentu oryginalnego, który ma zostać przesłany.

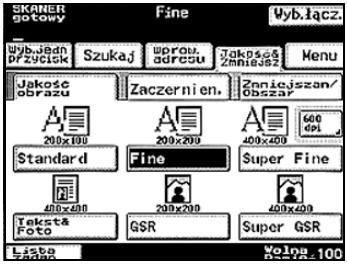

– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom" na stronie 4-14.

6 Określić niezbędne ustawienia Menu.

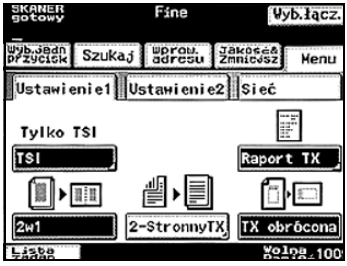

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy określić ustawienia Menu FAKSU.
– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie dodatkowych funkcji" na stronie 7-16.

7 Nacisnąć klawisz [Start].

Wyszukiwanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Aby odnaleźć klawisz jednoprzyciskowego wybierania, można wyszukać zarejestrowaną nazwę oraz adresata dla przycisku.

1 Ułóż dokument, który ma zostać zeskanowany.

2 Nacisnąć klawisz [Faks/Skan].

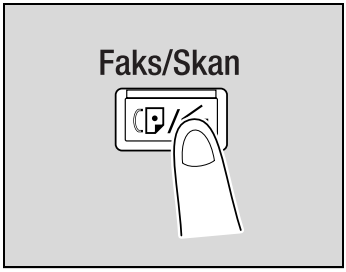

3 Dotknąć [Wyszuk.].

– Jeśli "Wyszuk. LDAP" na ekranie Ustawień Sieci zostało ustawione na "Tak", pojawi się ekran, pozwalając wybrać metodę wyszukiwania. Dotknąć [Wyszukiw. Jedno-przycisk] kiedy pojawi się ten ekran.

4 Wprowadź nazwę adresata, a następnie dotknij [Wyszuk.].

Zostanie wyświetlony ekran, zawierający klawisze jednoprzyciskowego wybierania zaprogramowane dla adresatów zaczynających się od wprowadzonej nazwy.

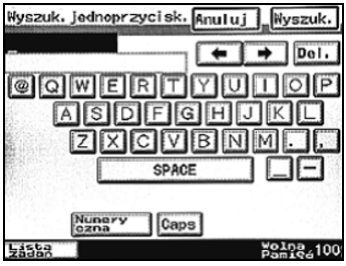

5 Dotknąć żądany klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

– Można określić kilku adresatów dla równoległych transmisji tym samym klawiszem jednoprzyciskowego wybierania. Jednorazowo można określić do 300 adresatów.

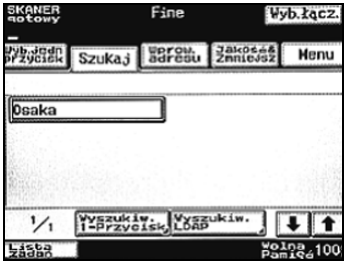

6 Określić ustawienia Jakość i Zmniejszenie dla dokumentu oryginalnego, który ma zostać przesłany.

– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom" na stronie 7-12.

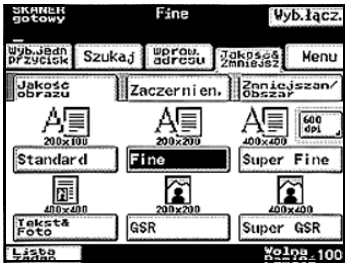

7 Określić niezbędne ustawienia Menu.

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy określić ustawienia Menu FAKSU.
– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie dodatkowych funkcji" na stronie 7-16.

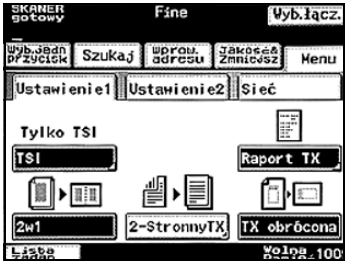

8 Nacisnąć klawisz [Start].

Określając łączone wybieranie numeru

Jeśli adres jest dłuższy niż 64 znaków, można go określić poprzez połączenie adresów zarejestrowanych dla klawiszy jednoprzyciskowego wybierania oraz wprowadzonego adresu.

Dotknąć [Wyb.łącz.], a następnie wybrać klawisze jednoprzyciskowego wybierania lub wprowadź adres.

Bliższe dane

- Wybieranie łączone można stosować dla jednego adresata na każdą transmisję.

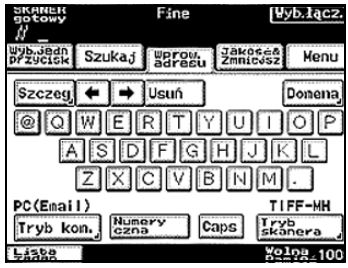

- Przy łączonym wybieraniu numeru, adres może składać się z maksymalnie 192 liczb (64 znaków z klawisza jednoprzyciskowego wybierania + 64 znaków z klawisza jednoprzyciskowego wybierania + 64 znaki z wprowadzonego adresu).

- Klawisze jednoprzyciskowego wybierana, które zostaną wykorzystane przy łączonym wybieraniu numeru muszą zostać uprzednio zaprogramowane.

7.2 Wprowadzanie adresu

Można bezpośrednio wprowadzić adresatów, którzy nie zostali zarejestrowani dla klawiszy jednoprzyciskowego wybierania. Dodatkowo, można określić kilkoro adresatów używając łączonego wybierania numerów aby połączyć adresatów zarejestrowanych dla klawiszy jednoprzyciskowego wybierania, którzy zostali wprowadzeni.

Aby wprowadzić adres

1 Ułóż dokument, który ma zostać zeskanowany.

2 Nacisnąć klawisz [Faks/Skan].

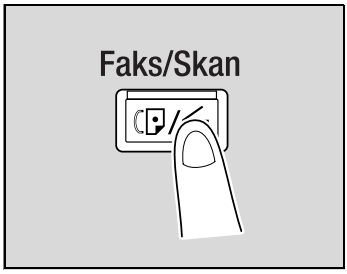

3 Dotknąć [Wprow. adresu].

4 Aby wybrać tryb komunikacji. Dotknąć [Tryb kom.].

5 Dotknąć [InternetFAX], [Faks Internetowy.], a następnie [Zapisz].

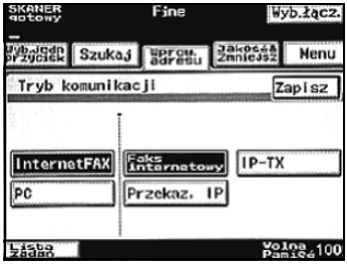

6 Wprowadź adres odbiorcy.

– Aby zmienić wprowadzony adres, naciśnij klawisz [C] (wyczyść), a następnie wprowadź nowy adres.
– Jeśli zarejestrowano części często używanych adresów, można je szybko wprowadzić dotykając [Domena]. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Rejestrowanie nazwy domeny" na stronie 3-52.

7 Aby wybrać maksymalny rozmiar transmisji oraz metodę kodowania, dotknij [Tryb e-mail].

– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Priorytetowy poziom kompresji (Tryb e-mail)" na stronie 3-30.
– Po określeniu żądanych ustawień, dotknij [Zapisz].

8 Określić ustawienia Jakość i Zmniejszenie dla dokumentu oryginalnego, który ma zostać przesłany.

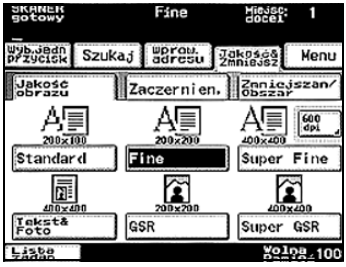

– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom" na stronie 7-12.

9 Określić niezbędne ustawienia Menu.

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy określić ustawienia Menu FAKSU.
– W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie dodatkowych funkcji" na stronie 7-16.

10 Nacisnąć klawisz [Start].

7.3 Określanie jakości skanowania i współczynnika zoom

Można określić jakość skanowania i współczynnik zoom dotykając [Jakość i Zmniejszenie] na ekranie, który zostanie wyświetlony po naciśnięciu klawisza [Faks/Skan] na panelu sterowania.

Bliższe dane

Po zakończeniu transmisji, ustawienia wracają do ustawień domyślnych.

Jakość

Można wybrać rozdzielczość skanowania (ilość szczegółów). Wybrać następujące ustawienia rozdzielczości zgodnie z rodzajem skanowanego dokumentu.

Element	Opis
Standardowy	Dla dokumentów zawierających zwykły tekst, taki jak pismo odręczne.
Fine (Wys.jakoś.) Super Fine (Super Wys.jakoś.) Tekst 600 dpi	Dla dokumentów zawierających mały druk, takich jak gazety, czy szczegółowe ilustracje.
Tekst&Foto 600 dpi Tekst i Foto	Dla dokumentów zawierających zarówno tekst jak i obrazy z cieniami kolorów, takich jak zdjęcia.
GSR Super GSR 600 dpi Foto	Dla dokumentów zawierających cienie kolorów, takich jak zdjęcia.

Bliższe dane

Jeśli dane są przesyłane za pomocą ustawienia "Tekst&Foto", na niektórych zdjęciach może być widoczny efekt moiré (kolorowe paski). Aby zmniejszyć efekt moiré, dane należy przesyłać używając ustawienia "GSR" lub "Super GSR".

Przy wybraniu wysokiej rozdzielczości w celu przesłania bardziej wyraźnego obrazu, rozmiar załączonego obrazu może przekroczyć ograniczenia dostawcy usług serwera. Przed wysłaniem danych, należy sprawdzić pojemność transmisji.

Aby określić jakość skanowania

1 Dotknąć [Jakość & Zmniejsz.].

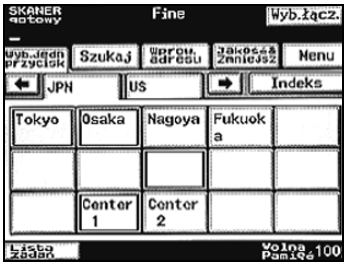

2 Dotknąć [Jakości obrazu], a następnie dotknąć żądanego ustawienia jakości.

– Aby wybrać wyższą rozdzielczość, dotknij [600dpi].

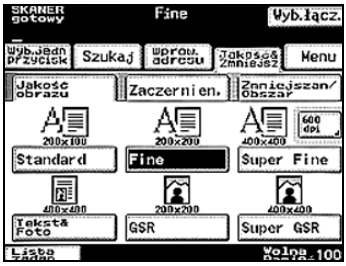

Zaczernienie (Nasycenie)

Zgodnie z typem wysyłanego dokumentu, należy wybrać odpowiednie zaczernienie z opisanych poniżej ustawień.

Element	Opis
Jaśniej [↑] Normal. [↓] Ciemniej	Dla dokumentów o ciemnym kolorze tła, takich jak dokumenty, czy druki Dla normalnych dokumentów Dla dokumentów o jasnym lub kolorym tekście

Bliższe dane

Przy wybraniu "Tekst 600 dpi" lub "Tekst i Foto 600 dpi", zaczernienie może zostać ustawione na jednym z trzech poziomów: "Jaśniej", "Normal.", oraz "Ciemniej".

Aby określić ustawienie zaczernienia

1 Dotknąć [Jakość & Zmniejsz.].

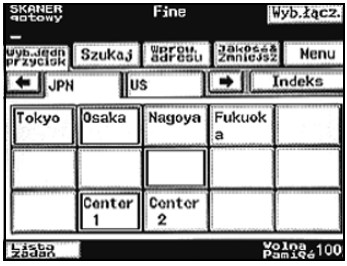

2 Dotknąć [Zaczernien.], a następnie dotknij żądanego ustawienia zaczernienia.

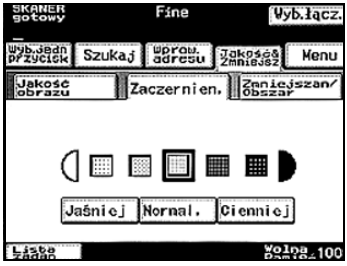

Ustawienie formatu oryginału

Można określić obszar skanowania jako format standardowy. Część dużego oryginalnego dokumentu jak również dokument o formacie niestandardowym można przesłać w formacie standardowym.

1 Dotknąć [Jakość & Zmniejsz.].

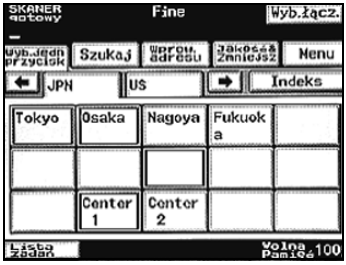

2 Dotknąć [Zmniejszanie/Obszar], a następnie dotknąć [Ustaw. rozm. oryginału].

– Parametr "Zoom" nie będzie stosowany nawet, jeśli określone zostaną ustawienia.

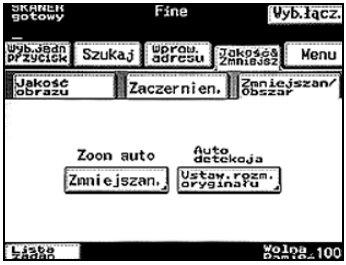

3 Wybrać rozmiar obszaru skanowania, a następnie dotknij [Zapisz].

– Dotknąć [Auto detekcja], aby automatycznie wykryć format najbliższy formatowi dokumentu. Format Letter wybierany jest dla dokumentów mniejszych niż format Letter.

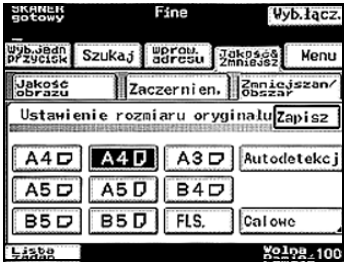

– Dotknąć [Sys.metr] aby określić formaty w systemie metrycznym.

7.4 Określanie dodatkowych funkcji

Można dodać następujące funkcje poprzez naciśnięcie klawisza [Faks/Skan] znajdującego się ma panelu sterowaniu, a następnie dotknięcie [Menu] na ekranie, który się pojawi.

Uwaga

Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, [Menu] zmieni się na [Menu faksu].

Uwaga

Następujące funkcje nie mają żadnego efektu, nawet przy określonych ustawieniach.

- "Ustawienie nazwy pliku" w zakładce Sieć

- "Powiadomienie e-mail" w zakładce Sieć

Element		Opis
Ustawienie 1 **(Ustawienie 1)	TSI	Wybrać wprowadzoną informację tj. nazwa urządzenia, numer faksu lub adres, która będzie drukowana na krawędzi strony. Ponadto, w informacji tej drukowana może być nazwa adresu zarejestrowanego pod klawiszem skróconego wybierania. Aby poznać szczegóły na temat rejestrowania informacji o źródle przesyłki, patrz "Zapisywanie nazw źródeł transmisji" na stronie 10-5.
	Raport TX	Wybrać, które warunki raportu transmisji mają być wydrukowane. Domyślnie: Wydruki zgodnie z ustawieniami administratora. WŁ: Drukuje, niezależnie od wyników transmisji Gdy TX nieudana: Drukuje tylko, jeśli nie można dostarczyć. WYŁ: Nie drukuje, niezależnie od wyników transmisji.
	2w1	Wybrać, czy wysyłać korzystając z funkcji 2w1 (drukowanie dwóch stron na jednym arkuszu).
	2-Stronny TX	Wybrać czy przeprowadzić transmisję dwu-stronną. Można określić położenie marginesu bindowania oraz kierunek ułożenia dokumentu.
	TX obrócona	Wybrać, czy obrócić obraz zgodnie z kierunkiem ułożenia papieru urządzenia odbierającego. Jakość można określić jako 200 dpi lub mniej przy wysyłaniu formatu A4.

Element		Opis
Ustawienie 2 **(Ustawienie 2)	Priorytet TX	Wybrać, czy danemu zadaniu ma zostać nadany priorytet nad innymi zadaniami.
	Ustawienie zegara TX	Wybrać, czy ustawić i wysłać godzinę. Określa czas wysłanie, przy wybraniu "Wł.".
	Stępel	Określić, czy dokument ma być stemplowany dla wskazania, że został on już zeskanowany. Dokument musi zostać załadowany do podajnika APD. ... **Uwaga** *Aby skorzystać z funkcji Stempel, należy zainstalować opcjonalny zespół stemplowania.*
Sieć **(Sieć)	Ustawienie tematu*	Wiersz tematu wiadomości e-mail można wybrać z uprzednio zarejestrowanych wierszy Tematów.
	Ust. zwrotn. adr. Email*	Wyświetla adres e-mail urządzenia wysyłającego wiadomość e-mail. Przy określaniu adresu e-mail innego niż ten dla tego urządzenia, należy wybrać adres z zarejestrowanego klawisza jednoprzyciskowego wybierania.
	Ustawienie nazwa pliku	Wprowadź nazwę pliku określoną jako nazwę pliku przy zapisywaniu pliku. Maksymalnie można wprowadzić 16 znaków. ... **Uwaga** *Nazwa pliku w Sieci działa tylko wtedy kiedy adresatem jest adres e-mailowy.*

* Urządzenie odbierające drukuje te elementy kiedy, jeśli zaznaczono "Tak" na ekranie Drukuj Nagłówek dok. RX.

**Jeśli opcjonalny zestaw faksu został zainstalowany, zmieni się na ( ).

Określanie ustawienia źródła transmisji

Wprowadzony tekst, taki jak nazwa, numer faksu, oraz adres można wydrukować na górze strony wydruku.

OD: NOWY JORK
Dane obrazu zostały załączone do wiadomości e-mail.

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [TSI].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [TSI].

3 Wybrać żądany rodzaj informacji o źródle przesyłki.

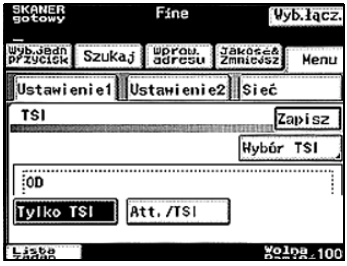

4 Aby drukować informacje o źródle przesyłki, należy dotknąć [Wybór TSI].

5 Wybrać nazwę źródła transmisji, a następnie dotknij [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować to ustawienie.

Określanie warunków drukowania raportów transmisji

Można określić warunki drukowania raportu transmisji (Raport TX).

Warunki drukowania dla raportu transmisji zostały uprzednio ustawione przy parametrach Ustawienia raportu z ekranu Trybu administratora. Wybrać odpowiednie warunki drukowania.

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [Raport TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [Raport TX].

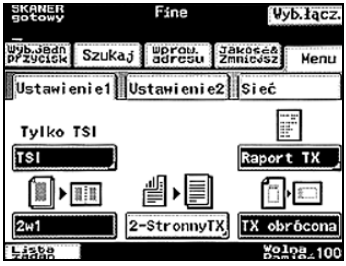

3 Sprawdź warunki drukowania, a następnie dotknij [Zapisz].

Określanie transmisji 2w1

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [2w1].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [2na1].
– Dotknąć przycisk ponownie, aby anulować ustawienia.

Przycisk zostanie podświetlony.

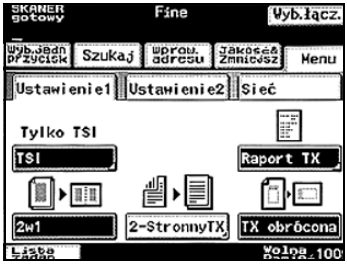

Określanie transmisji dwu-stronnej

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [2-Stronny TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [TX dwustronna].

3 Wybrać żądane położenie marginesu bindowania.

– Marg. na oprawę : Dokument jest skanowany z marginesem bindowania umieszczonym z lewej strony.
– Marg. górny: Dokument jest skanowany z marginesem bindowania umieszczonym u góry.
– Auto: Margines bindowania jest umieszczany zgodnie z kierunkiem skanowania.

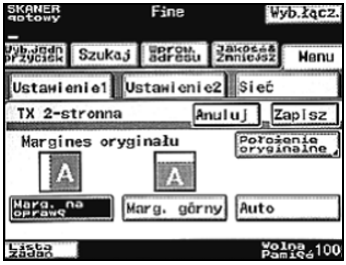

4 Dotknąć [Położenie oryginalne].

5 Wybrać ułożenie dokumentu, a następnie dotknąć [Zapisz].

– Auto: Dłuższa krawędź dokumentu jest automatycznie ustawiana jako położenie bindowania.

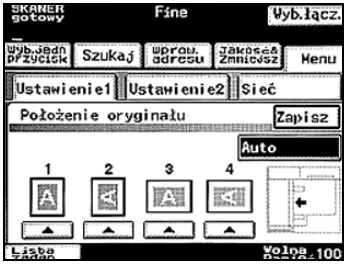

6 Dotknąć [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować to ustawienie.

Bliższe dane

Kiedy ładowany jest dokument dwustronny ze stronami o różnych szerokościach, zaleca się załadowanie stron ułożonych w tę samą stronę. Kiedy skanowany jest dokument zawierający arkusze ułożone w różne strony, kierunek danych obrazu może nie być poprawny.

Określanie obrócenia transmisji

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [TX obrócona].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 1], a następnie [Obracanie TX].
– Dotknąć przycisk ponownie, aby anulować ustawienia.

Przycisk zostanie podświetlony.

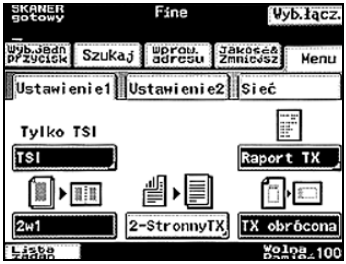

Określanie priorytetu transmisji

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Priorytet TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Priorytet TX].
– Dotknąć przycisk ponownie, aby anulować ustawienia.

Przycisk zostanie podświetlony.

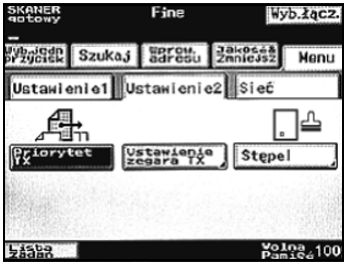

Określanie zegara transmisji

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Ustawienia zegara TX].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Ustawienie zegara TX].

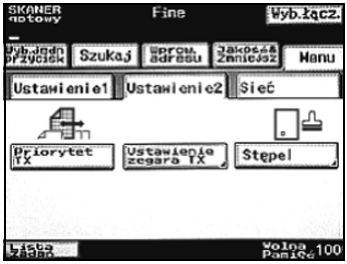

3 Wprowadź godzinę dla transmisji.

– Dotknąć [Godzina] lub [Minuty], a następnie wprowadź żądaną wartość za pomocą klawiatury.

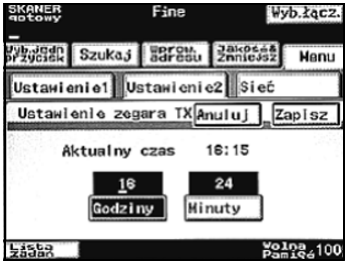

4 Dotknąć [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować to ustawienie.

Określanie ustawienia stemplowania

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Stępel].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Ustawienie 2], a następnie [Stępel].

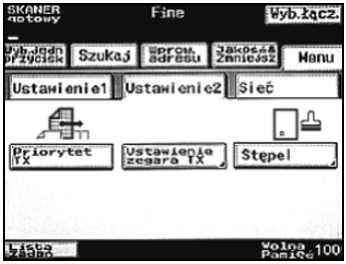

3 Wybrać położenie stempla na wydruku, a następnie dotknij [Zapisz].

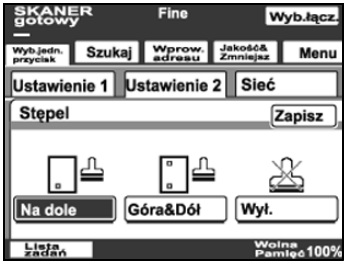

Zmiana tematu

Wiersz tematu wiadomości e-mail można wybrać z uprzednio zarejestrowanych wierszy Tematów. Aby określić ustawienia, patrz ekran Ustawień Skanera wyświetlany z ekrany Trybu Administratora, na strona 3-35.

✔ Wierz tematu drukowany jest przez urządzenie odbierające po określeniu "Tak" na ekranie Drukuj Nagłówek dok. RX.

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Sieć], a następnie [Ustawienie tematu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Sieć], a następnie [Wybór tematu].

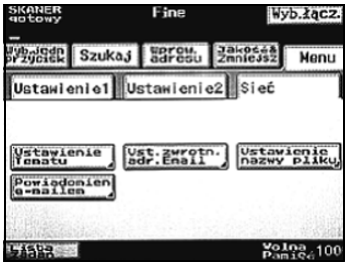

3 Wybrać temat, a następnie dotknij [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować to ustawienie.

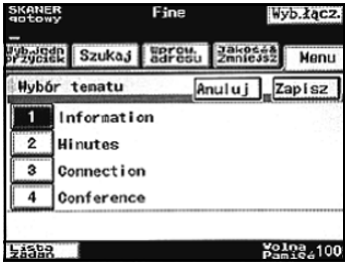

Bliższe dane

Kiedy żaden temat nie jest zarejestrowany, przesyłany jest temat e-mail "[Plik obrazu] (nazwa skróconego), (nazwa urządzenia), (numer)".

Określanie adresu zwrotnego

Z adresu e-mail zarejestrowanego dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania, można określić adres zwrotny, wyświetlany odbiorcy.

✔ Adres zwrotny drukowany jest przez urządzenie odbierające, po określeniu "Tak" na ekranie Drukuj Nagłówek dok. RX.

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

2 Dotknąć [Sieć], a następnie [Ustawienie zwrotn. adr. Email].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Sieć], a następnie [Adres zwrotny].

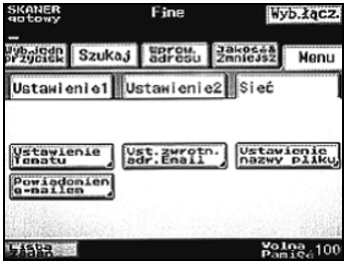

3 Wybrać adres zwrotny, a następnie dotknij [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować to ustawienie.

Określanie nazwy pliku

Można określić nazwę pliku danych obrazu, który zostanie załączony do wiadomości e-mail. Maksymalnie można wprowadzić 16 znaków.

1 Dotknąć [Menu].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Menu FAKSU].

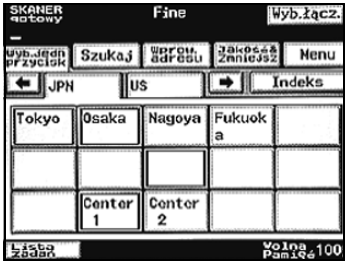

2 Dotknąć [Sieć], a następnie [Ustawienie nazwy pliku].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Sieć], a następnie [Nazwę pliku].

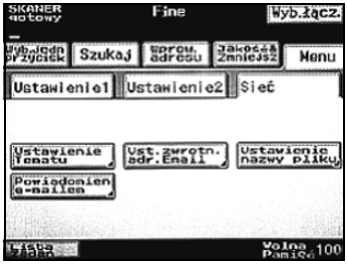

3 Wprowadź nazwę pliku, a następnie dotknij [Zapisz].

– Dotknąć [Anuluj], aby anulować to ustawienie.
– Nie trzeba wpisywać rozszerzenia pliku.

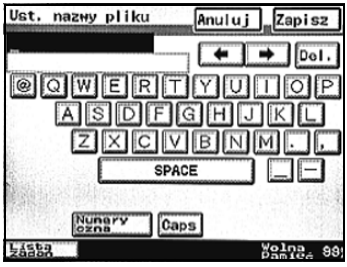

...

Uwaga

Kiedy nie określono żadnej nazwy pliku, plik zostanie wysłany automatycznie z nazwą w następującym formacie: <urządzenia_nazwa><skan_data_i_godzina>.<rozszerzenie>.

7.5 Jeśli nie można zakończyć transmisji

Jeśli nie udało się prawidłowo zakończyć transmisji, wydrukowany zostanie raport z transmisji.

Bliższe dane

Można zmienić warunki drukowania raportu transmisji. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie warunków drukowania raportu z przesyłki (Ustawienia raportu)" na stronie 10-17.

Podgląd raportu transmisji

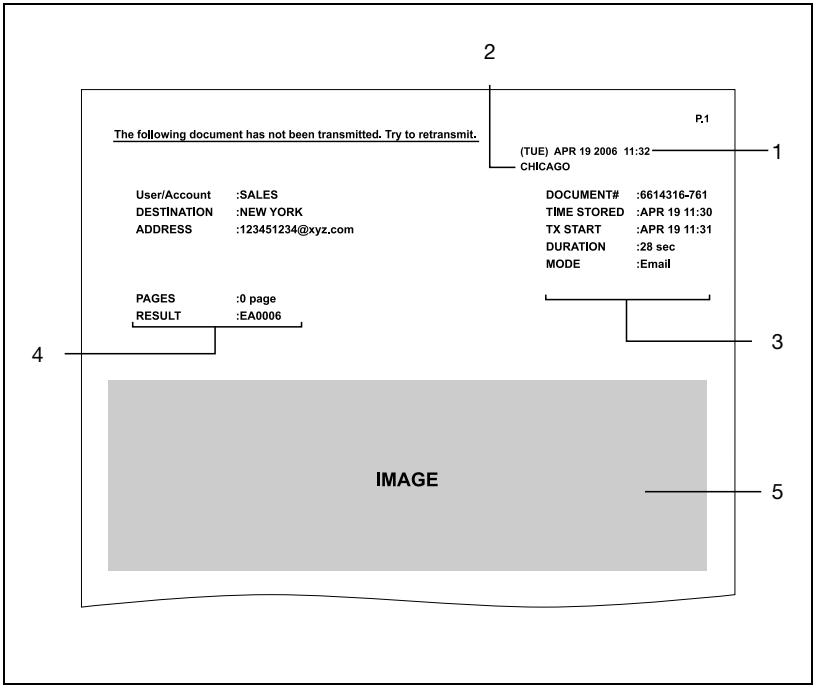

Nr	Element	Opis
1	Data i godzina wydruku raportu	Pokazuje datę i godzinę wydrukowania raportu.
2	Informacje o źródle transmisji (TSI)	Pokazuje nazwę źródła zarejestrowanej transmisji.
3	Informacje o transmisji	Drukuje numer dokumentu, czas trwania transmisji oraz tryb transmisji.

Nr	Element	Opis
4	Wyniki transmisji	Pokazuje wyniki transmisji. Może pojawić się którykolwiek z poniższych komunikatów. OK: Transmisja została zakończona prawidłowo. INTERR: Transmisja została przerwana. F. MEM: Przekroczono pojemność pamięci. NG: Transmisja nie powiodła się. PT. DEL: Transmisja do niektórych adresatów nie powiodła się. Kod błędu: W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz "Lista błędów sieci komputerowej" na stronie 12-4.
5	Obraz transmisji	Pokazuje część wysłanego obrazu.

Wysył. ponowne

Można wysłać ponownie do 20 nieudanych transmisji.

1 Dotknąć [Lista zadań], a następnie [Typ], a następnie wybrać dokument, który nie został wysłany.

– Jeśli na ekranie pojawią [Ponów] oraz [Zmień Adresata], dokumentu nie trzeba ponownie skanować.

2 Aby wysłać do tego samego adresata, dotknij [Ponów].

– Aby wysłać do innego adresata, dotknij [Zmień Adresata].

7.6 Odbieranie faksów internetowych

To urządzenie może nie tylko wysyłać faksy internetowe, ale również otrzymywać faksy internetowe. Poniżej opisano sposoby odbierania faksów internetowych.

Ustawienia dla faksowania internetowego

Należy uprzednio określić następujące ustawienia. Jeśli ustawienia nie zostaną poprawnie określone, mogą wystąpić błędy komunikacji i faksy internetowe nie będą poprawnie odbierane.

- Adres IP tego urządzenia
- Adres serwera POP3
- Nazwa użytkownika POP3
- Hasło POP3

Automatyczne odbieranie faksów internetowych

Faksy internetowe można wysyłać i odbierać z serwera poczty elektronicznej. Jeśli wyżej wymienione ustawienia zostaną prawidłowo określone, otrzymanie faksów internetowych dla określonego serwera POP3 jest okresowo sprawdzane (i faksy są drukowane).

Jednak, jeśli "Autom. Sprawdz.. RX" na ekranie Ustawień POP3 (wyświetlanym z ekranu Ustawień Sieci) zostało ustawione na "Sprawdz. WYŁ", dane zostana zapisane na serwerze POP3 i nie zostaną wydrukowane. W tym przypadku, należy odebrać faks ręcznie. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Ręczne odbieranie faksów internetowych" na stronie 7-33.

Dodatkowo, można określić czy drukować otrzymane dokumenty, czy zapisać je w skrzynce. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie metody przetwarzania dla otrzymanych dokumentów (Zarządzanie dokumentami)" na stronie 10-22.

Można odbierać dane

Można odbierać dane w następujących formatach.

- Format tekstu
- Obraz TIFF-F
- Połączenie tekstu i obrazu TIFF-F
- DSN oraz MDN

Nie można odbierać następujących formatów.

- Format pliku oryginalnej aplikacji

Bliższe dane

Jeśli wiadomość e-mail jest w formacie, którego nie można odebrać, powiadomienie o wyniku (MDN) zostanie wrócone do nadawcy zgodnie z poniższym opisem.

- Pliki TIFF i PDF wysyłane używając Skanowanie do E-Maila

- Dane przekazywane do adresu faksu internetowego

Ręczne odbieranie faksów internetowych

1 Nacisnąć klawisz [Narzędzia/Licznik].

2 Dotknąć [Zarządz. użytkown.].

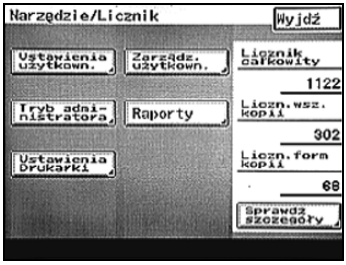

3 Dotknąć [POP3 RX].

Po otrzymaniu faksu internetowego z serwera POP3, zostaje on odebrany i wydrukowany.

4 Znak wyświetlany jest na dole ekranu podczas odbierania.

5 Po zakończeniu odbioru, dotknij [Zapisz], aż pojawi się ekran początkowy.

7.7 Rejestrowanie adresatów

Programowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Rejestrując adresata klawiszem jednoprzyciskowego wybierana, transmisję można przeprowadzić szybko i dokładnie.

Można zarejestrować dwa rodzaje adresatów dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania: głównego adresata i adresata zastępczego, gdzie dane zostaną wysłane, jeśli transmisja do głównego adresata nie powiedzie się.

...

Uwaga

Można określić podrzędnego adresata przy zainstalowanym opcjonalnym zestawie faksu i zespole skanera.

Jeśli parametr "Ogranicz jedno-przycisk. edycję" na ekranie Ustawień administratora (wyświetlanym z ekranu Trybu administratora) został ustawiony na "WŁ", [Wprowadź E-Mail] zostanie dodany do ekrany Tryb administratora 1, i może zostać użyty do rejestrowania, wprowadzania zmian i usuwania klawiszy jednoprzyciskowego wybierania. Aby poznać szczegóły na temat ekranu Ustawień administratora, patrz Instrukcja obsługi [Faksowanie].

Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, [Wprowadzanie e-mail] zmienia się na [FAKS].

Bliższe dane

Poniższe ustawienia można określić dla adresata podrzędnego.
- PC (e-mail)
*- PC (Skaner)**
- FAKS internetowy (FAKS internetowy)
*- FAKS internetowy (Faks adresu IP)**
*- FAKS internetowy (Przekazanie IP)**
*- FAKS (G3)***
**Tryb połączenia może być określony, jeśli zainstalowany został opcjonalny zespół skanera lub zestaw faksu.*
***Tryb komunikacji można określić, jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu.*

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Nazwa adresata zdalnego	Wprowadź nazwę, która będzie wyświetlona dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie można wprowadzić 12 znaków.
Adres adresata	Wpisz adres e-mail adresata. Maksymalnie można wprowadzić 64 znaki.
Rozmiar TX (Maks.)	Określić maksymalny format dokumentu, jako może zostać przesłany. Wybrać format "Letter", "Legal", lub "11 × 17".
Jakość TX (Maks.)	Określić maksymalną rozdzielczość, jaką można przesłać. Wybrać "200 dpi", "400 dpi", lub "600 dpi".
Metoda kodowania	Wybrać metodę kodowania dla danych, które zostaną przesłane. Wybrać "MH", "MR", lub "MMR". Pojemność danych jest najniższa przy "MMR" a najwyższa przy "MH".

Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania

1 Nacisnąć klawisz [Narzędzia/Licznik].

2 Dotknąć [Ustawienie użytkown.].

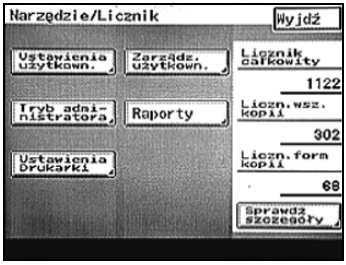

3 Dotknąć [Wprowadź e-mail].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [FAKS].

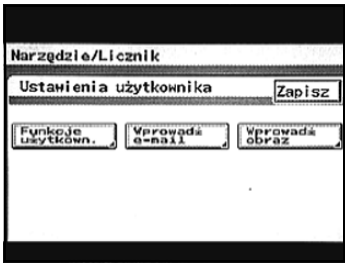

4 Dotknąć [1-Przycisk.].

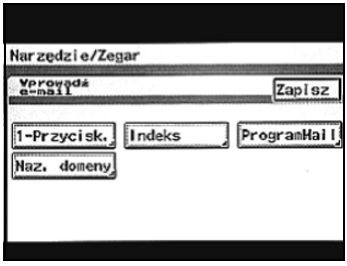

5 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierana, który ma zostać zaprogramowany.

– Dotknąć zakładkę indeksu lub [Indeks], a następnie żądany klawisz wybierania jednoprzyciskowego.
– Jeśli urządzenie zostało ustawione na zezwalanie wyszukiwania LDAP, zostanie wyświetlony ekran pozwalający za zezwolenie lub zabronienie wyszukania adresu zarejestrowanego dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania poprzez wyszukiwanie LDAP. Jeśli wyszukiwanie LDAP nie zostało zezwolone, wybrać "Nie".

6 Wprowadź nazwę adresata, która pojawi się na klawiszu jednoprzyciskowego wybierania, a następnie dotknij [Dalej].

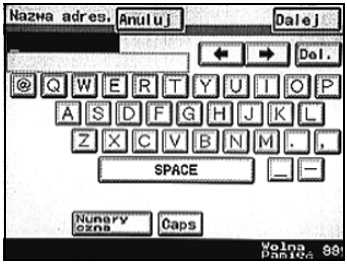

7 Wybrać tryb komunikacji. Dotknąć [InternetFAX], [Faks internetowy], a następnie [Dalej].

– Jeśli tryb 476 ustawień przełączania oprogramowania został zmieniony, pojawiają się jedynie tryby połączeń, które mogą być wybierane. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

8 Wprowadź adres e-mailowy adresata, a następnie dotknij [Dalej].

– Jeśli zarejestrowano części często używanych adresów, można je szybko wprowadzić dotykając [Domena]. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Rejestrowanie nazwy domeny" na stronie 3-52.
– Aby zmienić wprowadzony adres, naciśnij klawisz [C] (wyczyść), a następnie wprowadź nowy adres.

9 Aby zmienić "Rozmiar TX (Maks.)", "Jakość TX (Max.)", lub "Metodę kodowania", które zostały uprzednio zdefiniowane przez administratora, dotknij [Tryb e-mail], określić ustawienia, a następnie dotknij [Zapisz].

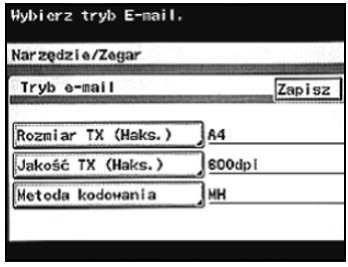

10 Sprawdź informacje, które mają zostać zarejestrowane, a następnie dotknij [Zapisz].

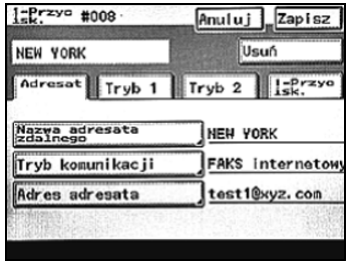

11 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Zmiana lub usunięcie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1 Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

2 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierania, który ma zostać zmieniony lub usunięty.

– Jeśli określony klawisz skróconego wybierania jest zaprogramowany jako adres przekazywania administratora, wyświetlony zostanie ekran, na którym można wprowadzić numer administratora.

3 Dotknąć przycisk dla informacji, która ma zostać zmieniona, a następnie wprowadź zmianę.

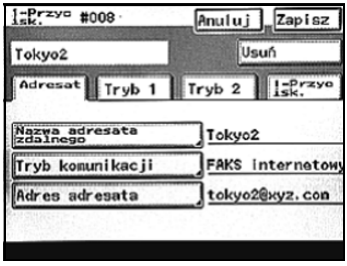

– Aby usunąć informację, dotknij [Usuń].

4 Sprawdź informacje, które mają zostać zarejestrowane, a następnie dotknij [Zapisz].

5 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Kopiowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

1 Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Aby zaprogramować klawisz jednoprzyciskowego wybierania".

2 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierana, który ma zostać skopiowany.

3 Dotknąć [1-Przycisk.], a następnie [Kopia 1-Przycisk.].

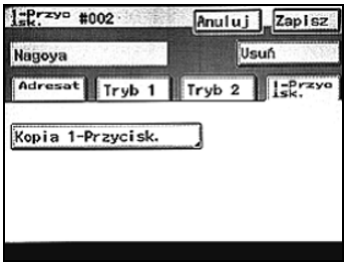

4 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierania, gdzie informacja ma zostać skopiowana.

– Wybrać klawisz jednoprzyciskowego wybierania, który jeszcze nie został zaprogramowany.
– Aby odznaczyć klawisz jednoprzyciskowego wybierana, gdzie informacje mają zostać skopiowane, dotknij ponownie klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

5 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Zapis/usuwanie adresata zastępczego

✔ Można określić podrzędnego adresata przy zainstalowanym opcjonalnym zestawie faksu i zespole skanera.

1 Należy wykonać kroki od 1 do 9 procedury opisanej w "Programowanie klawiszy skróconego wybierania".

2 Dotknąć klawisz jednoprzyciskowego wybierania, któremu ma zostać przypisany adresat zastępczy.

3 Dotknąć [1-Przycisk.], a następnie [Pomocn. rej. adresów].

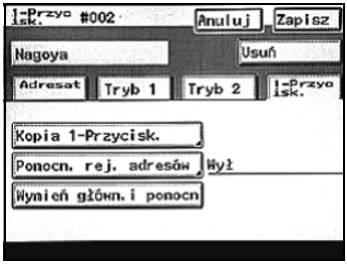

4 Wybrać tryb połączenia dla adresu pomocniczego.

– Jeśli tryb 476 ustawień przełączania oprogramowania został zmieniony, pojawiają się jedynie tryby połączeń, które mogą być wybierane. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

5 Wprowadź informacje o adresacie drugorzędnym, a następnie dotknij [Zapisz].

6 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

8 Korzystanie z serwera LDAP

8 Korzystanie z serwera LDAP

8.1 Wyszukiwanie informacji o adresacie z serwera

Można wyszukać adresata z serwera LDAP. Aby użyć funkcji wyszukiwania LDAP, uprzednio ustaw "Wyszuk. LDAP" na ekranie Ustawień LDAP (wyświetlanym z ekranu Ustawień Sieci) na "Tak", aby uruchomić wyszukiwanie LDAP i zarejestrować informacje o serwerze LDAP, który ma zostać podłączony. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie ustawień sieci komputerowej" na stronie 3-4.

Aby zarejestrować serwer LDAP, patrz "Ustawienie LDAP" na stronie 3-44.

Uwaga

Jeśli zawarto "^" w zapisanej informacji, adresat może nie zostać prawidłowo odnaleziony.

Wyszukiwanie podstawowe oraz Wyszuk. dokładne

Serwer LDAP zawiera rozmaite rodzaje informacji. Dzięki funkcji wyszukiwania LDAP tego urządzenia, można użyć sposobu wyszukiwania podstawowego określając słowo kluczowe, które jest zgodne z informacją zawartą w adresie, lub można użyć metody wyszukiwania zaawansowanego definiując szczegółowe elementy i warunki wyszukiwania.

Element	Opis
Wyszukiwanie Podstawowe	Przy wprowadzeniu słowa kluczowego, można rozpocząć wyszukiwanie na podstawie tego słowa. Słowo może składać się z maksymalnie 10 znaków.
Wyszuk. dokładne	Wyszukuje adres według określonego słowa kluczowego dla różnych elementów wyszukiwania i określonych warunków. Maksymalnie można wprowadzić 10 znaków. Dodatkowo, można określić cztery warunki jednocześnie. Można wybrać następujące elementy wyszukiwania: Pełną nazwę, E-Mail, Nazwisko, Imię, Faks, Miasto, Firma, Dział Można wybrać następujące warunki: Zawiera (słowo kluczowe), ORAZ, START, Koniec, WYŁ

Uwaga

Jeśli w ramach słowa kluczowego wprowadzonych zostanie 11 lub więcej znaków, dziesiąty znak zostanie zastąpiony ostatnim wprowadzonym znakiem, co uniemożliwi poprawne przeprowadzenie wyszukiwania. Dlatego też należy pamiętać, by wprowadzać nie więcej niż 10 znaków.

Aby odnaleźć informacje o adresacie należy

1 Nacisnąć klawisz [Faks/Skan].

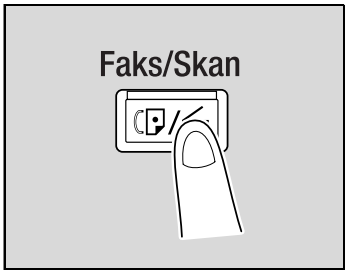

2 Dotknąć [Szukaj].

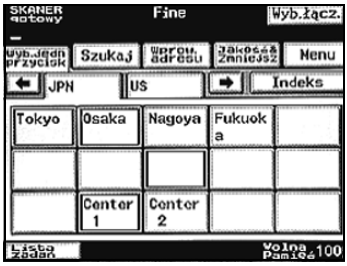

3 Dotknąć [Wyszuk. LDAP].

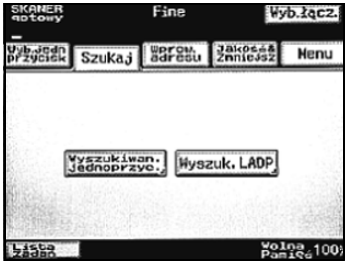

4 Kiedy zarejestrowanych jest kilka serwerów LDAP, wybrać, który serwer ma zostać przeszukany, a następnie dotknij [Zapisz].

5 Dotknąć [Słowo kluczowe].

– Aby określić szczegółowe warunki wyszukiwania, dotknij [Wyszuk. dokładne].

6 Wpisz słowo kluczowe, a następnie dotknij [Zapisz].

7 Dotknąć [Rozpocz. wyszuk.].

8 Wybrać adresata.

– Aby sprawdzić warunki wyszukiwania, dotknij [Warunek wyszuk.].

9 Wprowadź informacje o adresacie, a następnie dotknij [Zapisz].

10 Wybrać metodę transmisji, a następnie dotknij [Zapisz].

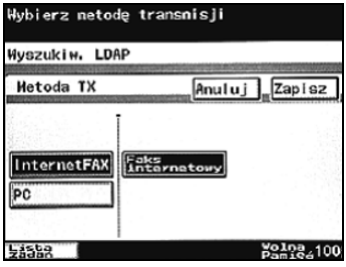

8.2 Przypisanie informacji o adresacie do klawiszy jednoprzyciskowego wybierania

Aby przypisać informacje o adresacie do klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Jeśli bit 7 trybu 466 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia Soft SW, należy zalogować się z wykorzystaniem autoryzacji serwera zewnętrznego, zanim przeszukiwanie LDAP będzie mogło zostać przeprowadzone.

1 Nacisnąć klawisz [Narzędzia/Licznik].

2 Dotknąć [Ustawienia użytkownika].

3 Dotknąć [Wprowadź E-Mail].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [FAKS].

4 Dotknąć [Wyb. jedno-przycisk.].

5 Wybrać klawisz jednoprzyciskowego wybierania, który ma zostać zaprogramowany.

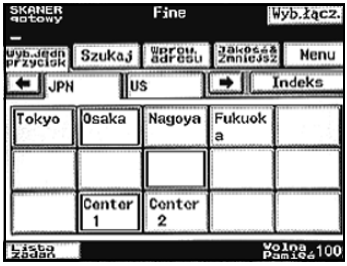

6 Na ekranie LDAP, dotknij [Włącz.], a następnie dotknij [Zapisz].

7 Kiedy zarejestrowanych jest kilka serwerów LDAP, wybrać, który serwer ma zostać przeszukany, a następnie dotknij [Zapisz].

8 Dotknąć [Słowo kluczowe].

– Aby określić szczegółowe warunki wyszukiwania, dotknij [Wyszuk. dokładne].

9 Wpisz słowo kluczowe, a następnie dotknij [Zapisz].

10 Dotknąć [Rozpocz. wyszuk.].

11 Wybrać adresata.

– Aby sprawdzić warunki wyszukiwania, dotknij [Warunek wyszuk.].

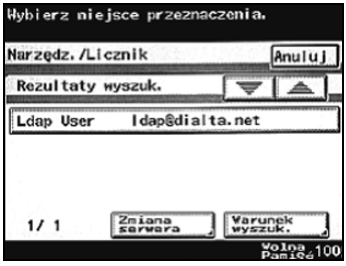

12 Wprowadź informacje o adresacie, a następnie dotknij klawisz [Zapisz].

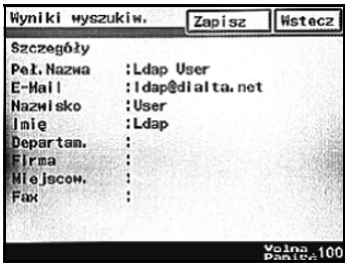

13 Wybrać metodę transmisji, a następnie dotknij [Zapisz].

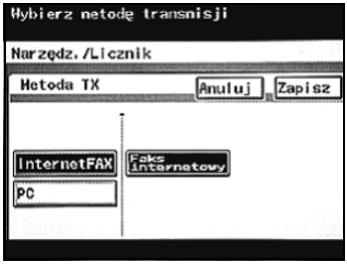

14 Sprawdź informacje, które mają zostać zarejestrowane, a następnie dotknij [Zapisz].

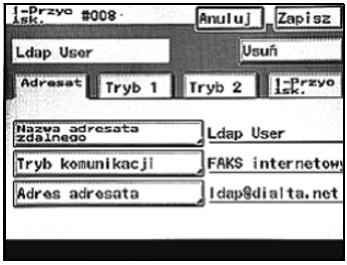

15 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

9 Określanie ustawień z użyciem programu połączenia z siecią internetową PageScope Web Connection

9 Określanie ustawień z użyciem programu połączenia z siecią internetową PageScope Web Connection

9.1 Pozycje, które mogą być określane z użyciem programu PageScope Web Connection

PageScope Web Connection jest programem zarządzającym urządzeniem, obsługiwanym przez serwer HTTP, wbudowanym w sterowniku urządzenia. Korzystając z przeglądarki internetowej na komputerze podłączonym do sieci komputerowej oraz programu PageScope Web Connection, mogą być definiowane ustawienia urządzenia.

Przy dokonywaniu zmian ustawień, operacje takie jak pisanie tekstu, mogą być przeprowadzane w łatwy sposób z użyciem komputera.

Można określić ustawienia dla następujących funkcji sieci komputerowej i skanowania.

Połączenie PageScope Web dostarcza użytkownikowi tryb, do którego każdy użytkownik może uzyskać łatwy dostęp, oraz tryb Administratora, do którego dostęp można uzyskać jedynie przez wprowadzenie hasła administratora. W każdym trybie można określić następujące elementy.

Zakładka Scan (Tryb użytkownika)

Element	Opis
One-Touch Key Registration	Przypisz adresatów jednoprzyciskowego wybierania dla odbiorców wysyłanych danych, korzystając z operacji Skanowanie do E-Maila, Skanowanie do FTP, Skanowanie do SMB, oraz faksowanie internetowe. Zapisane dane można również zmienić lub usunąć. Ponadto nazwa indeksu może zostać zmieniona.
FAX Program Registration	Zapisz programy faksu jako adresatów jednoprzyciskowego wybierania. W odróżnieniu od adresatów jednoprzyciskowego wybierana, gdzie można zarejestrować jedynie odbiorców, tu można zapisać również ustawienia skanowania oraz wielu adresatów. Zapisane dane można również zmienić lub usunąć.
Domain Name Registration	Zapisz poszczególne znaki wcześniej, aby móc je szybko wprowadzać, na przykład podczas wprowadzania nazwy domeny.

Bliższe dane

Kiedy parametr "Ogranicz -przycisk. edycję" na ekranie Ustawień administratora (wyświetlanym z ekranu Trybu administratora) został ustawiony na "WŁ", zakładka Skanowanie (2) zostaje dodana do strony trybu administratora, aby umożliwić zapis, zmianę lub usunięcie jednoprzyciskowych adresatów. Zakładka Scan nie pojawia się na stronie Trybu użytkownika.

Zakładka Scan (tryb administratora)

Element		Opis
One-Touch Key Registration	Export	Eksportuje informacje o klawiszach jednoprzyciskowego wybierania zapisane w urządzeniu i zapisuje te dane do pliku.
	Import	Importuje informacje o klawiszach jednoprzyciskowego wybierania zapisane w komputerze i zapisuje te dane w urządzeniu.
TSI Registration		Zapisz tekst, np. nazwę, numer faksu lub adres, wydrukowany na górze strony wysłanej przez operację faksu internetowego. Zapisz nazwę źródła transmisji, która zostaje dodana na górze wiadomości e-mail wysłanej przy użyciu operacji Skanowanie do E-maila.
TX Settings	TX Settings	Określić domyślne ustawienia przesyłania.
	Com. Mode	Wybrać czy używane mogą być wszystkie tryby połączeń.
RX Settings		Określić godzinę i dzień tygodnia wydrukowania dokumentów otrzymanych przez operację faksu internetowego.
Scan Settings		Określić nazwę urządzenia, które zostanie użyte w nazwach plików, oraz ustawieniach transmisji dla skanowanych danych.
TX Document		Przy wysyłaniu dokumentów z tego urządzenia, dokument może równocześnie zostać przesłany dalej na adres zdefiniowany przez administratora. Określić adres do przesłania dokumentu dalej.
RX Document	Port	Określić w jaki sposób dokumenty otrzymane przez sieć mają zostać przetworzone i przesłane dalej.
	All Other Documents	Określić w jaki sposób dokumenty nie otrzymywane przez sieć mają zostać przetworzone i przesłane dalej.
Report Settings		Określić warunki wydruku raportów wyników i wyników transmisji.

Uwaga

Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, zakładka Skanowania zmieni się na zakładkę Faksu/Skanu.

Zakładka sieć komputerowa (Tryb administratora)

Element		Opis
Common Setting	TCP/IP	Określić żądane ustawienia dla użycia urządzenia w sieci.
	IP Filtering	Wybrać czy w zakresie określonych adresów IP odbiór będzie możliwy.
	IPP	Aby przeczytać o szczegółach, patrz Instrukcja obsługi [Drukowanie].
	NetWare	Aby przeczytać o szczegółach, patrz Instrukcja obsługi [Drukowanie].
	NetWare Status	Aby przeczytać o szczegółach, patrz Instrukcja obsługi [Drukowanie].
	Windows	Aby przeczytać o szczegółach, patrz Instrukcja obsługi [Drukowanie].
	AppleTalk	Aby przeczytać o szczegółach, patrz Instrukcja obsługi [Drukowanie].
	LDAP	Określić czy skorzystać z funkcji wyszukiwania LDAP.
	LDAP Server Setting	Zapisz, który serwer ma zostać przeszukany przy użyciu funkcji wyszukiwane LDAP.
E-Mail/ Internet FAX	POP3	Określić, który serwer POP3 ma zostać użyty przy faksowaniu internetowym.
	SMTP	Określić, który serwer SMTP ma zostać użyty przy wykonywaniu operacji Skanowanie do E-Maila, czy faksowanie internetowe.
	Subject/Text	Zapisz temat i tekst wiadomości e-maila wysyłanego przy wykonywaniu operacji Skanowanie do E-Maila czy faksowanie interetowe.
	Other	Określić inne ustawienia przesyłania e-maila.
FTP Configuration		Określić ustawienia serwera FTP oraz ustawienia serwera proxy.
SNMP		Wybrać czy SNMP będzie wykorzystywane.
SSL/TLS		Przy aktywowanym SSL/TLS komunikacja pomiędzy urządzeniem i klientem może zostać zaszyfrowana. Określić ustawienia dla utworzenia, usuwania lub szyfrowania certyfikatów.
User Authentication		Wyświetla rodzaj autoryzacji kiedy określono "Autoryzację zewnętrznego serwera". Określić typ serwera i nazwę domeny, które zostaną wykorzystane przy autoryzacji.

9.2 Korzystanie z programu PageScope Web Connection

Środowisko pracy

Element	Otoczenie
Sieć kompu-terowa	Ethernet (TCP/IP)
Aplikacje komputerowe	Dla Windows 98 SE/Me/NT 4.0: Microsoft Internet Explorer 4 lub późniejsze wersje, lub Netscape Navigator 4.73 lub 7.0 Dla Windows 2000: Microsoft Internet Explorer 5 lub późniejsze wersje, lub Netscape Navigator 7.0 Dla Windows XP: Microsoft Internet Explorer 6 lub późniejsze wersje, lub Netscape Navigator 7.0 * Przy wersji Microsoft Internet Explorer 5.5, eksport klawiszy jednoprzyciskowego wybierania może nie przebiegać prawidłowo. Użyj Microsoft Internet Explorer 5.5 pakiet serwisowy 1 lub późniejszy.

Bliższe dane

PageScope Web Connection jest programem zarządzającym urządzeniem, obsługiwanym przez serwer HTTP, wbudowanym w sterowniku urządzenia. Korzystając z przeglądarki internetowej na komputerze podłączonym do sieci komputerowej oraz programu PageScope Web Connection, mogą być definiowane ustawienia urządzenia.

Uzyskiwanie dostępu do PageScope Web Connection

Program PageScope Web Connection jest dostępny bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Kiedy dostęp jest uzyskiwany za pośrednictwem PageScope Web Connection, nie należy korzystać z serwera proxy.

1 Uruchomić przeglądarkę Internetową.

2 W pasku adresu, należy wpisać Adres IP niniejszego urządzenia, a następnie nacisnąć klawisz [Enter].

- http://<IP_adres_dla_tego_urządzenia>/
  Przykład: Jeśli adres IP tego urządzenia jest 192.168.1.20
  http://192.168.1.20/

Bliższe dane

Kiedy aktywny jest SSL/TLS, URL zmienia się na: https://<adres_IP_tego_urządzenia>/
Nawet jeżeli wprowadzone zostanie "http://", URL "https://" jest automatycznie otwierany.

Jeżeli zastosowano ustawienia autoryzacji Użytkownika

Jeżeli zastosowano ustawienia autoryzacji użytkownika lub serwera zewnętrznego, zostanie wyświetlona następująca strona.

Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknąć [Log-in].

Uwaga

Aby poznać szczegóły na temat autoryzacji użytkownika, patrz Instrukcja obsługi [Kopiowanie].

Aby uzyskać nazwę użytkownika i hasło skontaktuj się z administratorem sieci.

Jeżeli od zalogowania się do trybu użytkownika, przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, wystąpi przekroczenie limitu czasu i użytkownik zostanie automatycznie wylogowany z trybu Administratora.

Jeśli wykonywana jest autoryzacja użytkownika przy udziale serwera zewnętrznego i jako Katalog aktywny wykorzystywana jest domena inna niż domena domyślna, nazwę użytkownika należy wpisać jako "nazwa_użytkownika@nazwa_domeny".

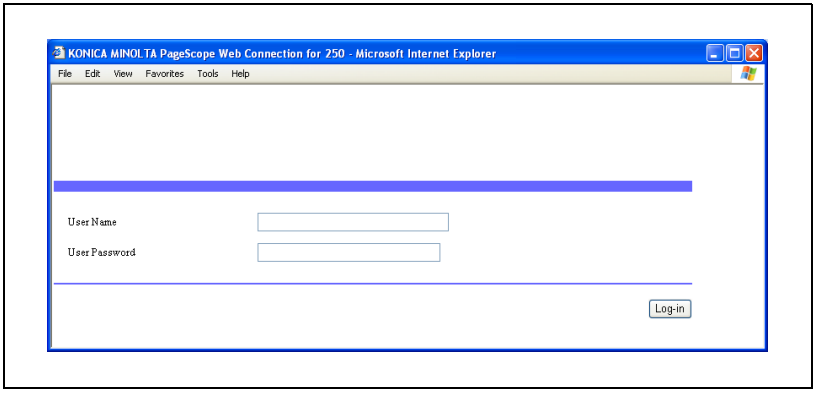

Aby się wylogować, kliknąć [Log-out].

Jeżeli zastosowane były ustawienia konta dostępu

Jeśli zastosowano ustawienia konta dostępu, numer konta nie będzie żądany dla dostępu do PageScope Web Connection.

Układ strony

Strona, która niezwłocznie się pojawi po udostępnieniu programu PageScope Web Connection nazywana jest stroną trybu Użytkownika. Stronę tę mogą przeglądać wszyscy użytkownicy.

Układ strony programu PageScope Web Connection pokazany jest poniżej.

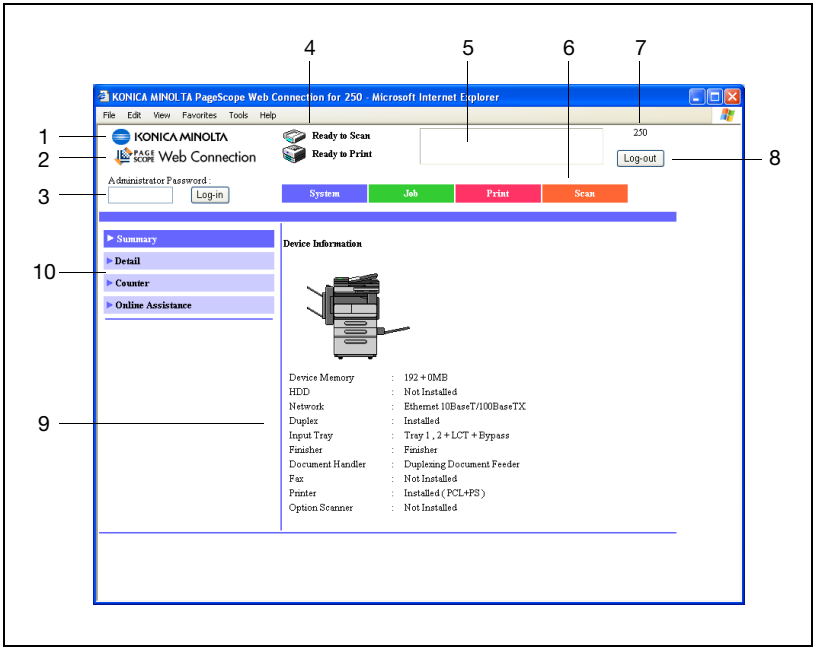

...

Uwaga

Aby zresetować wyświetlanie statusu i komunikatu, kliknąć [Odśwież] w przeglądarce sieciowej.

Nr	Element	Opis
1	Logo KONICA MINOLTA	Kliknąć na logo, aby przejść do strony internetowej Konica Minolta pod następującym URL. http://konicaminolta.com/
2	Logo PageScope Web Connection	Kliknąć w logo PageScope Web Connection, aby wyświetlić informacje o wersji.
3	Klawisz logowania w trybie administratora	Kliknąć przycisk aby zalogować się do Trybu administratora.

Nr	Element	Opis
4	Wyświetlacz statusu	Statusy drukarki i skanera należących do urządzenia są wyświetlane z wykorzystaniem ikon.
5	Wyświetlacz komunikatów	Jeśli w urządzeniu pojawił się błąd, wyświetlane są status tej usterki/błędu oraz inne informacje o błędzie.
6	Zakładki	Wybrać kategorię strony, która ma zostać wyświetlona. W trybie Użytkownika (User Mode) wyświetlane są następujące zakładki. • System • Job • Print • Scan **Uwaga** *Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, zakładka Skanowania zmieni się na zakładkę Faksu/Skanu.*
7	Nazwa urządzenia	Wyświetli się nazwa urządzenia, do której umożliwiany jest dostęp.
8	Przycisk [Wyloguj]	Ten przycisk pojawi się po wylogowaniu, jeśli zastosowano ustawienia autoryzacji użytkownika i serwera zewnętrznego. Należy kliknąć na ten klawisz, aby się wylogować.
9	Informacje i ustawienia	Wyświetlane są szczegółowe informacje na temat wybranej pozycji z menu.
10	Menu	Zestawione są informacje i ustawienia dla wybranej zakładki. Menu, które się pojawia różni się w zależności od wybranej zakładki.

Logowanie się do Trybu administratora

Istnieje możliwość przełączania pomiędzy trybem Użytkownika i trybem Administratora. Jednakże, w celu definiowania ustawień systemu lub sieci komputerowej, Użytkownik powinien być zalogowany w trybie administratora.

- ✔ Kiedy jesteś zalogowany w trybie administratora, panel sterowania urządzenia jest zablokowany i nie może być używany.
- ✔ W zależności od statusu urządzenia, możesz nie móc zalogować się do trybu administratora.
- ✔ Jeżeli od zalogowania się do trybu administratora przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, wystąpi przekroczenie limitu czasu i użytkownik zostanie automatycznie wylogowany z trybu Administratora.

1 Wpisz hasło administratora, a następnie kliknąć [Log-in].

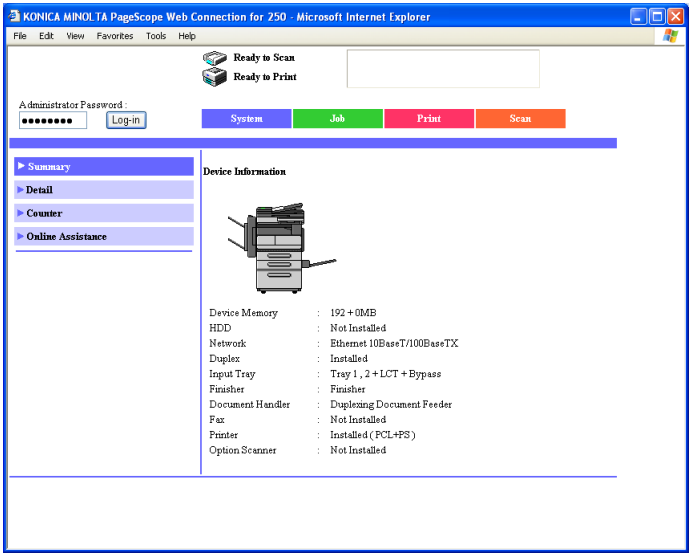

Pojawi się strona Trybu Administratora.

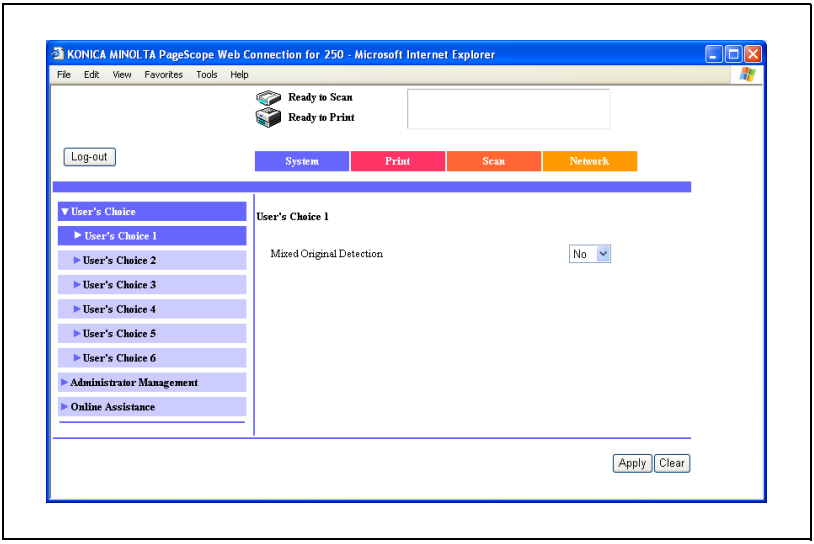

2 Aby powrócić do trybu użytkownika, kliknąć [Log-out].

Pamięć podręczna przeglądarki internetowej

Nowsze informacje mogą nie pokazać się na stronach PageScope Web Connection ponieważ starsze wersje stron są zapisane w plikach cache dla celów przeglądarki internetowej. Dodatkowo, kiedy używane są pliki cache, mogą wystąpić problemy.

Korzystając z PageScope Web Connection, wyłącz pliki cache dla przeglądarki internetowej.

Bliższe dane

Kiedy program jest używany z włączonymi plikami cache i czas oczekiwania trybu administratora minął, strona czasu oczekiwania może pojawić się nawet wtedy, kiedy program użytkowy zostanie otwarty ponownie. Ponieważ panel sterowania urządzenia pozostaje zablokowany i nie może być używany, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie. Dla uniknięcia tego problemu, należy wyłączyć pamięć podręczną.

Uwaga

W zależności od wersji przeglądarki internetowej menu i polecenia mogą się różnić. Dla uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem pomocy dotyczącym przeglądarki internetowej.

Dla przeglądarki Internet Explorer

1 W menu "Narzędzia", kliknąć na "Opcje internetowe".

2 W zakładce Ogólne, kliknąć [Ustawienia] pod "Tymczasow. plikami internetow.".

3 Należy wybrać "Przy każdej wizycie na stronie", a następnie kliknąć [OK].

W Netscape

1 W menu "Edycja", kliknąć na "Preferencje".

2 W ramce "Kategoria", kliknąć "Zaawansowane", a następnie "Pamięć podręczna".

3 Pod "Porównaj stronę z pamięci podręcznej ze stroną w sieci komputerowej", wybrać "Za każdym razem gdy przeglądam stronę".

9.3 Zapis klawiszy jednoprzyciskowych (Tryb użytkownika)

Odbiorców skanowanych danych można przypisać do adresatów jednoprzyciskowego wybierania. Można również zarejestrować adresata drugorzędnego, na wypadek, jeśli transmisja do głównego adresata nie powiedzie się. Ponadto nazwa indeksu może zostać określona.

Uwaga

Można określić podrzędnego adresata przy zainstalowanym opcjonalnym zespole skanera.

W niniejszym urządzeniu można zarejestrować maksymalnie 36 indeksów, i maksymalnie 15 klawiszy jednoprzyciskowych oraz programów faksu w każdym indeksie.

Zarejestrowane mogą zostać następujące rodzaje adresatów.

Element	Opis
TX: PC (E-mail)	Zapisz odbiorcę operacji Skanowanie do E-Maila.
TX: PC (FTP Server)	Zapisz odbiorcę operacji Skanowanie do FTP.
TX: InternetFAX	Zapis odbiorcy faksu internetowego.
TX: PC (SMB)	Zapisz odbiorcę operacji Skanowanie do SMB.

Dla każdego trybu, na stronie dostępne są następujące parametry.

Jeśli wybierana jest "TX: PC (e-mail)"

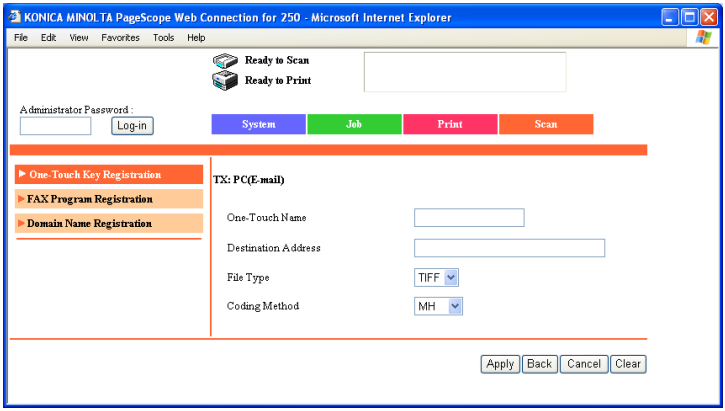

Element	Opis
One-Touch Name	Wprowadź nazwę odbiorcy, która będzie wyświetlana jako nazwa adresata jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie można wprowadzić 12 znaków.
Destination Address	Wpisz adres e-mail odbiorcy.
File Type	Wybrać format ("TIFF" lub "PDF") pliku, który ma zostać wysłany.
Coding Method	Wybrać metodę kodowania ("MH" lub "MMR") dla danych, które mają zostać wysłane. Ilość danych przy kodowaniu MMR jest mniejsza niż przy użyciu metody MH.

Po wybraniu "TX: PC (FTP Server)"

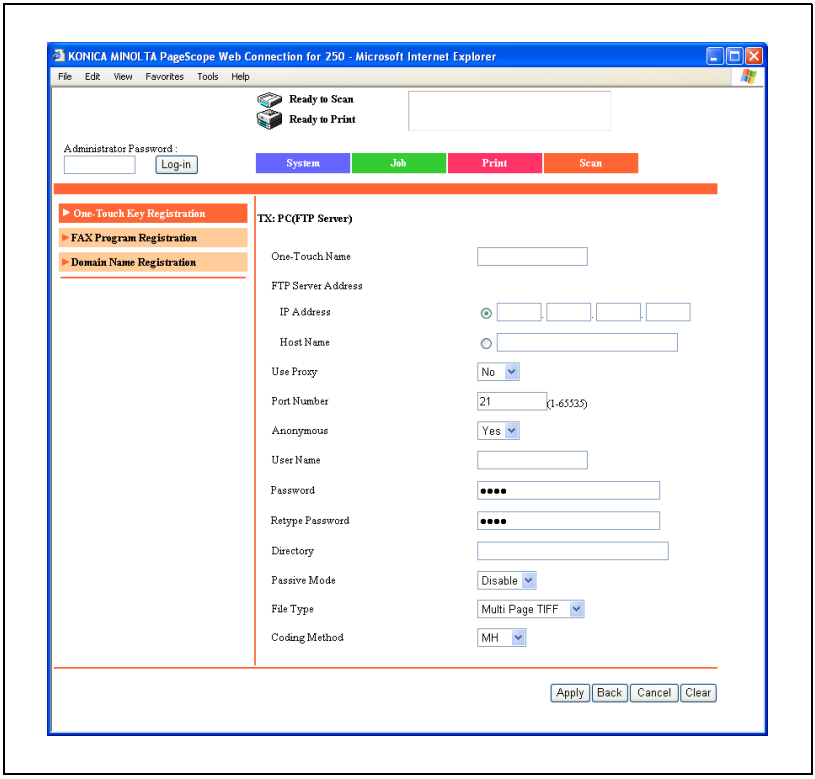

Element	Opis
One-Touch Name	Wprowadź nazwę odbiorcy, która będzie wyświetlana jako nazwa adresata jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie można wprowadzić 12 znaków.
FTP Server Address	Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera, z którego dane mają zostać pobrane. ... **Uwaga** *Można wprowadzić nazwę hosta, jeśli "Ustawienie DNS" na ekranie Ustawienia Sieci zostało ustawione na "TAK".*
Use Proxy	Wybiera, czy użyć serwera proxy podczas pobierania danych.
Port Number	Wprowadź numer portu serwera. Wprowadź wartość numeryczną w zakresie od 1 do 65535.
Anonymous	Wybrać, czy pozwolić na dostęp anonimowego użytkownika (dostęp nie wymagający nazwy użytkownika, ani hasła).
User Name	Wprowadź nazwę użytkownika. Maksymalnie można wprowadzić 32 znaków.
Password	Wprowadź hasło dla nazwy użytkownika (loginu) dla serwera. Maksymalnie można wprowadzić 32 znaków. ... **Uwaga** *Hasło zostanie wyświetlone jako "••••". Aby poprawić wprowadzone hasło, usuń "••••", a następnie wprowadź poprawne hasło.*
Retype Password	Wprowadź hasło ponownie.
Directory	Określić nazwę katalogu, z którego mają zostać pobrane dane. Maksymalnie można wprowadzić 128 znaków.
Passive Mode	Wybrać, czy aktywować czy dezaktywować tryb bierny.
File Type	Wybrać format ("Multi Page TIFF", "Single Page TIFF" lub "PDF") dla pliku, który ma zostać wysłany.
Coding Method	Wybrać metodę kodowania ("MH" lub "MMR") dla danych, które mają zostać wysłane. Ilość danych przy kodowaniu MMR jest mniejsza niż przy użyciu metody MH.

Po wybraniu "TX: InternetFAX"

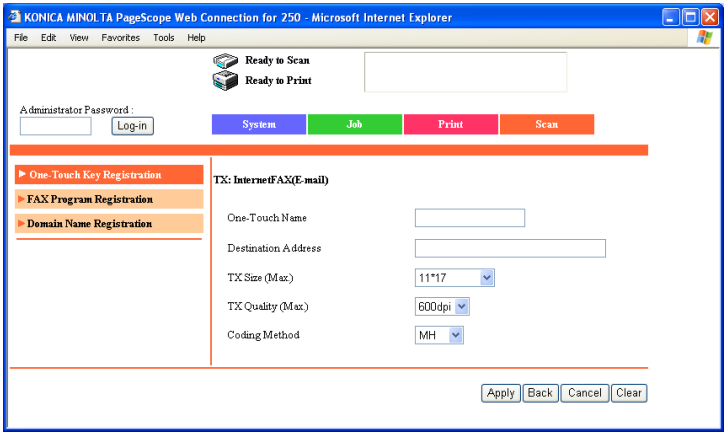

Element	Opis
One-Touch Name	Wprowadź nazwę odbiorcy, która będzie wyświetlana jako nazwa adresata jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie można wprowadzić 12 znaków.
Destination Address	Wpisz adres e-mail odbiorcy. Maksymalnie można wprowadzić 64 znaki.
TX Size (Max.)	Wybrać maksymalny format dokumentu ("Letter/Legal" lub "11*17") dla danych, które mają zostać przesłane.
TX Quality (Max.)	Wybrać maksymalną rozdzielczość ("200 dpi", "400 dpi" lub "600 dpi") dla danych, które mają zostać przesłane.
Coding Method	Wybrać metodę kodowania ("MH", "MR" lub "MMR") dla danych, które mają zostać przesłane. Ilość danych dla metod kodowania wzrasta odpowiednio jak następuje: MMR, MR, MH.

Po wybraniu "TX: PC (SMB)"

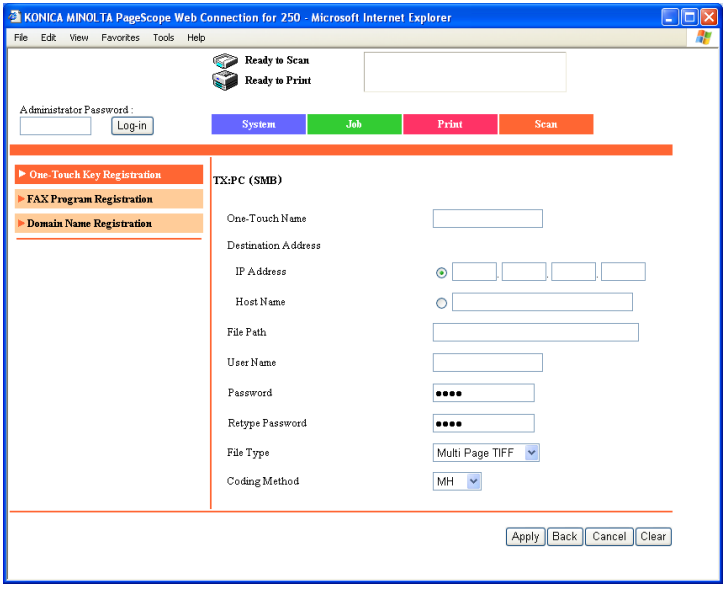

Element	Opis
One-Touch Name	Wprowadź nazwę odbiorcy, która będzie wyświetlana jako nazwa adresata jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie można wprowadzić 12 znaków.
Destination Address	Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera, z którego dane mają zostać pobrane.
File Path	Wpisz ścieżkę dostępu do foldera docelowego. Maksymalnie można wprowadzić 128 znaków. **Uwaga** *Nie można określić wspólnego folderu utworzonego w kontrolerze domeny Windows Server 2003.*
User Name	Wprowadź nazwę użytkownika. Maksymalnie można wprowadzić 32 znaków.
Password	Wprowadź hasło dla nazwy użytkownika (login) dla komputera, do którego mają zostać przesłane dane. Maksymalnie można wprowadzić 14 znaków. **Uwaga** *Hasło zostanie wyświetlone jako "••••". Aby poprawić wprowadzone hasło, usuń "••••", a następnie wprowadź poprawne hasło.*
Retype Password	Wprowadź hasło ponownie.
File Type	Wybrać format ("Multi Page TIFF", "Single Page TIFF" lub "PDF") dla pliku, który ma zostać wysłany.
Coding Method	Wybrać metodę kodowania ("MH" lub "MMR") dla danych, które mają zostać wysłane. Ilość danych przy kodowaniu MMR jest mniejsza niż przy użyciu metody MH.

Nadanie nazwy dla indeksu

1 Kliknąć zakładkę Scan.

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Faks/Skan.

2 Kliknąć [One-Touch Key Registration].

3 Z listy "Index" (tabela środkowa), kliknąć indeks, który ma zostać nazwany.
Adresaci jednoprzyciskowego wybierania, którzy zostali zapisani w wybranym indeksie, pojawią się na dolnej połowie strony.

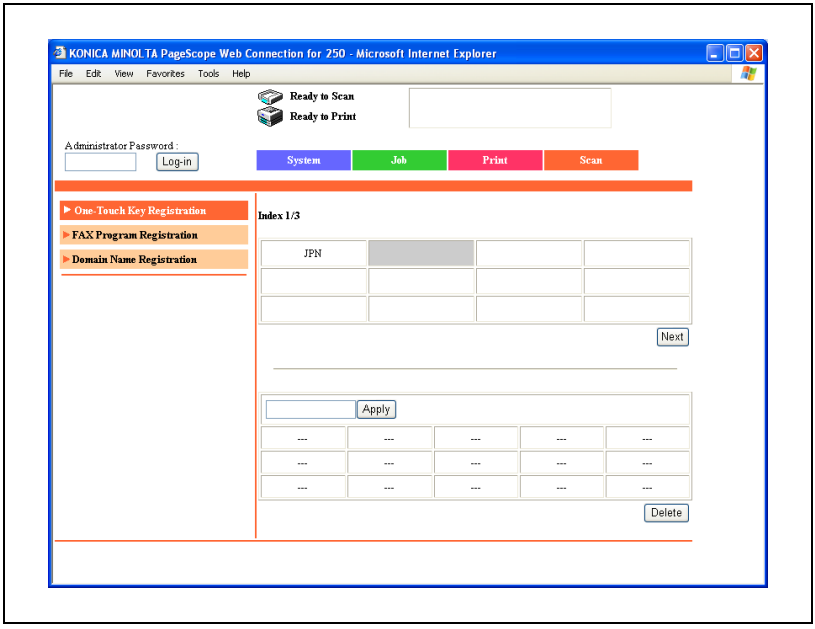

4 Wprowadź nazwę indeksu, a następnie kliknąć [Apply].

– Maksymalnie można wprowadzić 8 znaków.

Nazwa indeksu pojawi się na liście indeksów na górnej połowie strony.

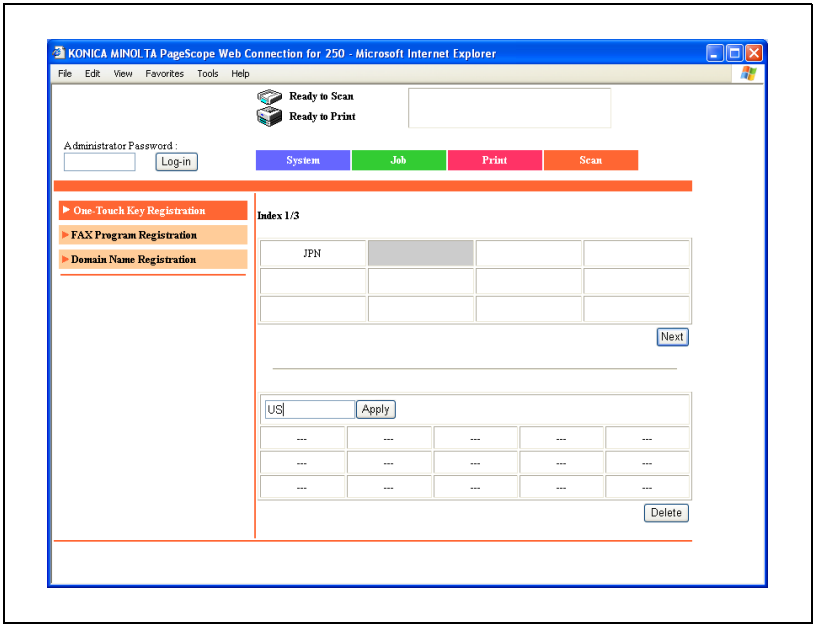

Zapisywanie adresatów jednoprzyciskowego wybierania

1 Kliknąć zakładkę Scan.

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.

2 Kliknąć [One-Touch Key Registration].

3 Z listy "Index", kliknąć indeks, w którym ma zostać zapisany adresat jednoprzyciskowego wybierana.
Adresaci jednoprzyciskowego wybierana zapisani w wybranym indeksie zostaną wyświetleni na dolnej połowie strony.

4 Kliknąć ramkę, której nie został jeszcze przypisany adresat jednoprzyciskowego wybierania.

? Którym ramkom nie zostali jeszcze przypisani adresaci jednoprzyciskowego wybierania?

➔ Ramki, którym nie zostali jeszcze przypisani adresaci jednoprzyciskowego wybierania, zawierają "---".

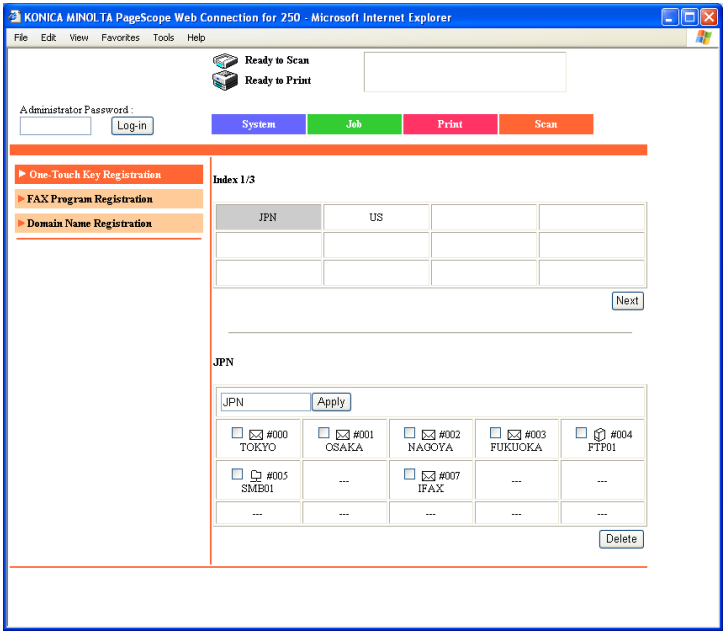

5 Wybrać tryb komunikacji, a następnie kliknąć [Next].

– Jeśli tryb 476 ustawień przełączania oprogramowania został zmieniony, pojawiają się jedynie tryby połączeń, które mogą być wybierane. Aby poznać szczegóły, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

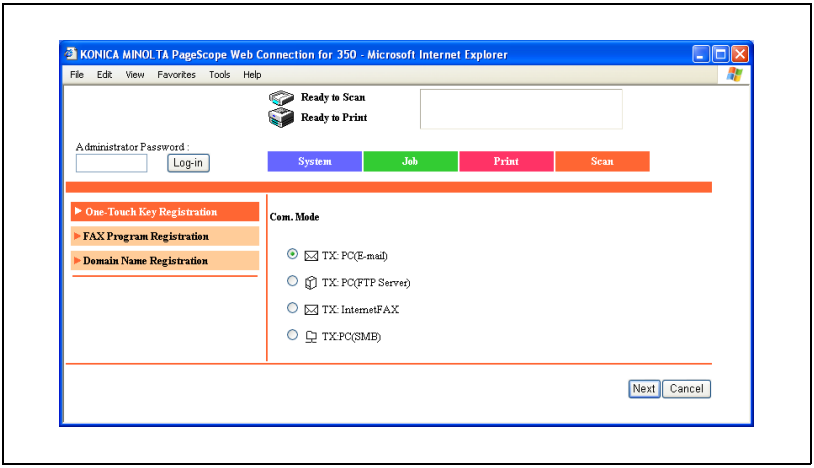

6 Określić ustawienia dla parametrów na stronie dla wybranego trybu komunikacji.

– Aby również zarejestrować drugorzędnego adresata, określić ustawienia dla parametrów, a następnie kliknąć [Pomocn. rej. adresów].
– Aby poznać szczegóły na temat parametrów, patrz "Zapis klawiszy jednoprzyciskowych (Tryb użytkownika)" na stronie 9-14.

7 Kliknąć [Apply].

Adresat jednoprzyciskowego wybierania został zapisany.

Zapisywanie zastępczego odbiorcy

Można określić zastępczego odbiorcę na wypadek, jeśli transmisja do adresata jednoprzyciskowego wybierania się nie powiedzie. Tryby komunikacji, w których można określać adresatów zastępczych to "TX: PC (E-mail)" oraz "TX: InternetFAX".

✔ Można określić podrzędnego adresata przy zainstalowanym opcjonalnym zestawie faksu i zespole skanera.

✔ Można określić poniższe ustawienia dla odbiorcy zastępczego.
- TX: PC (E-mail)
- TX: PC (Scanner)*
- TX: InternetFAX (E-mail)*
- TX: InternetFAX (IP-TX)*
- TX: InternetFAX (IP-Relay)*
- FAX (G3)**
- TX: SIP-FAX**

*Możliwe jest określenie trybu połączenia, jeśli zainstalowany jest opcjonalny zespół skanera lub zestaw faksu.
**Możliwe jest określenie trybu połączenia, jeśli zainstalowany jest opcjonalny zestaw faksu.

1 Kliknąć ramkę dla adresata jednoprzyciskowego wybierania, której przypisany ma zostać odbiorca zastępczy.

2 Kliknąć [Next].

– Jeśli tryb 476 ustawień przełączania oprogramowania został zmieniony, pojawiają się jedynie tryby połączeń, które mogą być wybierane. Aby poznać szczegóły, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

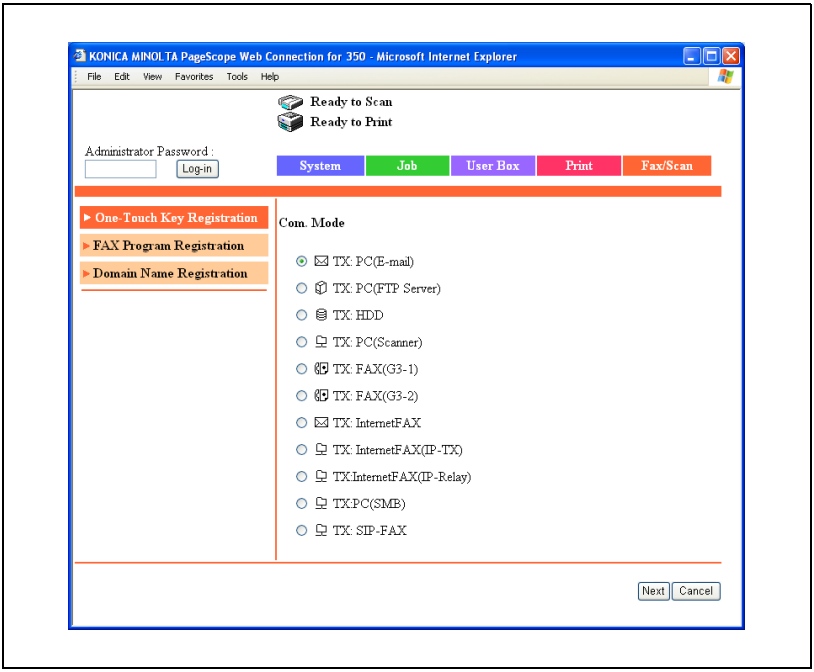

3 Kliknąć [Sub Address Registration].

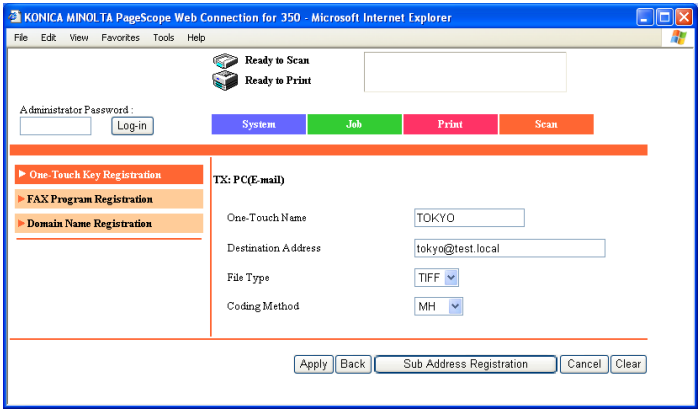

4 Wybrać tryb komunikacji dla odbiorcy zastępczego, a następnie kliknąć [Next].

– Jeśli tryb 476 ustawień przełączania oprogramowania został zmieniony, pojawiają się jedynie tryby połączeń, które mogą być wybierane. Aby poznać szczegóły, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

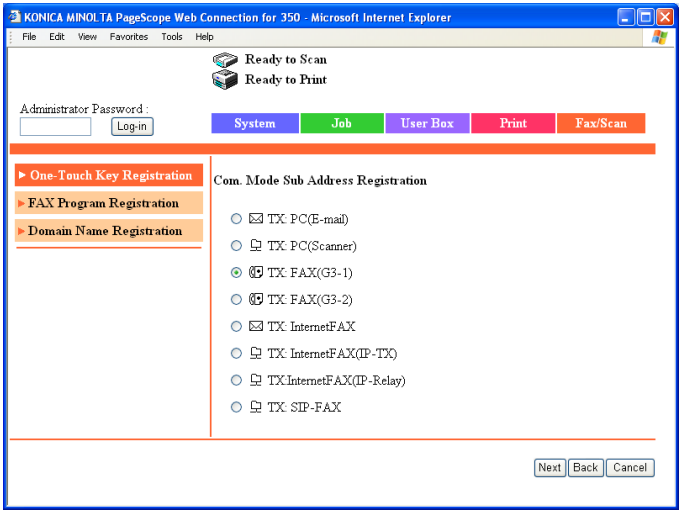

5 Określić różne ustawienia, a następnie kliknąć [Apply].

– Aby poznać szczegóły na temat parametrów, patrz "Zapis klawiszy jednoprzyciskowych (Tryb użytkownika)" na stronie 9-14.

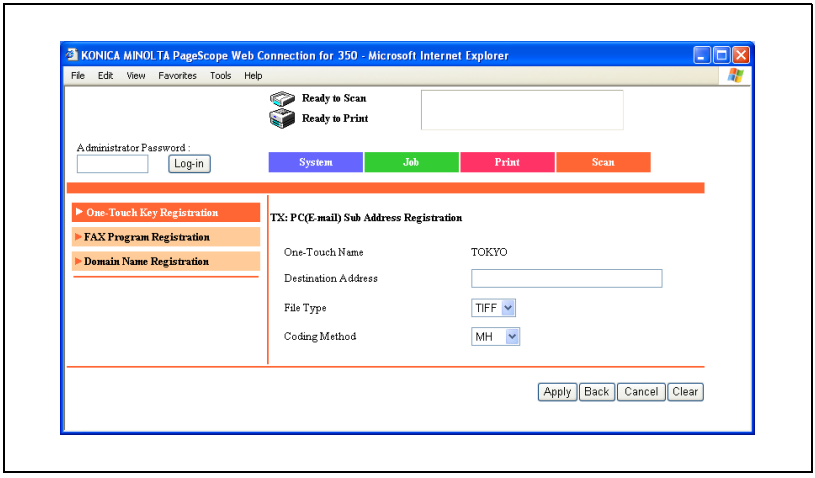

...

Uwaga

Nazwa, która zostanie wyświetlona obok "One-Touch-Name" jest taka sama, jak ta określona dla odbiorcy głównego. Można określić ustawienia dla wszystkich innych parametrów.

Aby usunąć adresata zastępczego, kliknąć [Sub Address Delete].

Zmiana ustawień dla adresata jednoprzyciskowego wybierania

1 Kliknąć zakładkę Scan.

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.

2 Kliknąć [One-Touch Key Registration].

3 Z listy "Index", kliknąć indeks, który zawiera adresata jednoprzyciskowego wybierana, który ma zostać zmieniony.

Adresy skróconego wybierania, zapisane w wybranym indeksie, zostaną wyświetlone w dolnej połowie strony.

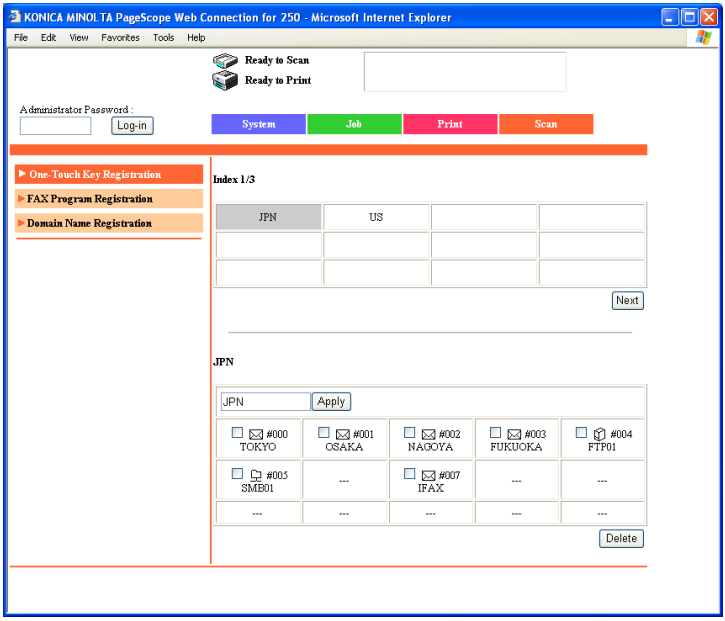

4 Kliknąć na adresatów określonych jednoprzyciskowym wybieraniem, dla których ustawienia mają zostać zmienione.

– Klawisz skróconego wybierania, zaprogramowany jako adres przekazywania administratora, nie może zostać wybrany.

? Czy istnieją adresaci określeni jednoprzyciskowym wybieraniem, których nie można wybrać, nawet jeśli się na nich kliknie?

➔ Nie można wybrać programu faksu, nawet jeśli się na niego kliknie.

5 Aby zmienić tryb komunikacji, wybrać tryb komunikacji, a następnie kliknąć [Next].

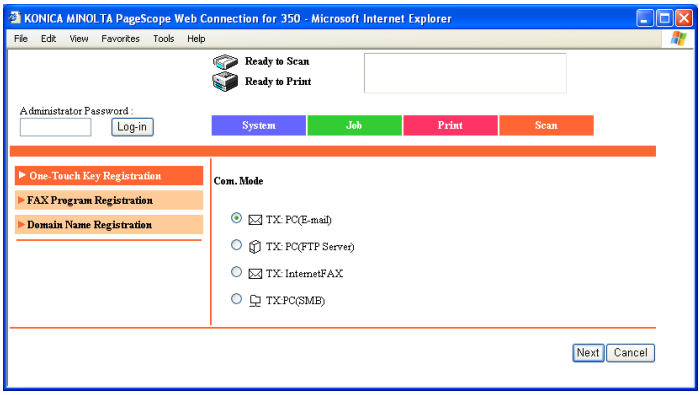

6 Określić ustawienia dla parametrów na stronie dla wybranego trybu komunikacji.

– Aby poznać szczegóły na temat parametrów, patrz "Zapis klawiszy jednoprzyciskowych (Tryb użytkownika)" na stronie 9-14.

Usuwanie adresatów przypisanych do jednoprzyciskowego wybierania

1 Kliknąć zakładkę Scan.

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.

2 Kliknąć [One-Touch key Registration].

3 Z listy "Index", kliknąć indeks, który zawiera adresata jednoprzyciskowego wybierana, który ma zostać usunięty.

Adresaci przypisani do klawiszy jednoprzyciskowego wybierania zapisani w wybranym indeksie zostaną wyświetleni na dole strony.

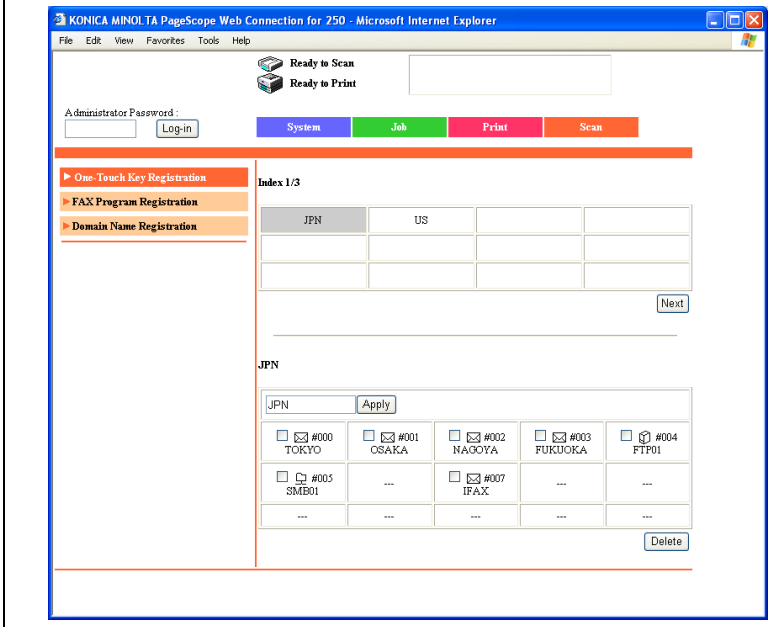

4 Zaznacz pole adresata przypisanego do jednoprzyciskowego wybierania, który ma zostać usunięty.

– Klawisz skróconego wybierania, zaprogramowany jako adres przekazywania administratora, nie może zostać wybrany.

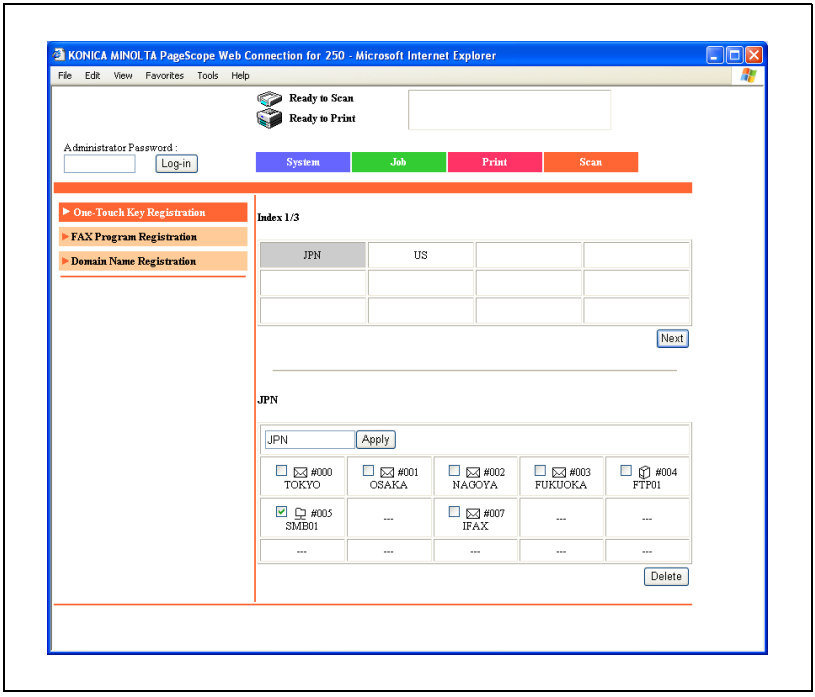

5 Kliknąć [Delete].

9.4 Zapis programu FAKS (Tryb użytkownika)

Można zapisać programy faksu jako adresatów przypisanych do jednoprzyciskowego wybierania. W odróżnieniu od adresatów jednoprzyciskowego wybierana, gdzie można zarejestrować jedynie odbiorców, tu można zapisać również ustawienia skanowania oraz wielu adresatów. Zapisane dane można również zmienić lub usunąć.

Uwaga

Można zarejestrować maksymalnie do 30 programów faksu. Jednak, ogólna liczba adresatów programów faksu przypisanych do klawiszy jednoprzyciskowego wybierania nie może przekroczyć 540.

Niektóre funkcje lub parametry zapisane dla programu faksu nie mają żadnego efektu, zależnie od wykonywanej operacji, tak jak pokazano w poniższej tabeli. Aby uzyskać szczegóły na temat każdej funkcji, patrz na odpowiednią stronę.

○: Ma efekt
▲: Ma efekt, w niektórych warunkach
–: Nie ma efektu

Operacja Funkcja/ Parametr	Skanowanie do e-mail	Skanowanie do FTP	Skanowanie do SMB	Skanowanie do HDD	Faks internetowy
Original Type	○	○	○	○	○
Density	○	○	○	○	○
Reduction	–	–	–	–	–
Scan Area	○	○	○	○	○
TSI	–	–	–	–	○
Dest. Insert	–	–	–	–	○
TX Report	○	○	○	○	○
2in1	○	○	○	○	○
2-Sided TX	○	○	○	○	○
Rotation TX	–	–	–	–	▲
Priority TX	○	○	○	○	○
Timer	○	○	○	○	○
Stamp	▲	▲	▲	▲	▲
Subject Selection	○	–	–	–	▲
Set Reply E-Mail Address	○	–	–	–	▲

Operacja Funkcja/ Parametr	Skanowanie do e-mail	Skanowanie do FTP	Skanowanie do SMB	Skanowanie do HDD	Faks internetowy
E-Mail Notification Destination	–	○	○	○	–
Set File Name	○	○	○	○	▲

Przy zapisywaniu programu faksu, należy określić ustawienia na następujących funkcji/parametrów.

Element	Opis
Program Name	Wprowadź nazwę programu, która będzie wyświetlana jako nazwa adresata jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie można wprowadzić 12 znaków.
Mode	Wybrać "TX".
Destination	Określić adresata programu Kliknąć [Wybrać adresata], zaznacz ramkę adresata przypisanego do wybierania jednoprzyciskowego, a następnie kliknąć [Apply].
Original Type	
Original Type	Wybrać rozdzielczość skanowania.
Density	Wybrać zaczernienie skanu.
Reduction	To jest ustawienia faksu. Aby poznać szczegóły, patrz Instrukcja obsługi [Faksowanie].
Scan Area	Określić format dokumentu do skanowania.
Menu 1	
TSI	Wybrać informacje o źródle transmisji aby wydrukować zapisany tekst, na przykład nazwę, numer faksu, lub adres, na krawędzi strony wysyłanych poprzez Faks internetowy. Aby poznać szczegóły na temat informacji o źródle zapisu transmisji, patrz "Rejestracja TSI" na stronie 9-48.
Dest. Insert	Wybrać czy wraz z innymi informacjami o źródle przesyłki drukowana ma być nazwa adresu zarejestrowana pod klawiszem skróconego wybierania, kiedy wybrane zostaje od TSI1 do TSI8.
TX Report	Wybrać warunki dla wydruku raportu wyników transmisji. Domyślnie: Wybrać, to ustawienie aby wydrukować raport zgodnie z ustawieniem określonym z ekranu Trybu administratora. Output On: Wybrać to ustawienie, aby wydrukować raport, niezależnie od wyników transmisji. If TX fail: Wybrać to ustawienie, aby drukować raport tylko jeśli transmisja się nie powiedzie. Output Off: Wybrać to ustawienie, aby nie drukować raportu, niezależnie od wyników transmisji.
2in1	Wybrać, czy wysyłać faks internetowy korzystając z funkcji 2in1 (drukowanie dwóch stron na jednym arkuszu).
2-Sided TX	Wybrać czy wykonać dwustronną transmisję używając operacji faks internetowy. Wł: Wybrać to ustawienie, aby wykonać dwustronną transmisję. Przy ustawieniu na "Wł", należy określić margines bindowania oraz kierunek ułożenia strony. Wył: Wybrać to ustawienie, aby nie wykonywać transmisji dwustronnej.

Element	Opis
Rotation TX	Wybrać czy obrócić zeskanowany obraz zgodnie z kierunkiem ułożenia papieru urządzenia odbierającego przy wysyłaniu faksu Internetowego. Rozdzielczość można ustawić na 200 lub mniejszą przy wysyłanie dokumentu o formacie A4.
Priority TX	Wybrać, czy wysyłanym danym ma zostać nadany priorytet nad innymi zadaniami.
Timer	Wybrać, czy ma zostać ustawiony zegar transmisji. Określić godzinę transmisji, przy wybraniu "Wł".
Stamp	Określić, czy skanowany dokument ma być stemplowany dla wskazania, że został on już zeskanowany. Dodatkowo, umieść dokument w podajniku APD. ... **Uwaga** *Aby skorzystać z funkcji Stempel, należy zainstalować opcjonalny zespół stemplowania.*
Menu 2	
Subject Selection	Wybrać temat wiadomości e-mail z uprzednio zapisanego tekstu. Aby poznać szczegóły na temat zapisywania tekstu, patrz "E-Mail/FAKS Internet (Tryb administratora)" na stronie 9-76.
Set Reply E-Mail Address	Adres e-mailowy urządzenie zostanie wyświetlony jako adresat zwrotny e-maila. Aby wybrać adres e-mailowy inny niż ten przypisany do tego urządzenia, kliknąć [Wybrać zwrotny adres e-mailowy], i wybrać adres e-mailowy z adresatów przypisanych do jednoprzyciskowego wybierania.
E-Mail Notification Destination	Określić adres e-mail, dla którego powiadomienie o URL lokalizacji danych wysyłane jest podczas wykonywania operacji Skanowanie do FTP, Skanowanie do SMB, Skanowanie do HDD. Kliknąć [Select E-Mail Notification Destination], a następnie wybrać adres e-mailowy z tych przypisanych do klawiszy jednoprzyciskowego wybierania.
Set File Name	Wprowadź nazwę pliku, aby określić nazwę zapisywanego pliku. Maksymalnie można wprowadzić 16 znaków.

Bliższe dane

Aby przeczytać o procedurach służących do określania ustawień różnych operacji, patrz poniższe strony.

- Skanowanie do e-mail (str. 4-11, str. 4-14)
- Skanowanie do FTP (str. 5-9, str. 5-13)
- Skanowanie do SMB (str. 6-9, str. 6-13)
- Skanowanie do E-HDD (Instrukcja obsługi [Funkcje skrzynek])
- Faks internetowy (str. 7-10, str. 7-12)

Zapis programów faksu

✔ Aby określić odbiorcę programu faksu, uprzednio przypisz odbiorcę dla adresata jednoprzyciskowego wybierania.

1 Kliknąć zakładkę Scan.

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.

2 Kliknąć [FAX Program Registration].

3 Z listy "Index", kliknąć na indeks, w którym program faksu ma zostać zapisany. Adresaci określeni jednoprzyciskowym wybieraniem zapisani w wybranym indeksie zostaną wyświetleni na dolnej połowie strony.

4 Kliknąć ramkę, której nie został jeszcze przypisany adresat jednoprzyciskowego wybierania.

? Którym ramkom nie zostali jeszcze przypisani adresaci jednoprzyciskowego wybierania?

➔ Ramki, którym nie zostali jeszcze przypisani adresaci jednoprzyciskowego wybierania, zawierają "---".

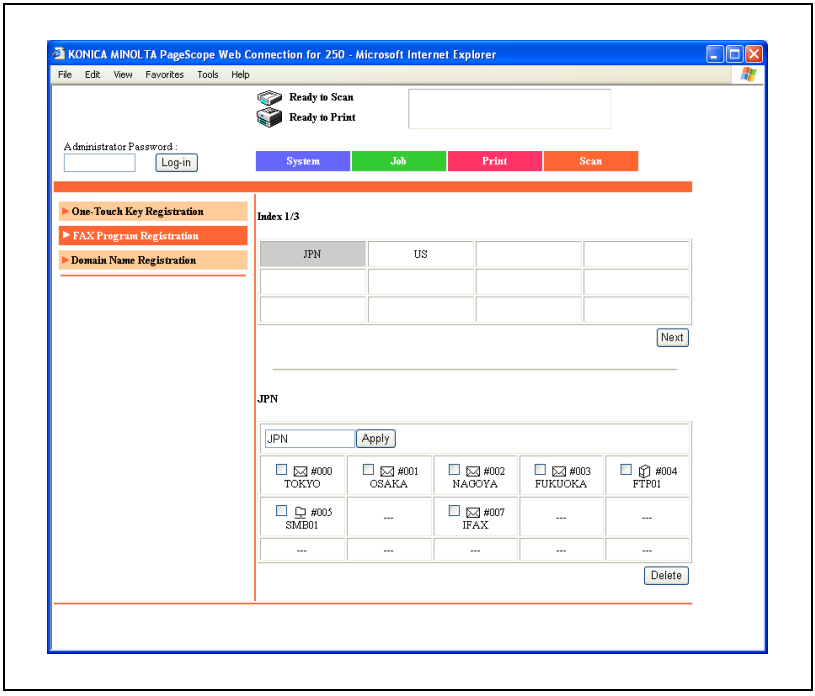

5 Określa ustawienia dla różnych parametrów.

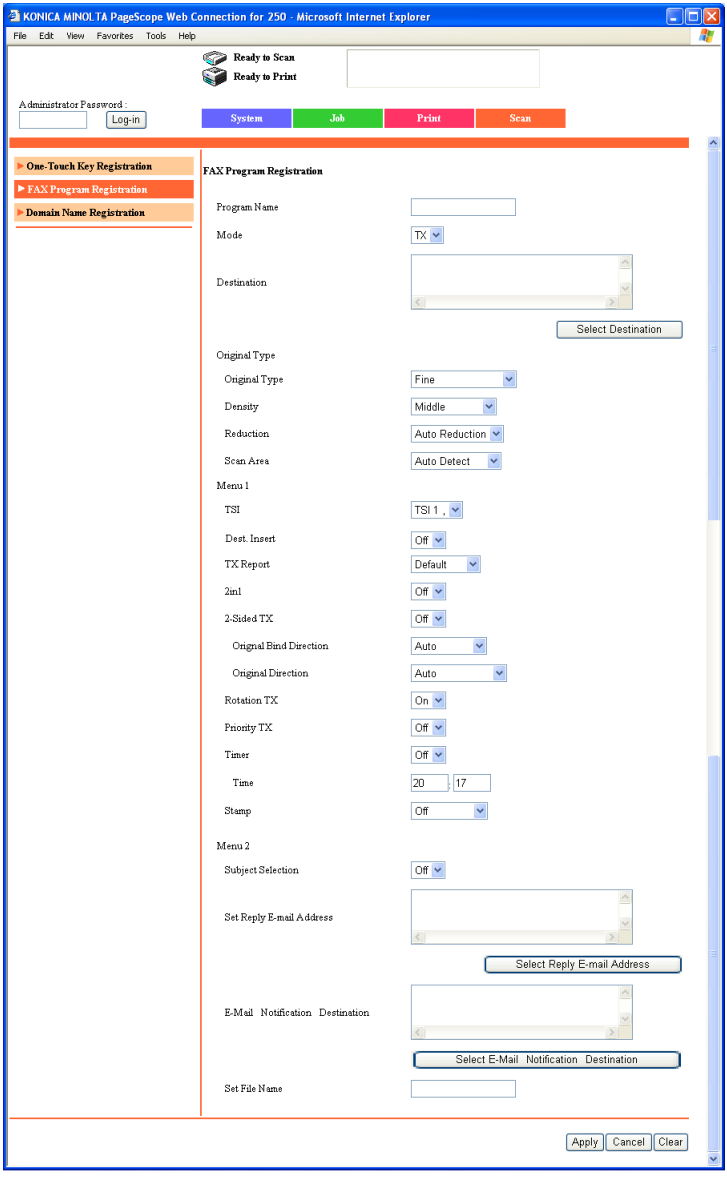

6 Kliknąć [Apply].

Zmiana ustawień programu faksu

1 Kliknąć zakładkę Scan.

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.

2 Kliknąć [FAX Program Registration].

3 Z listy "Index", kliknąć indeks, który zawiera program faksu, który ma zostać zmieniony.
Adresaci przypisani do jednoprzyciskowego wybierania zapisani w indeksie zostaną wyświetleni na dolnej części strony.

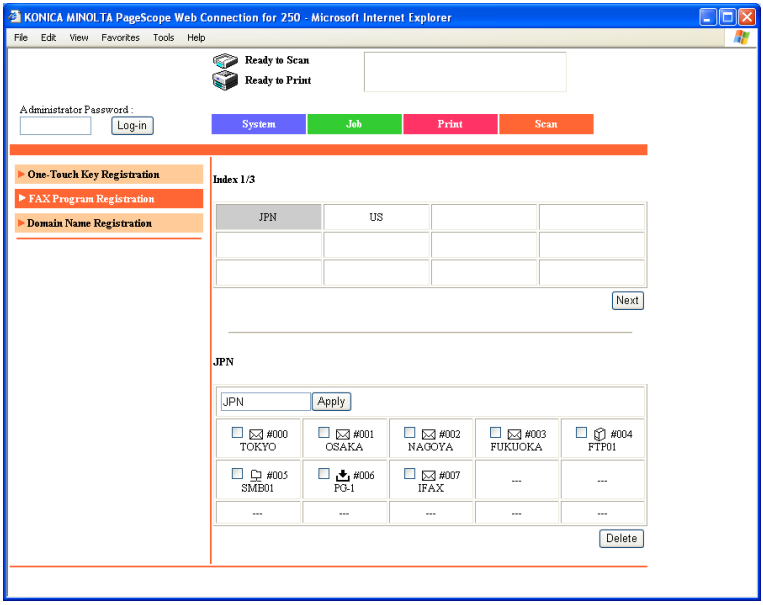

4 Kliknąć program faksu, który ma zostać zmieniony.

– Nie można wybrać adresata przypisanego do jednoprzyciskowego wybierania, który jest inny niż program faksu, nawet jeśli się na niego kliknie.

5 Określa ustawienia dla parametrów programów.

– Aby poznać szczegóły na temat parametrów, patrz "Zapis programu FAKS (Tryb użytkownika)" na stronie 9-33.

6 Kliknąć [Apply].

Usuwanie programu faksu

1 Kliknąć zakładkę Scan.

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.

2 Kliknąć [FAX Program Registration].

3 Z listy "Index", kliknąć indeks, który zawiera program faksu, który ma zostać zmieniony.
Adresaci przypisani do jednoprzyciskowego wybierania zapisani w indeksie zostaną wyświetleni na dole strony.

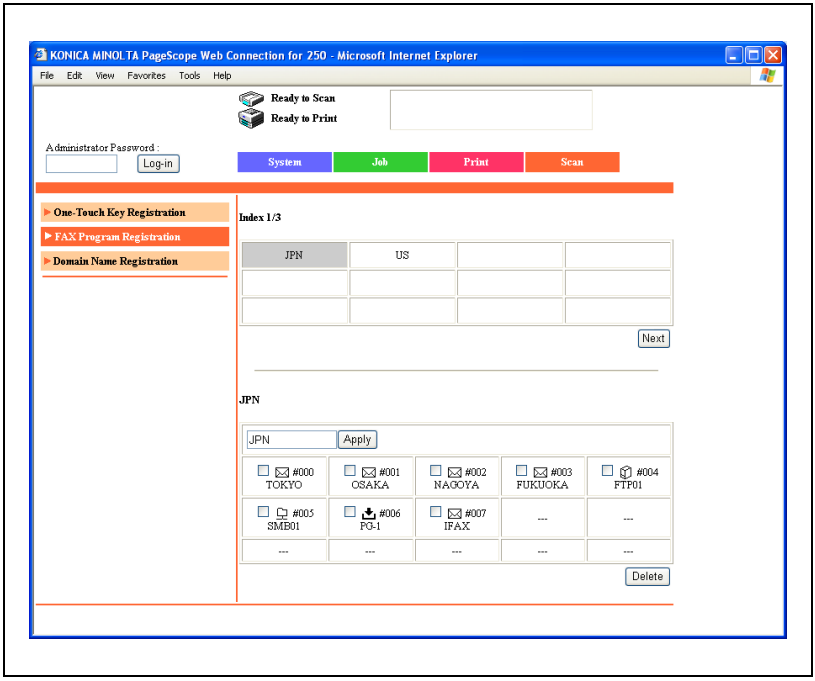

4 Zaznacz pole programu faksu, który ma zostać usunięty.

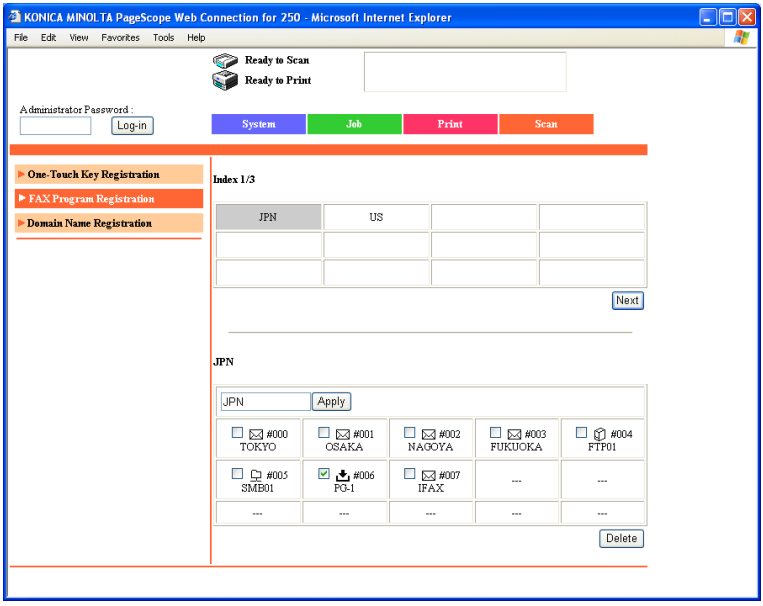

5 Kliknąć [Delete].

9.5 Zapis Nazwy Domeny (Tryb użytkownika)

Przy wprowadzaniu adresu e-mail z panelu sterowania urządzenia, adres odbiorcy można wstawić szybko jeśli nazwy domen, które są często wpisywane, zostały uprzednio zapisane.

Na panelu sterowania niniejszego urządzenia, można wybrać nazwę zarejestrowanej domeny, po dotknięciu [Domain] na wyświetlonym ekranie.

Można zdefiniować do 6 nazw domen.

Aby zdefiniować nazwy domen

1 Kliknąć zakładkę Scan.

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.

2 Kliknąć [Domain Name Registration].

3 Wprowadź nazwę domeny, a następnie kliknąć [Apply].

Maksymalnie można wprowadzić do 64 znaków.

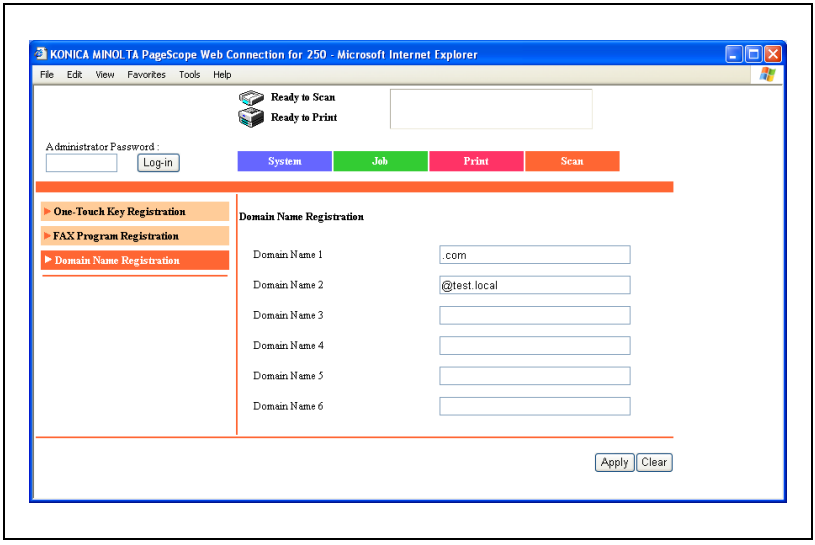

4 Kliknąć [OK].

9.6 Eksportowanie/Importowanie (Tryb administratora)

Dane zapisane dla klawiszy jednoprzyciskowego wybierania mogą być eksportowane w postaci pliku.

Pliki można eksportować za pomocą następujących czterech trybów.

Element	Opis
Mode 1	Wybrać niniejsze ustawienie by eksportować dane w pełnym formacie, włącznie z danymi programu mail (danymi programu faksu, jeśli zainstalowany jest opcjonalny zestaw). Dane mogą zostać poddane edycji i ponownie zaimportowane. Ponadto, dane mogą zostać zaimportowane do innego urządzenia tego samego modelu. ... **Uwaga** *Przed zaimportowaniem danych do innego urządzenia, należy najpierw wymazać wszystkie dane.* *Ponieważ eksportowane są wszystkie dane, mogą one być również wykorzystywane jako kopia zapasowa.*
Mode 2	Wybrać niniejsze ustawienie by eksportować dane w prostym formacie, który nie obejmuje danych programu mail (danych programu faksu, jeśli zainstalowany jest opcjonalny zestaw). Dane mogą być edytowane i zaimportowane jedynie do urządzenia, z którego zostały wyeksportowane.
Mode 3	Oprócz warunków opisanych w przypadku Trybu 1, hasło jest szyfrowane. Hasła nie da się edytować.
Mode 4	Oprócz warunków opisanych w przypadku Trybu 2, hasło jest szyfrowane. Hasła nie da się edytować.

Bliższe dane

Eksportowane dane zostają zapisane 8-znakowym kodem UTF. Edytuj dane 8-znakowym kodem UTF.

...

Uwaga

Nie należy edytować danych eksportowanych przy wybranym "Mode 3" ani "Mode 4", w przeciwnym razie dane mogą nie zostać poprawnie importowane.

Eksportowanie danych w formie plików

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Scan.

- Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.
- Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [One-Touch Key Registration], a następnie [Export].

3 Wybrać format eksportowania, a następnie kliknąć [Execute].

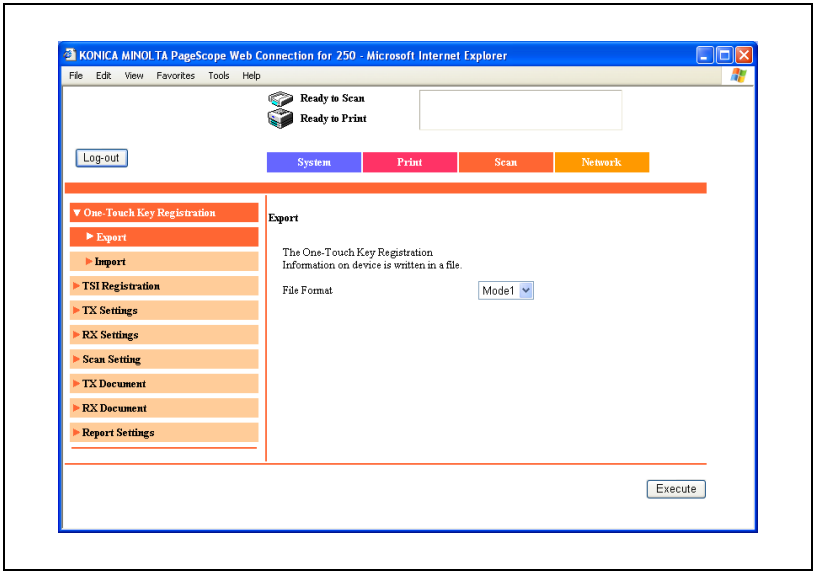

4 Kliknąć [Save].

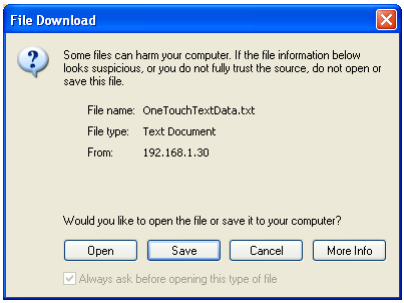

5 Wybrać katalog, w którym dane mają zostać zapisane. Nazwa pliku również może zostać zmieniona.

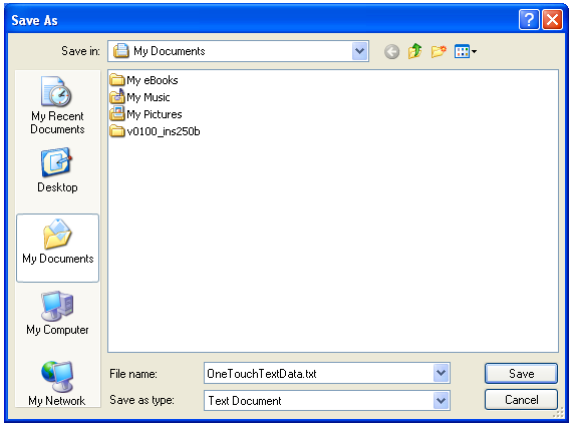

6 Kliknąć [Save].

Eksportowane dane zostają zapisane w określonym katalogu.

Importowanie plików

Dane przypisane dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania, które zostały zapisane w komputerze mogą zostać importowane i wpisane do urządzenia.

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Scan.

- Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.
- Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [One-Touch Key Registration], a następnie [Import].

3 Kliknąć [Browse].

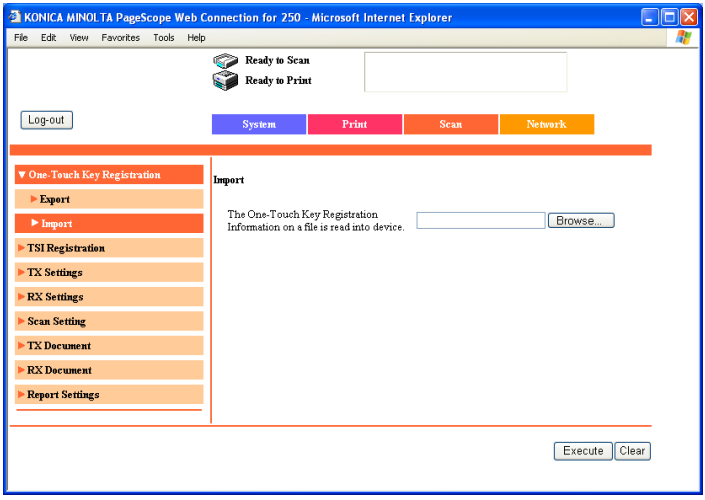

4 Wybrać plik, który ma zostać importowany, a następnie kliknąć [Open].

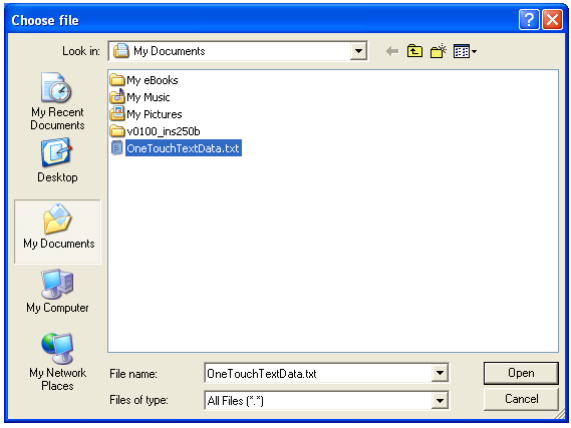

5 Kliknąć [Execute].

Dane przypisane dla klawisza jednoprzyciskowego zostaną importowane.

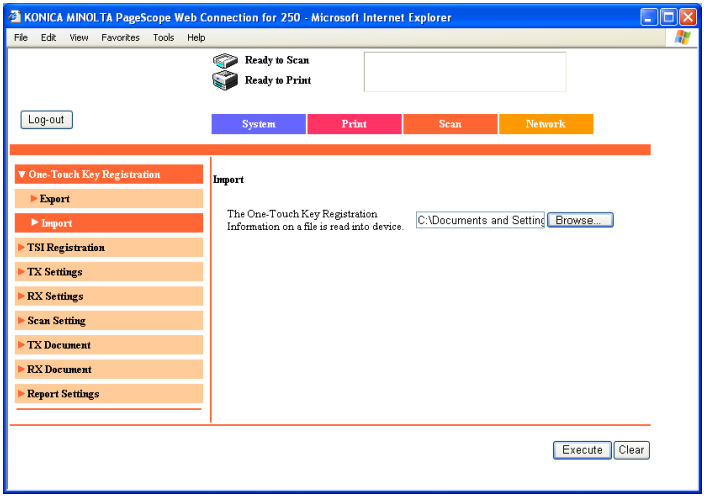

Uwaga

Uprzednio, należy sprawdzić informacje odnośnie modeli, które mogą wykorzystać eksportowane dane.

9.7 Rejestracja TSI

Tekst, na przykład, nazwa, numer faksu, czy adres, można zapisać tak, aby został on wydrukowany na górze strony wysyłanej przy operacji Faks internetowy.

Można zapisać nazwy źródeł transmisji. Ponieważ dla transmisji można zapisać kilka nazw, można używać innej nazwy źródła transmisji dla różnych odbiorców lub dla innych kont. Zapisaną nazwę źródła transmisji można zmienić używając tej samej procedury jak przy zapisywaniu jej.

Aby zarejestrować źródło transmisji

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Scan.

- Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.
- Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [TSI Registration].

3 Wprowadź nazwę źródła transmisji, a następnie kliknąć [Apply].

- Można zdefiniować do 8 nazw transmisji.
- Maksymalnie można wprowadzić do 40 znaków.

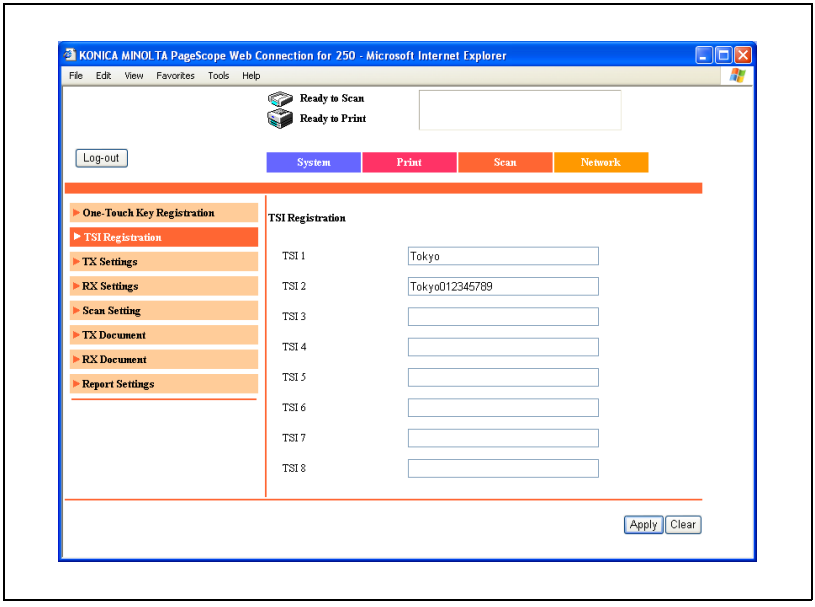

4 Kliknąć [OK].

9.8 Ustawienia TX (Tryb administratora)

Można określić domyślne ustawienia dla transmisji.

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Quality/Mode	
Default Quality	Wybrać ustawienie jakości domyślnej określonej po zakończeniu operacji.
Default Density	Wybrać ustawienie domyślnego zaczernienia określonego po zakończeniu operacji.
Com. Mode	Wybrać ustawienie domyślnego trybu komunikacji określonego po zakończeniu operacji. Wybrać "TX: PC (E-mail)" lub "TX: InternetFAX".
FAX Menu	
TSI	Wybrać jak dołączana będzie nazwa źródła przesyłki oraz wybrać rodzaj informacji o źródle przesyłki od 1 do 8. Off: Wybrać to ustawienie, aby nie załączać nazwy źródła transmisji. Inside Body Text: Wybrać to ustawienie, aby wydrukować nazwę źródła transmisji na oryginalnym dokumencie. Outside Body Text: Wybrać to ustawienie aby nie drukować nazwy źródła transmisji na oryginalnym dokumencie.
Rotation TX	Określić, czy zresetować transmisję obróconą po zakończeniu operacji.
2-Sided TX	Określić, czy zresetować transmisję dwu-stronną po zakończeniu operacji.
Original Bind Direction	Jeśli "2-Sided TX" została ustawiona na "ON", jako położenie bindowania dokumentu należy wybrać "Left Binding", "Top Binding" lub "Auto".

Określanie ustawień wysyłania

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Scan.

- Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.
- Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [TX Settings].

3 Określić ustawienia dla każdego parametru, a następnie kliknąć [Apply].

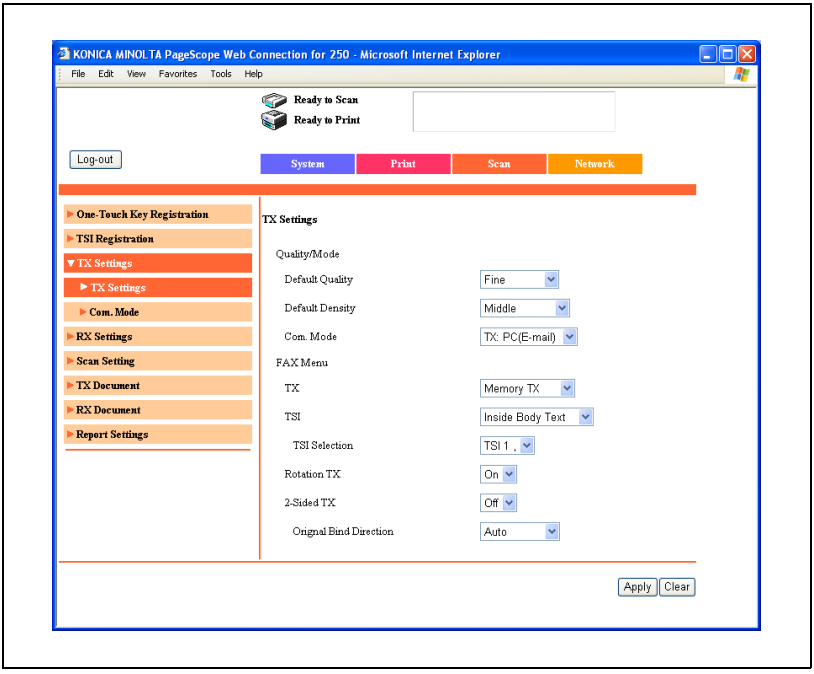

Tryb kom.

Wybrać czy używane mogą być wszystkie tryby połączeń.

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Scan.

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.

2 Kliknąć [TX Settings].

3 Kliknąć [Com. Mode].

4 Określić ustawienia dla każdego parametru, a następnie kliknąć [Apply].

– Jeśli tryb 476 ustawień przełączania oprogramowania został zmieniony, pojawiają się jedynie tryby połączeń, które mogą być wybierane. Aby poznać szczegóły, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

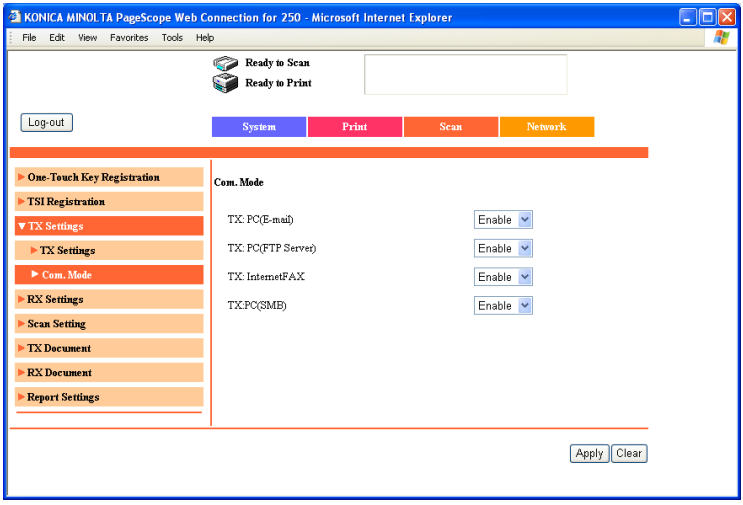

Uwaga

Tryby połączeń, jakie mogą zostać ustawione, różnią się zależnie od zainstalowanych opcji.

9.9 Ustawienia RX (Tryb administratora)

Określić godzinę i dzień wydrukowania faksu internetowego, otrzymanego kiedy urządzenie znajduje się w trybie wył. (tryb, w którym drukowanie nie odbywa się natychmiast, nawet po otrzymaniu faksu).

Dzięki opcji ustawienia godziny drukowania, można bezpiecznie odbierać faksy internetowe, które przychodzą nawet późno w nocy.

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Timer	Określić, czy otrzymane faksy internetowe mają być drukowane o określonej godzinie, czy natychmiast. On: Wybrać to ustawienie, aby zebrać wszystkie otrzymane faksy internetowe podczas określonego okresu w poszczególnych dniach, i wydrukować je razem. Określić dni, godzinę rozpoczęcia i zakończenia. Off: Wybrać to ustawienie, aby niezwłocznie wydrukować otrzymany faks internetowy.
Stop time	Wprowadź godzinę zatrzymania drukowania otrzymanych faksów internetowych.
Start Time	Wprowadź godzinę rozpoczęcia drukowania otrzymanych faksów internetowych.
Day Of The Week	Wybrać dzień tygodnia na drukowanie o określonej porze.
Memory Lock Password	Określić czterocyfrowe hasło używane do drukowania faksów internetowych otrzymanych poza określonych okresem. Aby zmienić hasło, należy kliknąć [Zmień hasło], a następnie określić nowe hasło. ... **Uwaga** *Hasło zostanie wyświetlone jako "••••". Aby poprawić wprowadzone hasło, usuń "••••", a następnie wprowadź poprawne hasło.*

...

Uwaga

Aby poznać szczegóły na temat wprowadzania hasła dla drukowania otrzymanych faksów internetowych, patrz "Aby wydrukować ręcznie" na stronie 10-16.

Określanie ustawień odbioru

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Scan.

- Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.
- Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [RX Settings].

3 Określić ustawienia dla każdego parametru, a następnie kliknąć [Apply].

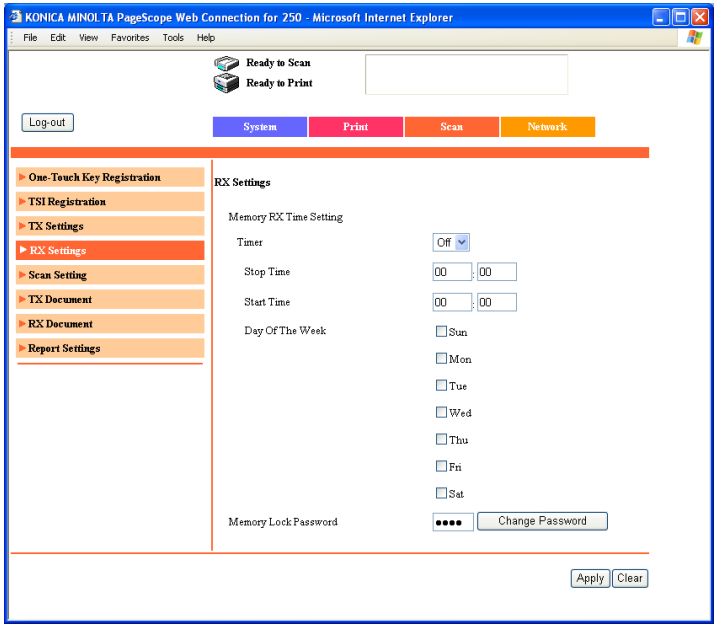

9.10 Ustawienie Skanowania (Tryb administratora)

Można określić nazwę urządzenia dla tej maszyny, wykorzystaną w nazwie pliku i transmisji skanowanych danych.

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Machine Name	Wprowadź nazwę urządzenia, używanej dla nazwy pliku. Maksymalnie można wprowadzić 16 znaków.
Division by Page	Stosowany przy wykonywaniu operacji Skanowanie do E-Maila lub faksu internetowego. Wybrać, czy dane mają być dzielone według stron przy wysyłaniu skanowanych danych.
Division by Size	Stosowany przy wykonywaniu operacji Skanowanie do E-Maila. Wybrać, czy dane mają być dzielone według określonego rozmiaru przy wysyłaniu skanowanych danych. ... **Uwaga** *Zależnie od oprogramowania poczty elektronicznej używanego przez odbiorcę, dzielenie rozmiaru ("Division by Size") może nie być dostępne.*
Size of Division	Jeśli "Division by Size" został ustawiony na "On", wprowadź rozmiar fragmentów danych (pomiędzy 16 a 2000 KB).
Interval of Division Transmission	Kiedy "Division by Size" zostało ustawione na "On", wprowadź ilość sekund (pomiędzy 1 a 255) dla odstępu czasu pomiędzy wysłaniem podzielonych danych.

E-mail Mode	
TX Quality (Max.)	Wybrać maksymalną rozdzielczość ("200 dpi", "400 dpi" lub "600 dpi") dla danych wysyłanych jako faks internetowy.
TX Size (Max.)	Wybrać maksymalny format dokumentu ("Letter", "Legal" lub "11*17") dla danych wysyłanych jako faks internetowy.
Coding Method	Wybrać metodę kodowania ("MH", "MR" lub "MMR") dla danych, które mają zostać przesłane jako faks internetowy. Ilość danych dla metod kodowania wzrasta odpowiednio jak następuje: MMR, MR, MH.

Scan Mode	
B/W: File Type	Wybrać format ("TIFF" lub "PDF") danych, które mają zostać zapisane przy wykonywaniu operacji Skanowanie do E-Maila, Skanowanie do FTP, Skanowanie do SMB, lub skanowanie do HDD. Jeśli wybrano "TIFF", ustawienie zmieni się na "Wielostronicowy TIFF" przy operacji Skanowanie do FTP, Skanowanie do SMB, lub Skanowanie do HDD.
B/W: Coding Method	Wybrać metodę kodowania ("MH" lub "MMR") dla danych, które mają zostać wysłane podczas wykonywania operacji Skanowanie do E-Maila, Skanowanie do SMB, lub Skanowanie do HDD. Ilość danych przy kodowaniu MMR jest mniejsza niż przy użyciu metody MH.

Definiowanie ustawień skanowania

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Scan.

- Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.
- Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [Scan Setting].

3 Określić ustawienia dla każdego parametru, a następnie kliknąć [Apply].

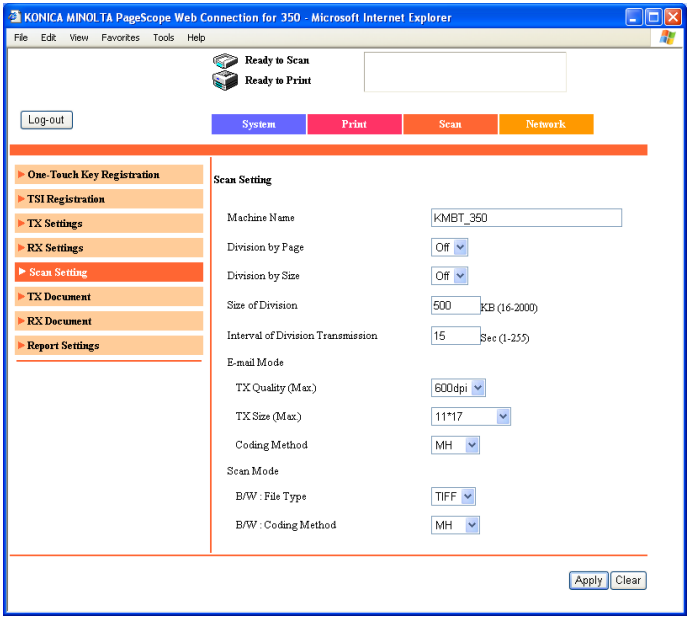

9.11 Dokument TX (Tryb administratora)

Przy wysyłaniu dokumentów z tego urządzenia, dokument może równocześnie zostać przesłany dalej na adres zdefiniowany przez administratora. Określić adres do przesłania dokumentu dalej.

Uwaga

Wybrać adresata dla przesłania dalej od adresata przypisanego do klawisza jednoprzyciskowego wybierania. Upewnij się, czy adres odbiorcy przesłania dalej został uprzednio przypisany do klawisza jednoprzyciskowego wybierania.

Dokument, który został wysłany i przesłany dalej nie może zostać przesłany dalej do Administratora.

Określanie adresu do przesłania dokumentu dalej

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Scan.

- Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.
- Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [TX Document].

3 Wybrać adres do przesłania dokumentu dalej. Kliknąć [Select Forwarding Destination].
Zostanie wyświetlona lista adresatów przypisanych do jednoprzyciskowego wybierania.

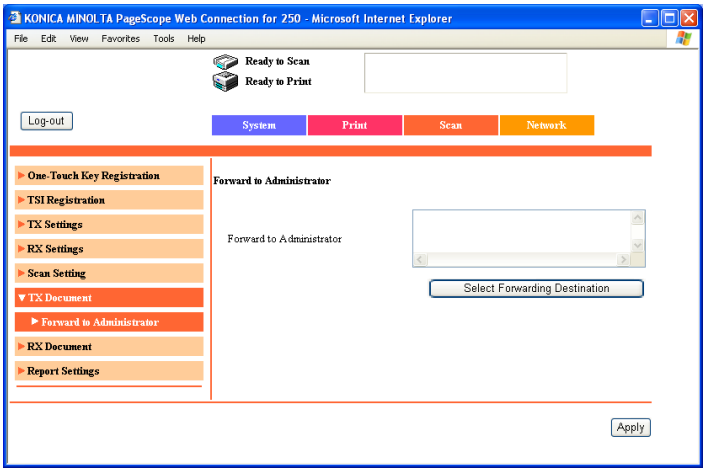

4 Wybrać adresata przekazania, a następnie kliknąć [Apply].

- Można wybrać tylko jeden adres.

5 Kliknąć [Apply].

9.12 Dokument RX (Tryb administratora)

Można określić metodę przetwarzania otrzymanego dokumentu. Można to określić tylko dla dokumentów otrzymanych przez sieć.

Dostępne są następujące metody przetwarzania.

- Przetwarzanie dokumentów otrzymanych na każdej linii (Porcie): określić wykonaną operację, taką jak drukowanie czy przekazanie otrzymanego dokumentu, dla każdej linii, z której otrzymywane są dokumenty.
- Przetwarzanie wszystkich innych otrzymanych dokumentów (Wszystkie inne dokumenty): określić metodę przetwarzania dokumentów otrzymanych z linii innych niż porty.

Po kliknięciu na "Port" można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Distribution Conditions	Wybrać, czy operacja zostanie wykonana po otrzymaniu dokumentu z wybranej linii. Auto: Wybrać to ustawienie, aby nie przetwarzać otrzymanego dokumentu Specified: Wybrać to ustawienie aby określić gdzie otrzymany dokument ma zostać zapisany lub przekazany.
RX Doc. Settings	Kiedy "Distribution Conditions" zostało ustawione na "Specified", wybrać metodę przetwarzania dla otrzymanego dokumentu. Forward: Wybrać to ustawienie, aby przesłać dalej dane do określonego adresata. Print: Wybrać to ustawienie aby wydrukować dokument. Print & Forward: Wybrać to ustawienie, aby wydrukować dokument i przekazać dane do określonego adresata.
Forwarding destination	Określić adresata przekazania, kiedy "RX Doc. Settings" zostały ustawione na "Forward". Kliknąć [Select Forwarding Destination], wybrać adres przesłania dalej, a następnie kliknąć na [Apply].

Po kliknięciu na "All Other Documents", można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
RX Doc. Settings	Wybrać sposób przetwarzania otrzymanego dokumentu. Memory RX: Wybrać to ustawienie aby zapisać dokument w pamięci. Forward: Wybrać to ustawienie, aby przesłać dalej dane do określonego adresata. Print: Wybrać to ustawienie aby wydrukować dokument. Print & Forward: Wybrać to ustawienie, aby wydrukować dokument i przekazać dane do określonego adresata.
Forwarding destination	Określić adresata przekazania, kiedy "RX Doc. Settings" zostały ustawione na "Forward". Kliknąć [Select Forwarding Destination], wybrać adres przesłania dalej, a następnie kliknąć na [Apply].

Uwaga

Jeśli bit 7 trybu 306 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia Soft SW, dostępny jest jedynie "Port". W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

Określanie przetwarzania otrzymanych dokumentów z każdej linii

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Scan.

- Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.
- Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [RX Document], a następnie [Port].

3 Kliknąć [Network].

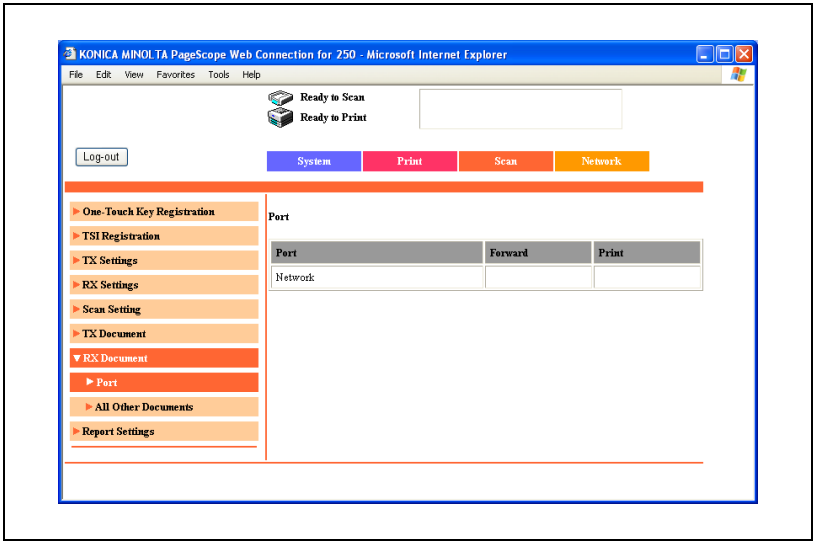

4 Określić ustawienia dla każdego parametru, a następnie kliknąć [Apply].

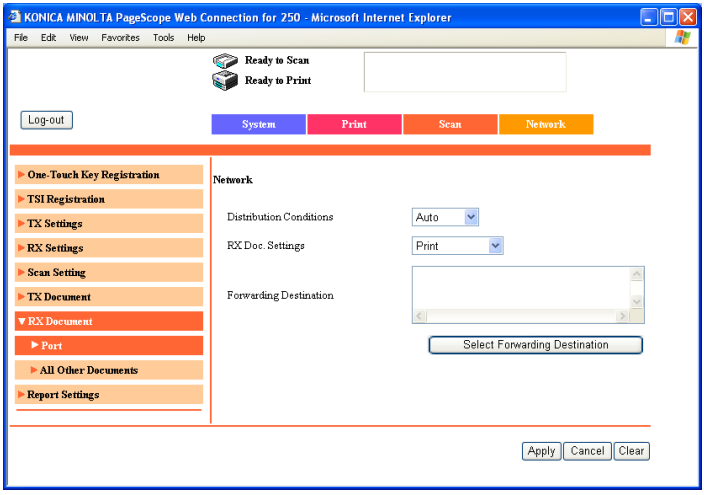

Określanie przetwarzania innych otrzymanych dokumentów

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Scan.

- Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.
- Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [RX Document], a następnie [All Other Documents].

3 Określić ustawienia dla każdego parametru, a następnie kliknąć [Apply].

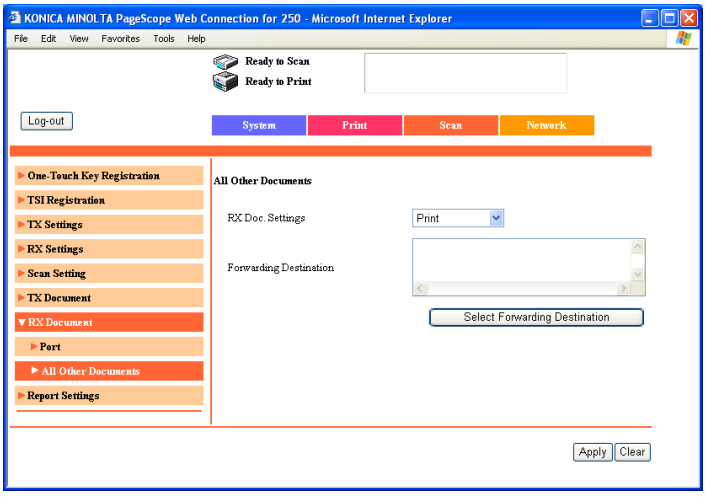

9.13 Ustawienia raportu (Tryb administratora)

Można określić warunki wydruku wyników transmisji i raportu o aktywności.

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
TX Report (Single destination	Wybrać warunki dla wydruku raportu o wynikach transmisji do jednego adresata. Output On: Wybrać to ustawienie, aby wydrukować raport, niezależnie od wyników transmisji. If TX fail: Wybrać to ustawienie, aby drukować raport tylko jeśli transmisja się nie powiedzie. Output Off: Wybrać to ustawienie, aby nie drukować raportu, niezależnie od wyników transmisji.
TX Report (Multiple destination	Wybrać warunki dla wydruku raportu o wynikach transmisji do kilku adresatów. Output On: Wybrać to ustawienie, aby wydrukować raport, niezależnie od wyników transmisji. If TX fail: Wybrać to ustawienie, aby drukować raport tylko jeśli transmisja się nie powiedzie. Output Off: Wybrać to ustawienie, aby nie drukować raportu, niezależnie od wyników transmisji.
Activity Report	Wybrać, czy raport o aktywności ma być drukowany co 50 transmisji.

Określanie ustawień wydruku raportu

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Scan.

- Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.
- Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [Report Settings].

3 Określić ustawienia dla każdego parametru, a następnie kliknąć [Apply].

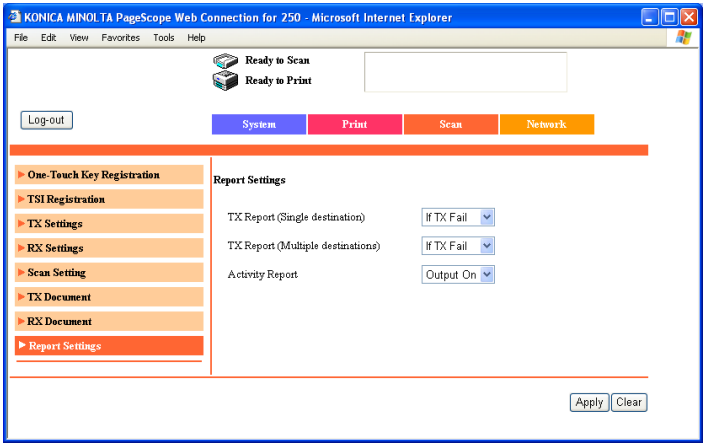

9.14 TCP/IP (Tryb administratora)

Określić żądane ustawienia dla użycia urządzenia w sieci.

Po kliknięciu na "TCP/IP" można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
TCP/IP [*]	Wybrać, czy TCP/IP ma być aktywowane.
DHCP Configuration [*]	Wybrać, czy serwer DHCP ma być aktywny (adres IP pobierany automatycznie) czy nieaktywny (określony jest stały adres IP).
IP Address [*]	Określić adres IP urządzenia. Określenie ustawienia kiedy "DHCP Configuration" ustawiona została na "Disable".
Subnet Mask [*]	Należy wprowadzić maskę podsieci sieci komputerowej, która ma zostać podłączona. Określenie ustawienia kiedy "DHCP Configuration" ustawiona została na "Disable".
Gateway Address [*]	Należy wprowadzić domyślna bramę sieci komputerowej, która ma zostać podłączona. Określenie ustawienia kiedy "DHCP Configuration" ustawiona została na "Disable".
Port RAW [*]	Wybrać czy przy drukowaniu RAW wykorzystywany ma być numer portu.
RAW Port Number	Określić numer portu RAW. Wprowadź numer portu w zakresie od 1 do 65535.
Self-Domain Name [*]	Określić nazwę domeny dla tego urządzenia. Określić ustawienie przy wykonywaniu bezpośredniej transmisji faksu przez serwer poczty. Aby poznać szczegóły ustawień urządzenia domeny, patrz Instrukcja obsługi [Faksowanie]. ... **Uwaga** *Wyświetlone zostaną "Self-Domain Name" oraz "Port Number", jeśli zainstalowany został opcjonalny zespół skanera lub zestaw faksu.* *Aby wysłać bezpośredni faks, musi być zainstalowany opcjonalny zestaw faksu.*
Port Number [*]	Jako domenę urządzenia należy wpisać numer portu od 1 do 65535.
DNS Configuration	Wybrać "Yes" albo "No" dla DNS (System nazwy domeny – ang. Domain Name System). Używając serwera DNS w sieci komputerowej, wybrać "Yes". Nie używając serwera DNS w sieci komputerowej, wybrać "No". Przy korzystaniu z zewnętrznego serwera Twojego usługodawcy internetowego, należy wybrać "No" jeśli adres IP serwera e-mailowego jest adresem publicznym. Jeśli nazwa DNS serwera e-mailowego jest publiczną a adres IP nie jest adresem publicznym, należy wybrać "Yes". Aby poznać szczegóły na temat otoczenia sieciowego, należy skontaktować się z administratorem.
Host Name	Określić nazwę hosta dla tego urządzenia. Aby poznać szczegóły na temat ustawień, które należy ustawić, należy skontaktować się z administratorem. Określić ustawienie, kiedy "DNS Configuration" jest ustawiona na "No".

Element	Opis
Domain Name	Określić nazwę domeny dla serwera DNS. Aby poznać szczegóły na temat ustawień, które należy ustawić, należy skontaktować się z administratorem. Określić ustawienie, kiedy "DNS Configuration" jest ustawiona na "No".
DNS Server Address 1 to 3	Określić adresy IP dla serwera DNS. Aby poznać szczegóły na temat ustawień, które należy ustawić, należy skontaktować się z administratorem. Określić ustawienie, kiedy "DNS Configuration" jest ustawiona na "No".
DNS Query Timeout	Wybrać limit czasu dla zapytania do DNS. Wybrać 20, 40, 80, 160, 320, lub 640 sekund.
SLP [*]	Wybrać czy SLP ma być włączone (Service Location Protocol).
LPD [*]	Wybrać LPD ma być włączone (Line Printer Daemon).

* Jeśli ustawienie parametrów oznaczonych [*] ulegnie zmianie, należy wyłączyć urządzenie i ponownie je włączyć.

Uwaga

Przy określaniu adresu IP lub adresu serwera DNS, adres IP nie może zostać określony tak, by zaczynał się od "0.", "127.", lub liczby większej niż 224.

Określanie ustawień TCP/IP

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Network.

– Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [Common Setting], a następnie [TCP/IP].

3 Określić ustawienia dla każdego parametru, a następnie kliknąć [Apply].

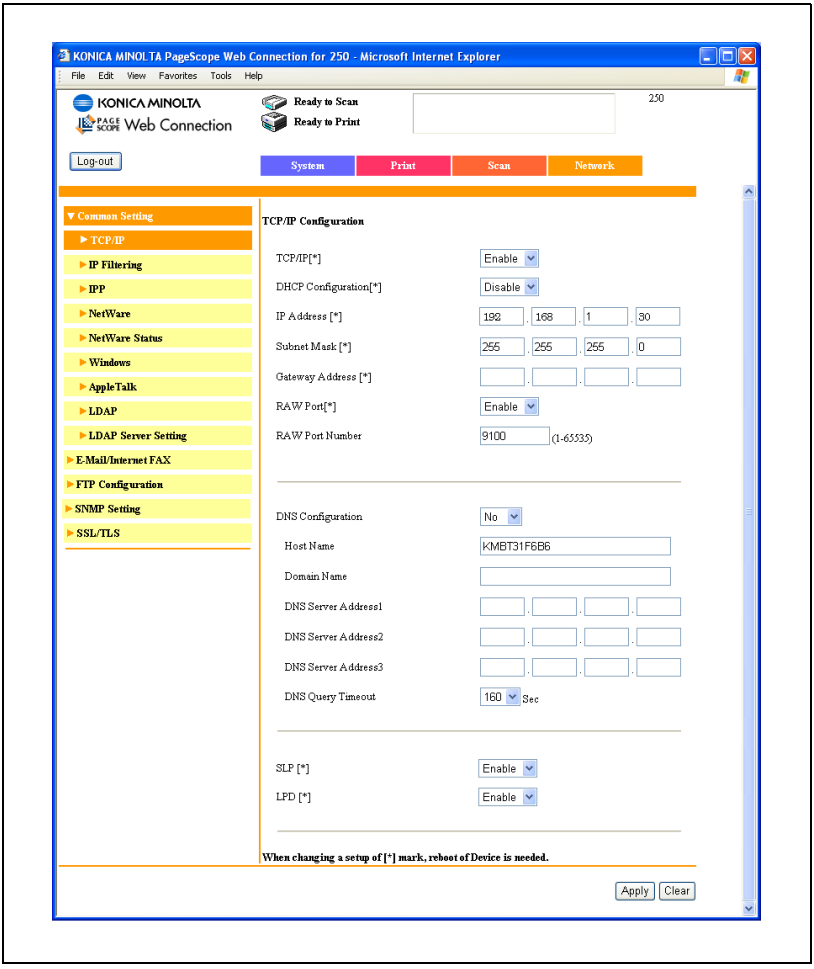

4 Jeśli ustawienie parametrów oznaczonych [*] ulegnie zmianie, należy wyłączyć urządzenie i ponownie je włączyć.

Przypomnienie

Podczas wyłączania urządzenia i ponownego włączania z użyciem podstawowego wyłącznika zasilania, należy odczekać ok. 10 sekund. Urządzenie może nie działać poprawnie jeśli zostanie włączone natychmiast po uprzednim wyłączeniu.

9.15 Filtrowanie IP

Wybrać czy w zakresie określonych adresów IP odbiór będzie możliwy.

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Accept IP Range	Dozwolone jest przyjmowanie jedynie adresów IP znajdujących się w określonym zakresie.
Reject IP Range	Adresy IP znajdujące się w określonym zakresie są zablokowane.

...

Uwaga

0.0.0.0 nie może zostać umieszczone w określonym zakresie. Na przykład, aby określić zakres adresów przed 192.168.1.20, należy określić zakres od 0.0.0.1 do 192.168.1.20.

Określanie ustawień filtrowania IP

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Scan.

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy kliknąć zakładkę Fax/Scan.

2 Kliknąć [IP Filtering].

3 Określić ustawienia dla każdego parametru, a następnie kliknąć [Apply].

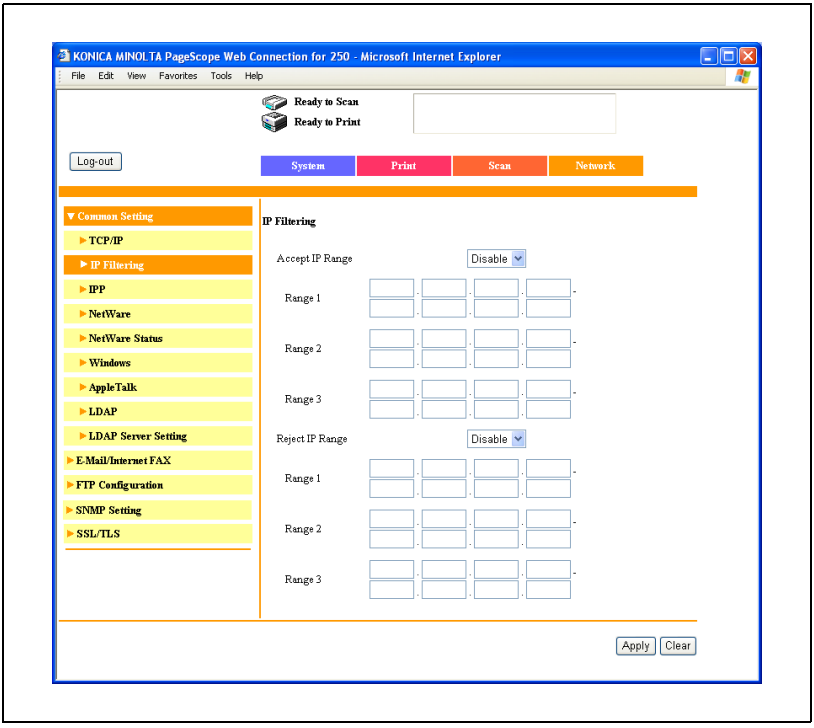

9.16 LDAP (Tryb administratora)

Można określić ustawienia, z których korzysta serwer LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
LDAP	Wybrać, czy aktywować czy dezaktywować wyszukiwanie adresu, tam gdzie wykorzystywany jest serwer LDAP. Po wybraniu "Enable", można określić serwer LDAP.
Search Default Setting	Wybrać, do którego serwera LDAP chcesz uzyskać dostęp. Parametr ten pojawi się jeśli serwer LDAP został zapisany.

Określanie ustawień LDAP

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Network.

– Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [Common Setting], a następnie [LDAP].

3 Wybrać, czy aktywować czy dezaktywować wyszukiwania LDAP, a następnie kliknąć na [Apply].

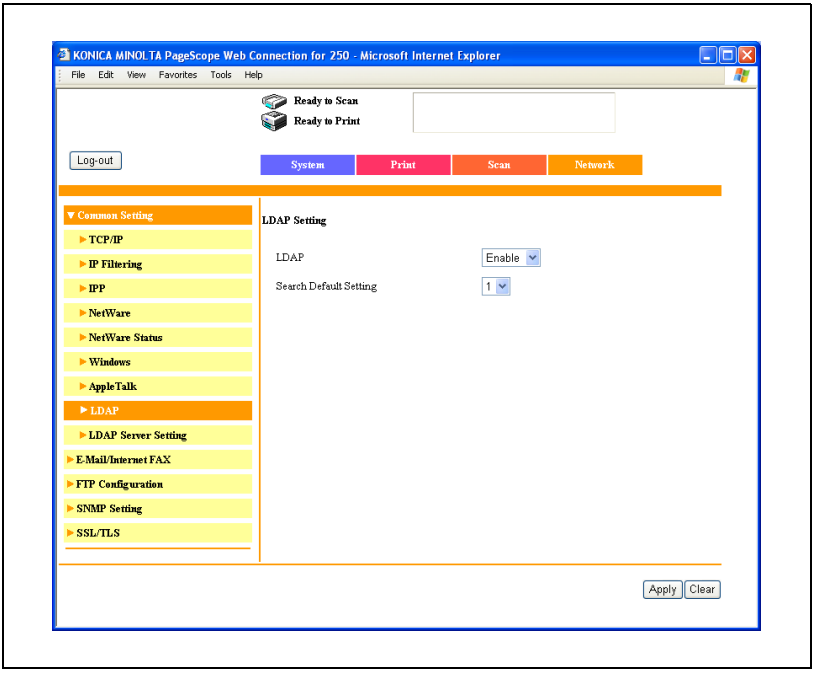

9.17 Ustawienie serwera LDAP (Tryb administratora)

Jeśli wyszukiwania LDAP zostały aktywowane, można zarejestrować serwer LDAP, do którego chcemy uzyskać dostęp. Na tym urządzeniu można zarejestrować do 5 serwerów LDAP.

Aby poznać szczegóły na temat metod wyszukiwania LDAP. patrz "Wyszukiwanie informacji o adresacie z serwera" na stronie 8-3.

Przypomnienie

Jeśli "LDAP" nie zostało ustawione na "Enable", nie będzie można zapisać informacji o serwerze LDAP. Aby zapisać informacje o serwerze LDAP, sprawdź czy "LDAP" zostało ustawione na "Enable".

Po kliknięciu na "LDAP Server Setting", można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
LDAP Server Name	Wprowadź nazwę serwera LDAP. Maksymalnie można wprowadzić 16 znaków.
LDAP Server Address: IP Address	Określić adres IP serwera LDAP.
LDAP Server Address: Host Name	Wprowadź nazwę hosta serwera LDAP. Maksymalnie można wprowadzić 64 znaki.
SSL/TLS	Wybrać, czy wykonać kodowanie SSL/TLS wysyłanych danych.
Port Number	Wprowadź numer portu (pomiędzy 1 i 65535), który ma komunikować się z serwerem LDAP.
Search Base	Określić lokalizację serwera LDAP, gdzie ma się rozpocząć wyszukiwanie. Maksymalnie można wprowadzić 255 znaków.
Connection Timeout	Wpisz limit (pomiędzy 5 a 300 sekundami), jaki zostanie przekroczony czas wyszukiwania.
Maximum number of Search	Określić maksymalną ilość wyników (pomiędzy 5 i 100), jaką można otrzymać z wyszukiwania LDAP.
Authentication Setting	Wybrać metodę autoryzacji LDAP.
Domain Name	Określić ustawienie kiedy "Authentication Setting" zostało ustawione na "Active Directory". Maksymalnie można wprowadzić 64 znaki.
Login Name	Określić ustawienie, kiedy "Authentication Setting" nie zostało ustawione na "Anonymous". Można wpisać do 64 znaków i symbolu alfanumerycznych, za wyjątkiem ^.
Password	Określić ustawienie, kiedy "Authentication Setting" nie zostało ustawione na "Anonymous". Można wpisać do 32 znaków i symbolu alfanumerycznych, za wyjątkiem ^.
[Check Connection]	Kliknąć, aby użyć wprowadzonych ustawień i sprawdź połączenie z serwerem LDAP.

...

Uwaga

Jeśli bit 7 trybu 466 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia Soft SW, należy wybrać "GSS-SPNEGO" oprócz "Authentication Setting". Aby poznać szczegóły na temat ustawień przełączania oprogramowania, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

Jeśli bit 7 trybu 466 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia Soft SW, informacje wprowadzone obok "Login Name" i "Password" są wykorzystywane podczas sprawdzania połączenia. Aby poznać szczegóły na temat ustawień przełączania oprogramowania, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

Zapisanie serwera LDAP

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Network.

– Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [Common Setting], a następnie [LDAP Server Setting].

3 Kliknąć ramkę zawierającą "---" aby zarejestrować serwer LDAP.

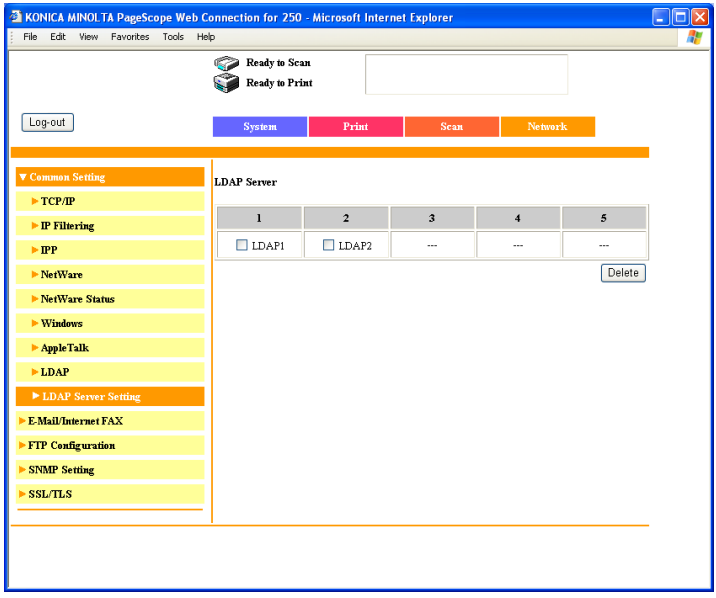

4 Określić ustawienie dla każdego parametru.

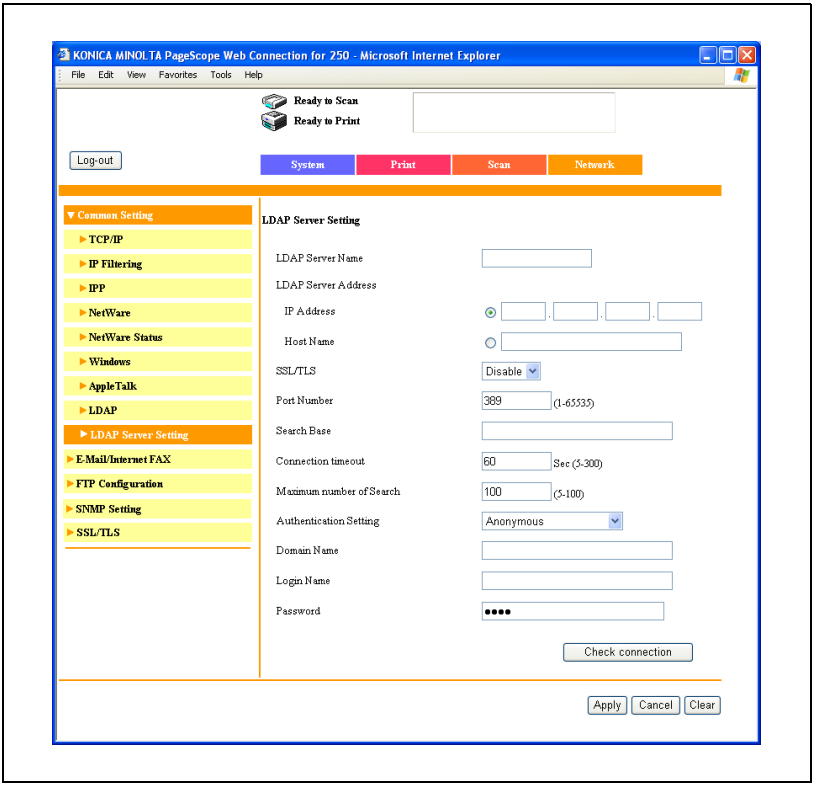

5 Kliknąć [Apply].

6 Kliknąć [OK].

Usuwanie serwera LDAP

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Network.

– Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [Common Setting], a następnie [LDAP Server Setting].

3 Zaznacz pole serwera LDAP, który ma zostać usunięty.

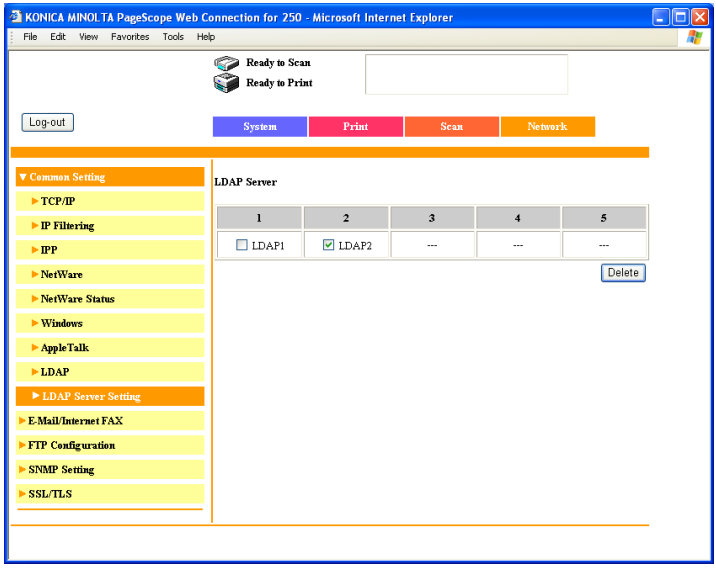

4 Kliknąć [Delete].

9.18 E-Mail/FAKS Internet (Tryb administratora)

Można określić ustawienia transmisji dla operacji Skanowanie do E-Maila i faksu internetowego.

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
POP3	Określić serwer POP3 do wysyłania faksów internetowych.
SMTP	Określić serwer SMTP do wysyłania danych używając operacji Skanowanie do E-Maila.
Subject/Text	Określić temat i tekst, który ma zostać wykorzystany przy wysyłaniu danych używając operacji Skanowanie do E-maila oraz faksów internetowych.
Other	Określić inne powiązane ustawienia wysyłania i odbierania.

Określić ustawienia dla następujących.

POP3

Element	Opis
POP3 Server Address	Określić ustawienia wymagane do otrzymywania faksów internetowych. Wprowadź adres IP lub nazwę hosta (do 64 znaków). Aby poznać szczegóły na temat ustawień, które należy ustawić, należy skontaktować się z administratorem.
POP3 User Name	Określić nazwę użytkownika POP3 (do 64 znaków) tego urządzenia. Aby poznać szczegóły na temat ustawień, które należy ustawić, należy skontaktować się z administratorem.
POP3 Password	Określić hasło użytkownika POP3 (do 32 znaków) tego urządzenia. Aby poznać szczegóły na temat ustawień, które należy ustawić, należy skontaktować się z administratorem. ... **Uwaga** *Wprowadzone hasło zostanie wyświetlone jako "••••". Aby poprawić wprowadzone hasło, usuń "••••", a następnie wprowadź poprawne hasło.*
Auto-RX Check	Wybrać czy automatycznie sprawdzać czy otrzymano wiadomości e-mail (faksy internetowe) podczas połączenia z serwerem POP3.
Auto-RX Check Interval	Jeśli "Auto-RX Check" zostało ustawione na "Yes", wpisz odstęp czasu (pomiędzy 1 a 99), w jakim sprawdzenie ma być wykonywane.
Port Number	Wprowadź numer portu (pomiędzy 1 a 65535) portu, do którego podłączony jest serwer POP3.
POP3 Timeout [*]	Wybrać czas po którym połączenie z serwerem POP3 przekracza limit. Wybrać 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, albo 300 sekund.
APOP [*]	Wybrać Autoryzacja APOP ma być włączona.

* Jeśli ustawienie parametrów oznaczonych [*] ulegnie zmianie, należy wyłączyć urządzenie i ponownie je włączyć.

SMTP

Element	Opis
SMTP Server Address	Określić ustawienie dla wysyłania danych używając operacji Skanowanie do E-Maila oraz faksów internetowych. Dodatkowo, należy określić ustawienie przy korzystaniu z funkcji Powiadomienie E-mail przy operacji Skanowania do FTP, Skanowania do SMB lub Skanowania do HDD. Wprowadź adres IP lub nazwę hosta (do 64 znaków). Aby poznać szczegóły na temat ustawień, które należy ustawić, należy skontaktować się z administratorem.
Port Number [*]	Wprowadź numer portu (pomiędzy 1 a 65535) portu, do którego podłączony jest serwer SMTP.
SMTP TX Time-out [*]	Wybrać czas po którym połączenie z serwerem SMTP przekracza limit. Wybrać 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, albo 300 sekund.
SMTP RX Timeout [*]	Wybrać czas po którym połączenie z serwerem SMTP przekracza limit. Wybrać 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, albo 300 sekund.
Mail Address	Określić adres e-mailowy (do 64 znaków) tego urządzenia. Adres ten zostanie wyświetlony jako adres w polu Od podczas wysyłania danych używając operacji Skanowanie do E-Maila lub faksów internetowych. Aby poznać szczegóły na temat ustawień, które należy ustawić, należy skontaktować się z administratorem.
SMTP Authentication User Name	Należy określić nazwę użytkownika przy korzystaniu z autoryzacji transmisji e-mailowej (autoryzacja SMTP). Aby poznać szczegóły na temat ustawieniach, które należy określić, należy skontaktować się z administratorem sieci. Nie trzeba określać ustawienia jeśli nazwa użytkownika autoryzacji SMTP i nazwa użytkownika POP3 są takie same.
SMTP Authentication User Password	Należy określić hasło użytkownika przy korzystaniu z autoryzacji transmisji e-mailowej (autoryzacja SMTP). Aby poznać szczegóły na temat ustawień, które należy określić, należy skontaktować się z administratorem sieci. Nie trzeba określać ustawienia jeśli hasło autoryzacji SMTP i hasło POP3 są takie same. **Uwaga** *Wprowadzone hasło zostanie wyświetlone jako "••••". Aby poprawić wprowadzone hasło, usuń "••••", a następnie wprowadź poprawne hasło.*

* Jeśli ustawienie parametrów oznaczonych [*] ulegnie zmianie, należy wyłączyć urządzenie i ponownie je włączyć.

...

Uwaga

Pojawią się następujące parametry, kiedy bity 6 i 2 trybu 380 są ustawione na "1" na ekranie Ustawienia Zamiany Oprogramowania. Aby poznać szczegóły, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

- Nazwa użytkownika autoryzacji SMTP

- Hasło użytkownika autoryzacji SMTP

Jeśli bit 4 trybu 371 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia przełączania oprogramowania, zarejestrowane mogą zostać dwa serwery SMTP. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

Subject/Text

Element	Opis
Subject 1 to 4	Można określić temat do wysyłania danych używając operacji Skanowanie do E-Maila lub faksów internetowych. Można zarejestrować do 4 tematów, dlatego też, można używać różnych tematów zależenie od treści transmisji. Maksymalnie można wprowadzić 40 znaków.
Text	Wprowadź tekst załączony do danych wysłanych używając operacji Skanowanie do E-Maila lub faksowanie internetowe. Tekst, który został uprzednio określony to "fixed text", a tekst, który można dowolnie określić to "custom text". Tekst tu wprowadzony jest zapisany jako "Custom text". Maksymalnie można wprowadzić 256 znaków.

Other

Element	Opis
Activity Report	Określić czy powiadamiać adresata o wynikach, po otrzymaniu faksu internetowego.
RX Doc. Header Print	Wybrać, czy drukować nagłówek e-maila na pierwszej stronie otrzymanego dokumentu przy drukowaniu faksu internetowego.
TX Doc. Text Insert	Można wstawić tekst do tekstu wysyłanych danych używając operacji Skanowanie do E-Maila lub faksów internetowych. No: Wybrać to ustawienie, aby nie wstawiać tekstu. Przy operacji Skanowanie do E-Maila, wstawiony zostaje stały tekst, nawet przy wybraniu "No". Default: Wybrać to ustawienie, aby wstawić stały tekst, uprzednio zapisany w urządzeniu. Custom: Wybrać to ustawienie, aby wstawić tekst, który można dowolnie ułożyć.
Gateway TX	Wybrać "Restrict" dla tego urządzenia.

Określanie ustawień POP3

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Network.

– Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [E-Mail/Internet FAX], a następnie [POP3].

3 Określić ustawienia dla każdego parametru, a następnie kliknąć [Apply].

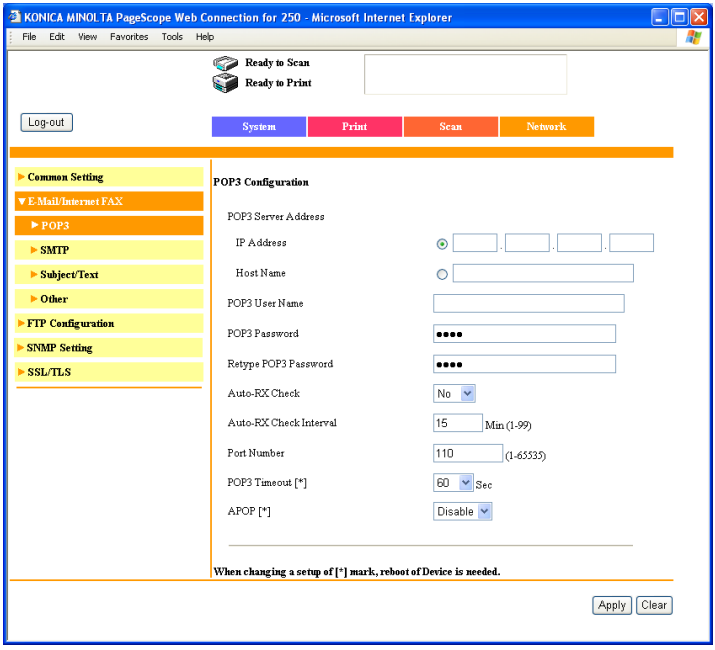

4 Kliknąć [OK].

5 Jeśli ustawienie parametrów oznaczonych [*] ulegnie zmianie, należy wyłączyć urządzenie i ponownie je włączyć.

...

Przypomnienie

Podczas wyłączania urządzenia i ponownego włączania z użyciem podstawowego wyłącznika zasilania, należy odczekać ok. 10 sekund. Urządzenie może nie działać poprawnie jeśli zostanie włączone natychmiast po uprzednim wyłączeniu.

Określanie ustawień SMTP

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Network.

– Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [E-Mail/Internet FAX], a następnie [SMTP].

3 Określić ustawienia dla każdego parametru, a następnie kliknąć [Apply].

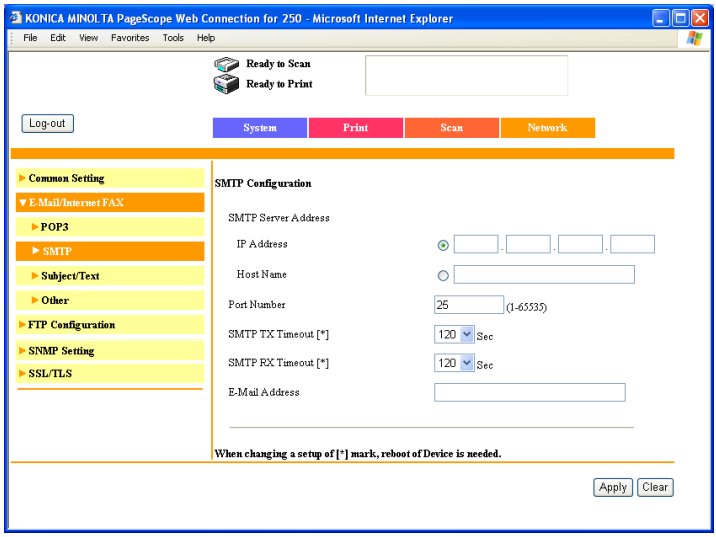

4 Kliknąć [OK].

5 Jeśli ustawienie parametrów oznaczonych [*] ulegnie zmianie, należy wyłączyć urządzenie i ponownie je włączyć.

Przypomnienie

Podczas wyłączania urządzenia i ponownego włączania z użyciem podstawowego wyłącznika zasilania, należy odczekać ok. 10 sekund. Urządzenie może nie działać poprawnie jeśli zostanie włączone natychmiast po uprzednim wyłączeniu.

Określanie tematu lub ustawienia tekstu

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Network.

– Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [E-Mail/Internet FAX], a następnie [Subject/Text].

3 Określić ustawienia dla każdego parametru, a następnie kliknąć [Apply].

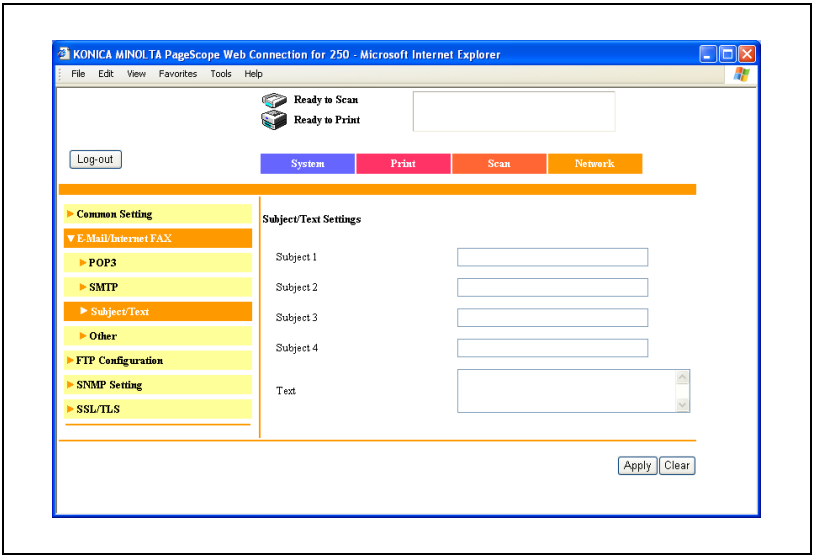

4 Kliknąć [OK].

Określanie innych ustawień

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Network.

– Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [E-Mail/Internet FAX], a następnie [Other].

3 Określić ustawienia dla każdego parametru, a następnie kliknąć [Apply].

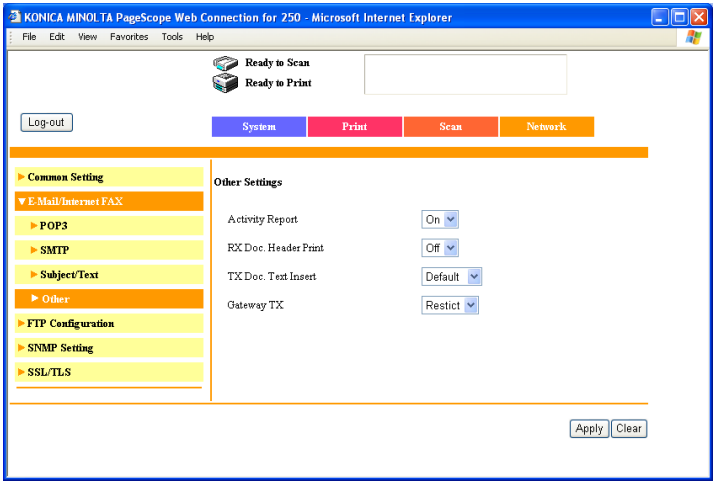

4 Kliknąć [OK].

9.19 Konfiguracja FTP (Tryb administratora)

Można określić szczegółowe ustawienia serwera proxy FTP oraz serwera FTP.

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Proxy IP Address	Wprowadź adres IP lub nazwę hosta (do 64 znaków) dla serwera proxy. Aby poznać szczegóły na temat ustawień, które należy ustawić, należy skontaktować się z administratorem.
Port Number	Wprowadź numer portu (pomiędzy 1 a 65535) portu, do którego podłączony jest serwer FTP.
FTP Server [*]	Wybrać czy serwer FTP ma zostać użyty.
FTP Connection Timeout	Wybrać czas po którym połączenie z serwerem FTP przekracza limit. Wybrać, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, albo 300 sekund.

* Jeśli ustawienie parametrów oznaczonych [*] ulegnie zmianie, należy wyłączyć urządzenie i ponownie je włączyć.

Określanie ustawień FTP

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Network.

– Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [FTP Configuration].

3 Określić ustawienia dla każdego parametru, a następnie kliknąć [Apply].

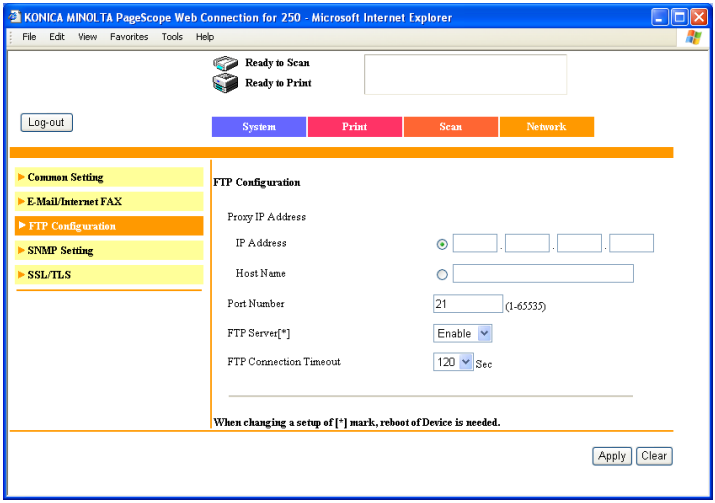

4 Kliknąć [OK].

5 Jeśli ustawienie parametrów oznaczonych [*] ulegnie zmianie, należy wyłączyć urządzenie i ponownie je włączyć.

Przypomnienie

Podczas wyłączania urządzenia i ponownego włączania z użyciem podstawowego wyłącznika zasilania, należy odczekać ok. 10 sekund. Urządzenie może nie działać poprawnie jeśli zostanie włączone natychmiast po uprzednim wyłączeniu.

9.20 SNMP

Wybrać czy SNMP będzie wykorzystywane.

Określanie ustawienia SNMP

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Network.

– Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [SNMP].

3 Określić ustawienia dla każdego parametru, a następnie kliknąć [Apply].

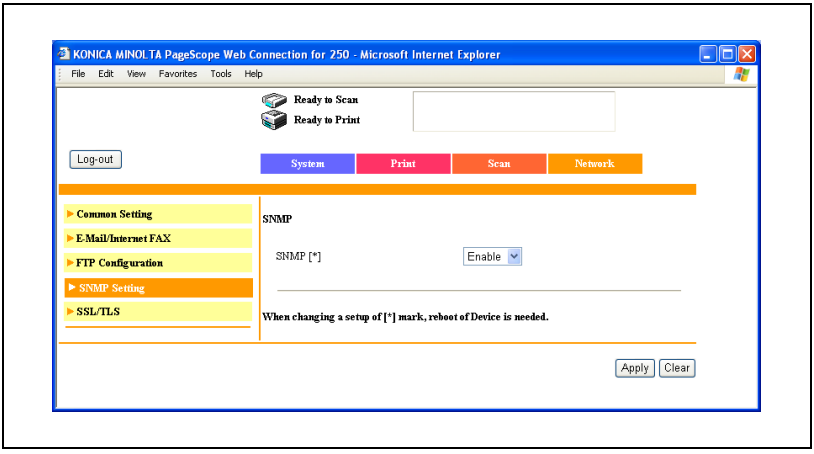

4 Po dokonaniu zmian ustawień, należy wyłączyć urządzenie, a następnie je włączyć.

...

Przypomnienie

Podczas wyłączania urządzenia i ponownego włączania z użyciem podstawowego wyłącznika zasilania, należy odczekać ok. 10 sekund. Urządzenie może nie działać poprawnie jeśli zostanie włączone natychmiast po uprzednim wyłączeniu.

9.21 SSL/TLS (Tryb administratora)

Można określić następujące ustawienia SSL/TLS. Gdy uaktywnione jest SSL/TLS, komunikacja pomiędzy urządzeniem, a komputerem PC klienta jest szyfrowana, aby zapobiec wydostaniu się informacji, takich jak hasła.

Można tworzyć i usuwać certyfikaty, oraz można określić status SSL/TLS.

Po kliknięciu na "Create a Self-Signed Certificate", można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Common Name	Wyświetlony zostaje adres IP urządzenia. Kiedy DHCP jest aktywny, wyświetlana jest nazwa hosta.
Organization	Wprowadź nazwę organizacji lub grupy (Maksymalnie do 63 znaków ASCII).
Organization Unit	Wprowadza nazwę oddziału (Maksymalnie do 63 znaków ASCII).
Locality	Wprowadź nazwę lokalizacji (Maksymalnie do 127 znaków ASCII).
State/Province (Stan/Okręg)	Wprowadź nazwę stanu lub prowincji (Maksymalnie do 127 znaków ASCII).
Country	Wprowadź dwuliterowy kod kraju, określony w ISO03166.2. Stany Zjednoczone: US Wielka Brytania: GB Włochy: IT Australia: AU Holandia: NL Kanada: CA Hiszpania: ES Czechy: CZ Chiny: CN Dania: DK Niemcy: DE Japonia: JP Francja: FR Belgia: BE Rosja: RU
Validity Start Date	Wyświetlona zostanie obowiązująca data rozpoczęcia (data i godzina wyświetlenia tego ekranu).
Validity Period (day)	Wprowadź ilość dni, przez które certyfikat ma obowiązywać od obowiązującej daty rozpoczęcia. Można wprowadzić liczbę z zakresu od 1 do 3650.
Encryption Strength	Określić typ kodowania SSL/TLS.

Określić ustawienia dla następujących elementów, aby określić ustawienia SSL/TLS.

Element	Opis
SSL/TLS	Wybrać czy SSL/TLS ma być aktywny, czy nie aktywny.
Encryption Strength (Zdolność szyfrowania)	Wybrać rodzaj kodowania.

Przy tworzeniu certyfikatu

Podczas tworzenia certyfikatu przy aktywnym SSL/TLS, pojawią się ustawienia, jak pokazano na następnej stronie.

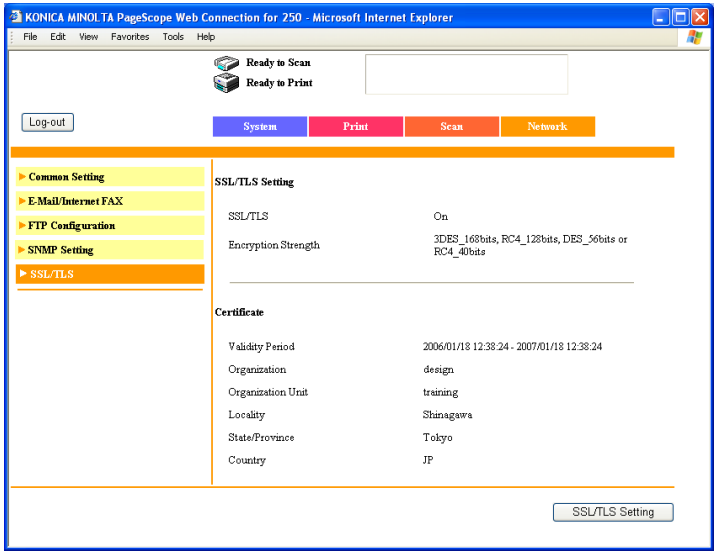

Tworzenie certyfikatów

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Network.

– Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [SSL/TLS].

3 Wybrać "Create a Self-Signed Certificate", a następnie kliknąć [Next].

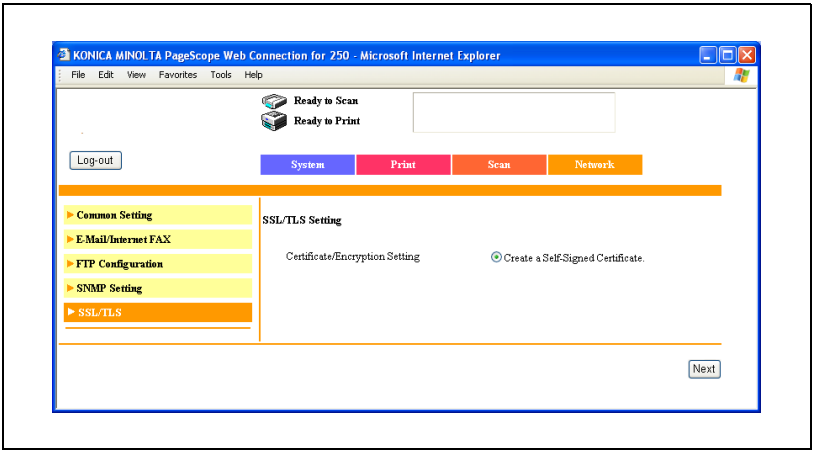

4 Określić ustawienie dla każdego parametru.

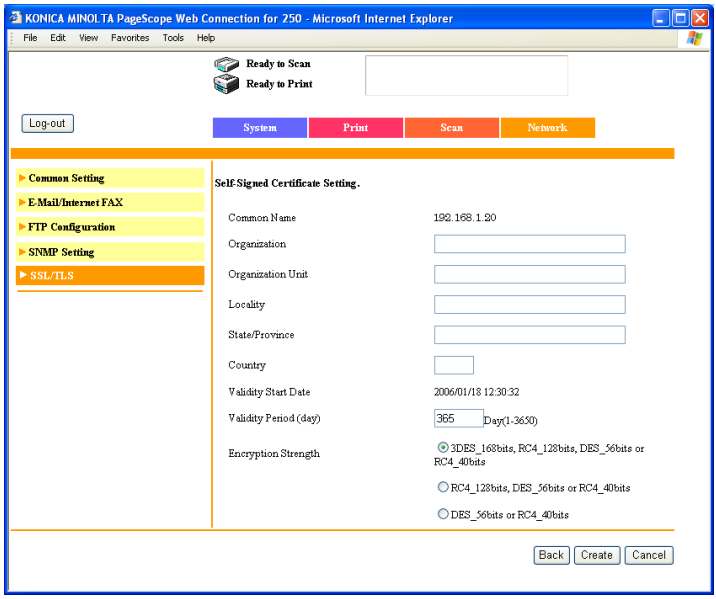

5 Kliknąć [Create].

Zostaje utworzony certyfikat.

6 Po skończeniu tworzenia certyfikatu, kliknąć [OK].

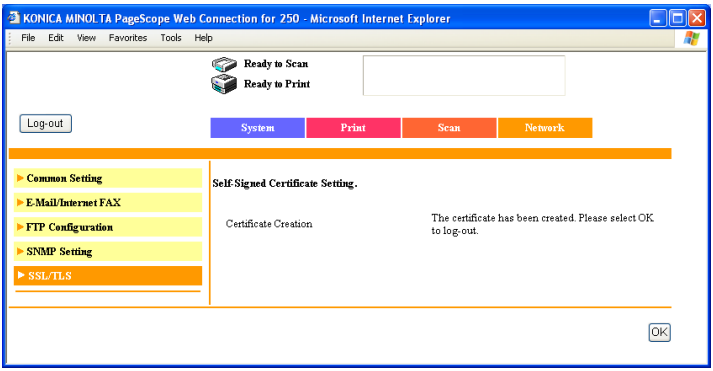

Wyloguj się z trybu administratora.

Usuwanie certyfikatów

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Network.

– Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [SSL/TLS].

3 Kliknąć [SSL/TLS Settings].

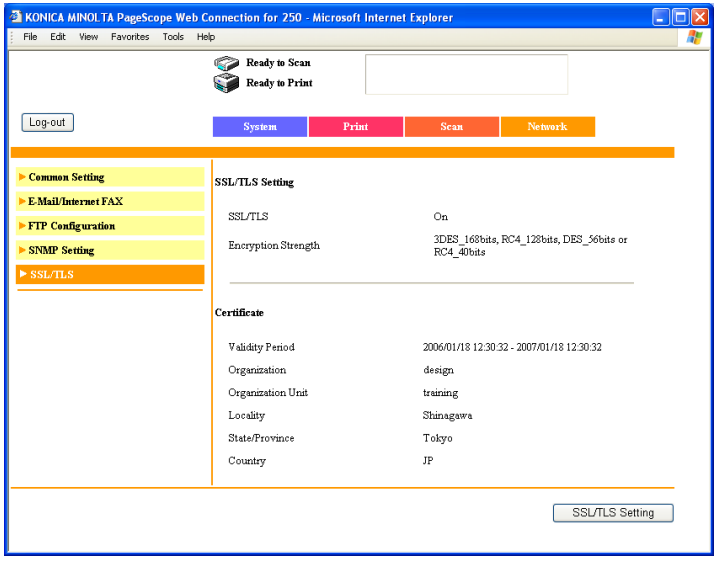

– Jeśli "Enhance Security" jest ustawiony na "ON", nie ma możliwości usunięcia certyfikatów.

4 Wybrać "Delete Certificate", a następnie kliknąć [Next].

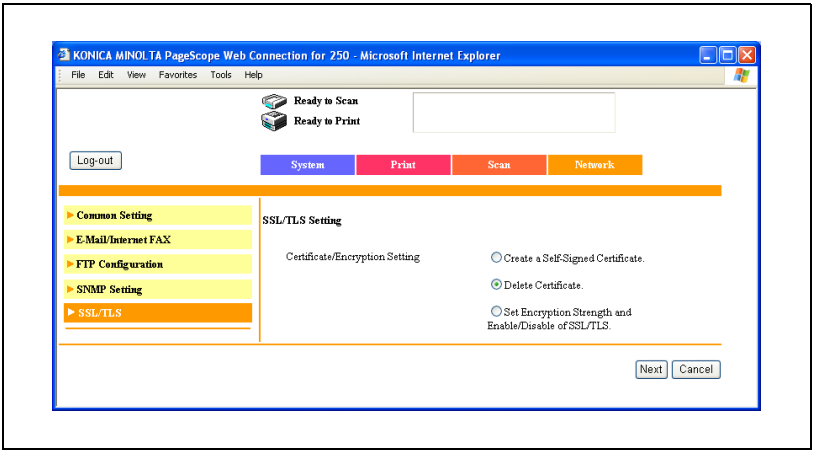

5 Sprawdź komunikat, a następnie kliknąć [OK].

Certyfikat został usunięty.

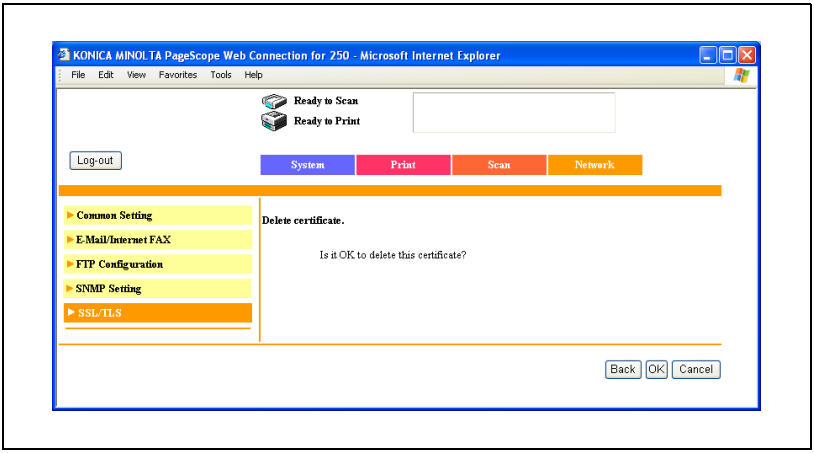

6 Kliknąć [OK].

Wyloguj się z trybu administratora.

Określanie ustawień SSL/TLS

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Network.

– Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [SSL/TLS].

3 Kliknąć [SSL/TLS Settings].

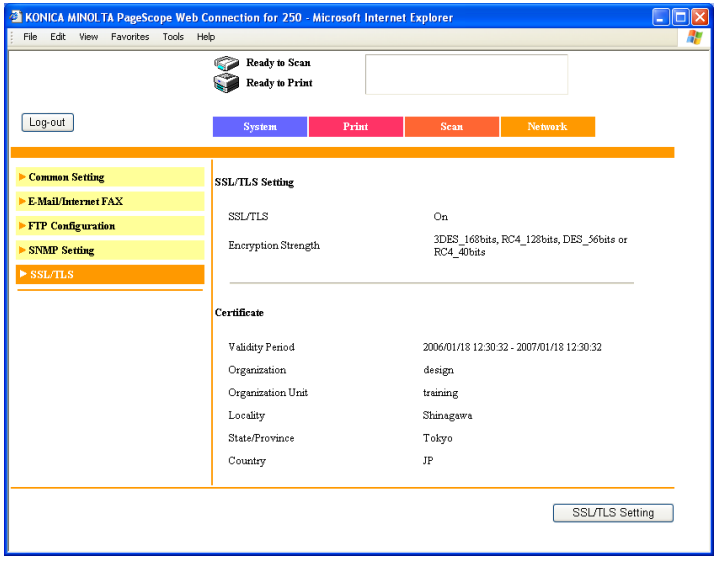

4 Wybrać "Set Encryption Strength and Enable/Disable of SSL/TLS.", a następnie kliknąć [Next].

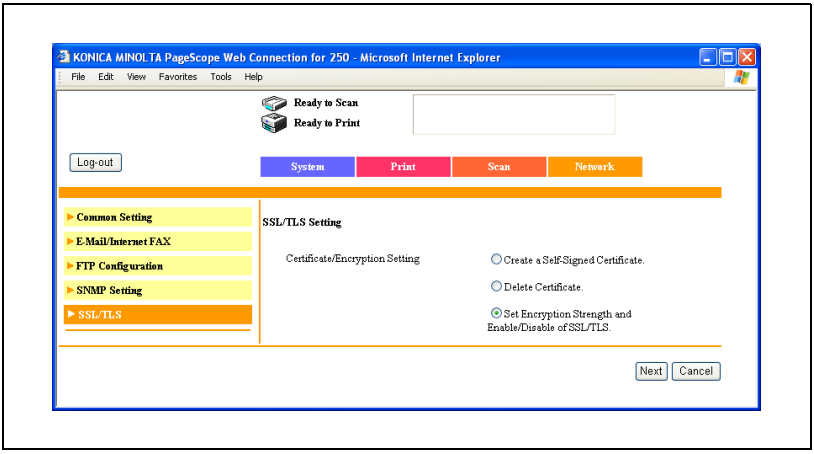

5 Określić ustawienie dla każdego parametru.

– Jeśli "Enhance Security" jest ustawiony na "ON", "SSL/TLS" nie może zostać ustawione na "OFF".

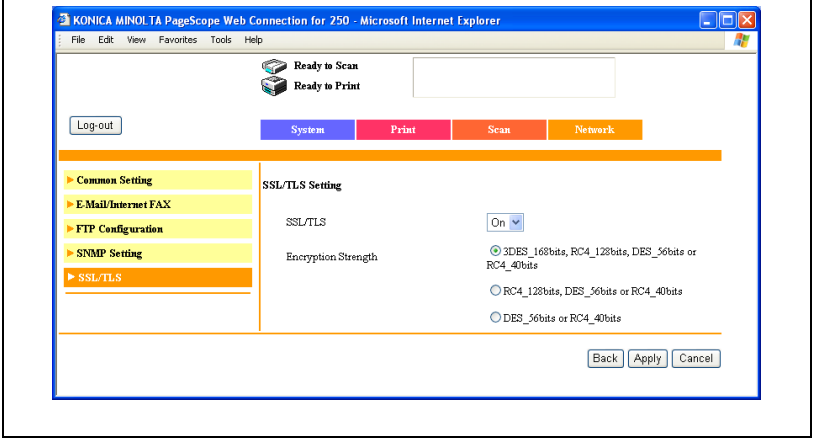

6 Kliknąć [Apply].

7 Kliknąć [OK].

9.22 Autoryzacja użytkownika (Tryb administratora)

Ta strona pojawi się po określeniu "External Server" jako metody autoryzacji. Można określić autoryzację użytkownika rodzaju serwera oraz nazwę domeny.

Po kliknięciu na "User Authentication", można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Active Directory	Wpisać nazwę domeny Katalogu aktywnego nie dłuższą niż 64 znaki. Zarejestrowanych może zostać dziesięć nazw domen. Nazwę domeny domyślnej należy określić w oknie "Ustawienia domeny domyślnej".
NTLM	Wprowadź nazwę domeny dla serwera NT. Maksymalnie można wprowadzić 15 znaków.
NDS: Tree Name	Wprowadź nazwę drzewa NDS. Maksymalnie można wprowadzić 63 znaków.
NDS: Context Name	Wprowadź nazwę kontekstu NDS. Maksymalnie można wprowadzić 127 znaków.

...

Uwaga

Jeśli wykonywana jest autoryzacja użytkownika i jako Katalog aktywny wykorzystywana jest domena inna niż domena domyślna, nazwę użytkownika należy wpisać jako "nazwa_użytkownika@nazwa_domeny".

W przypadku "nazwy_użytkownika@nazwy_domeny", należy określić nazwę domeny nie dłuższą niż 64 znaki.

Jeśli bit 7 trybu 466 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia Soft SW, należy wybrać "Active Directory". Aby poznać szczegóły na temat ustawień przełączania oprogramowania, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

Określanie ustawień autoryzacji użytkownika

1 W trybie administratora, kliknąć zakładkę Network.

– Odnośnie procedury logowania w trybie administratora, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Logowanie się do Trybu administratora" na stronie 9-11.

2 Kliknąć [User Authentication].

3 Wybrać rodzaj serwera do autoryzacji, oraz określić ustawienia dla każdego parametru.

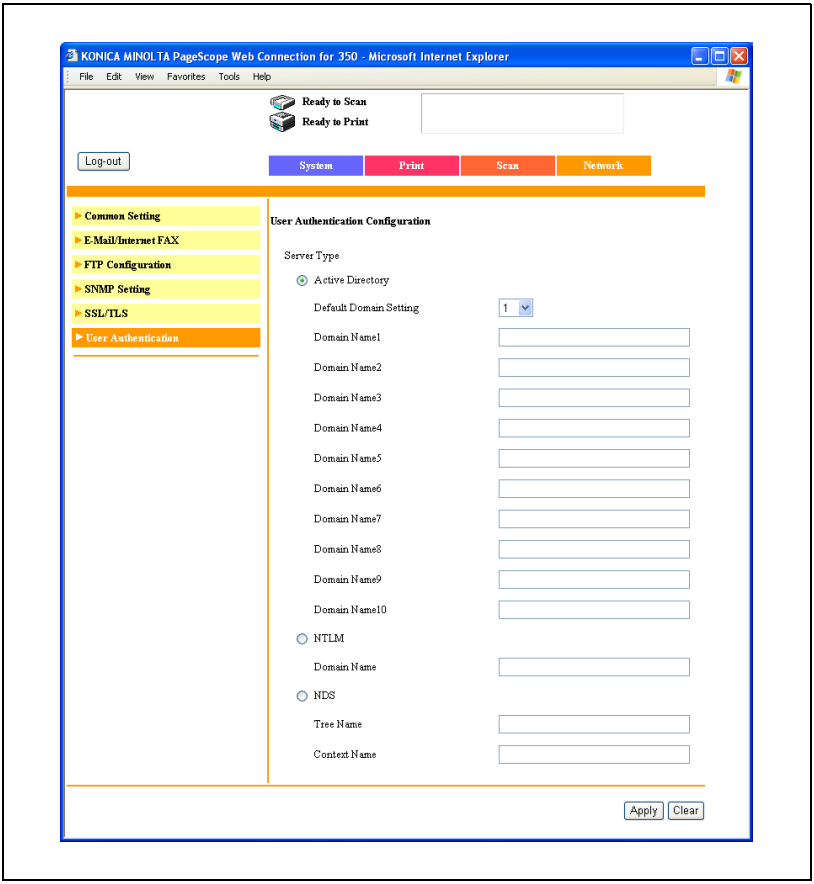

4 Kliknąć [Apply].

10 Ustawienia Zarządzania

10 Ustawienia Zarządzania

10.1 Dostępne parametry

Następujące parametry w trybie administratora związane są z informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

Tryb administratora 1

Element			Opis
Ustawienie początkowe		Zapis TSI	Drukuje wprowadzony tekst, taki jak nazwa, numer faksu, oraz adres na górze strony wydruku przy wysyłaniu faksu internetowego. Zapisuje nazwę źródła transmisji.
Ustaw. TX			Określa ustawienia domyślne dla transmisji.
Ustaw. RX			Określa dzień i godzinę w tygodniu drukowania po otrzymaniu faksu internetowego.
Ustawienia raportów			Określa warunki wydruku raportów o wynikach i raportów o sterowaniu komunikacją.
Zarządz. dok	DoKument TX		Przy wysyłaniu dokumentów z tego urządzenia, można je równocześnie przesłać dalej na adres zdefiniowany przez administratora. Określa adresy przekazania.
	Dokument RX	Port	Określa przetwarzanie i przekazywanie dokumentów otrzymanych z sieci.
		Dok publiczny	Określa przetwarzanie i przekazywanie dokumentów otrzymanych inaczej niż z sieci.

Tryb administratora 2

Element	Opis
Ustaw. sieci	Określa żądane ustawienia dla użycia urządzenia w sieci. Aby uzyskać szczegóły, patrz Rozdział 2, "Instalacja" na stronie 3-3.
SW oprogram	Określa ustawienia statusu funkcji.
Ping	Sprawdza, czy urządzenie jest podłączone do sieci. Aby uzyskać szczegóły, patrz Rozdział 2, "Instalacja" na stronie 3-3.
SSL/TLS	Przy aktywowanym SSL/TLS komunikacja pomiędzy urządzeniem i klientem może zostać zaszyfrowana. Określa tworzenie, usuwanie lub szyfrowanie certyfikatów.

...

Przypomnienie

Jeśli w celu zarejestrowania elementów i określenia ustawień naciśnięty został klawisz [Narzędzia/Licznik], należy pamiętać by po powrocie do ekranu początkowego nacisnąć klawisz [Reset] znajdujący się na panelu sterowania.

10.2 Zapisywanie nazw źródeł transmisji

Przy wysyłaniu faksów internetowych, można wprowadzić i wydrukować tekst źródła transmisji. Można zapisać nazwę źródła transmisji.

Nazwy źródła transmisji można użyć wraz z następującymi operacjami.

Element	Opis
Faks internetowy	Drukuje nazwę źródła transmisji na górze strony.

...

Uwaga

Można zdefiniować do 8 nazw transmisji. Ponieważ można zapisać kilka transmisji, można używać każdej nazwy i dla każdego adresata i konta.

Można zdefiniować nazwy źródeł składające się z maksymalnie 40 znaków.

Aby zdefiniować nazwę źródła transmisji

1 Wejdź w tryb administratora, a następnie dotknij [Admin. 1].

2 Dotknąć [Ustawienie początkowe].

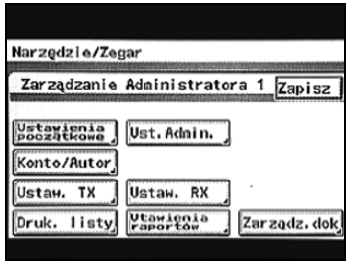

3 Dotknąć [Zapis TSI].

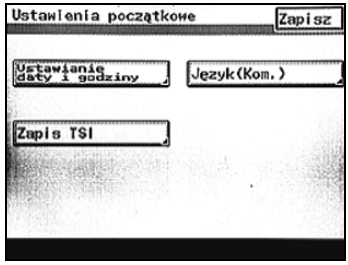

4 Wybrać ilość źródeł transmisji, które mają zostać zapisane.

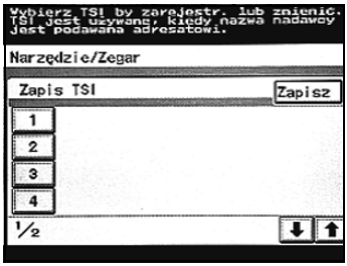

5 Wprowadź nazwę źródła transmisji, a następnie dotknij [Zapisz].

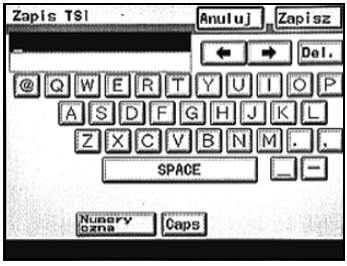

6 Sprawdź informacje, które mają zostać zarejestrowane, a następnie dotknij [Zapisz].

7 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

10.3 Określanie ustawień raportu o transmisji (Ustawienia TX)

Można określić ustawienia domyślne dla transmisji.

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Jakość/Tryb	
Priorytet jakości	Określić domyślną wartość jakości, która zostanie zresetowana po zakończeniu operacji.
Zaczern. priorytetowe	Określić domyślną wartość zaczernienia, która zostanie zresetowana po zakończeniu operacji.
Tryb komunikacji	Określić domyślną wartość trybu komunikacji, która zostanie zresetowana po zakończeniu operacji. Wybrać PC (e-mail) lub FAKS Internetowy (FAKS Internet.).
Menu Komunikacji	
TSI	Wybrać nazwę źródła transmisji. WYŁ: Nie załącza nazwy źródła transmisji. Na dokumencie: Drukuje nazwę źródła transmisji na oryginalnym dokumencie. Poza dokumentem: Nie drukuje nazwy źródła transmisji na oryginalnym dokumencie.
TX obrócona	Określić, czy zresetować transmisję obróconą po zakończeniu operacji.
TX 2-stronne	Określić, czy zresetować transmisję dupleksową po zakończeniu operacji.

Określanie ustawień Jakość/Tryb

1 Wejdź w tryb administratora, a następnie dotknij [Admin. 1].

2 Dotknąć [Ustaw. TX].

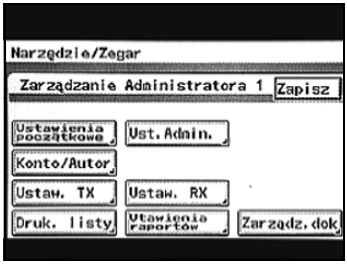

3 Dotknąć [Jakość/Tryb].

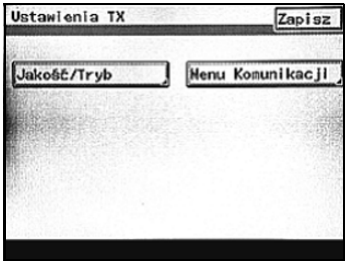

4 Wybrać ustawienie, a następnie dotknij [Zapisz].

– Na ekranie Priorytet jakości należy wybrać żądaną jakość.

– Na ekranie Domyślnego zaczernienia należy wybrać żądane zaczernienie poprzez dotknięcie [Jaśniej] lub [Ciemniej].

– Na ekranie Trybu Komunikacji wybrać żądany tryb komunikacji.

5 Dotknąć [Zapisz].

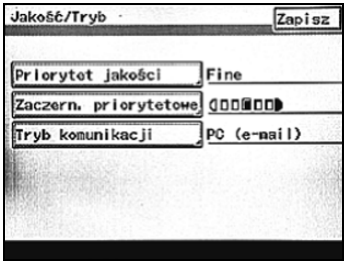

6 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Określanie ustawień Menu Kom.

1 Wejdź w tryb administratora, a następnie dotknij [Admin. 1].

2 Dotknąć [Ustaw. TX].

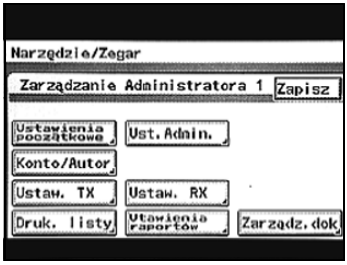

3 Dotknąć [Menu komunikacji].

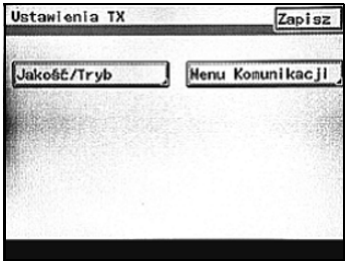

4 Wybrać ustawienie, a następnie dotknij [Zapisz].

– Na ekranie Informacji o czasie TX, należy wybrać położenie drukowania źródła przesyłki.

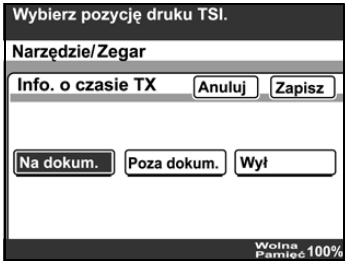

– Na ekranie Wyboru TSI, należy wybrać nazwę źródła przesyłki, jaka ma zostać wydrukowana.

– Na ekranie TX obracania, należy wybrać, czy przesyłka obracana ma być aktywowana.

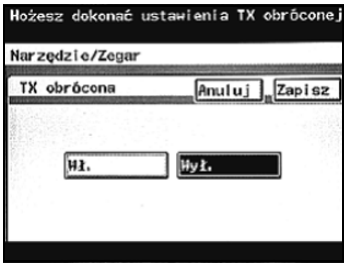

– Na ekranie TX 2-stronne, wybrać czy aktywować transmisję dupleksową. Przy wybraniu "WŁ", określić położenie bindowania.

5 Dotknąć [Zapisz].

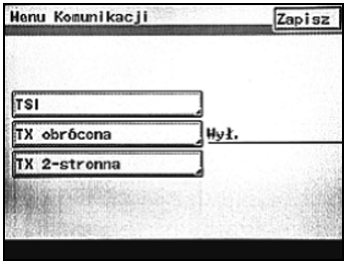

6 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

10.4 Określanie czasu drukowania dla otrzymanych dokumentów (Ustawienia RX)

Można określić godzinę i dzień tygodnia drukowania otrzymanego faksu internetowego, przy określonym trybie Wył (ustawienie, przy którym otrzymany faks internetowy nie jest natychmiast drukowany.)

Dzięki opcji ustawienia godziny drukowania, można bezpiecznie odbierać faksy internetowe, które przychodzą nawet późno w nocy.

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Blok. pamięci Wł/Wył	Określić, czy otrzymane faksy internetowe mają być drukowane o określonej godzinie, czy natychmiast. Określić, czy zebrać wszystkie otrzymane faksy internetowe podczas określonego okresu, i wydrukować je wszystkie razem. Określić dni, godzinę rozpoczęcia i zakończenia.
Hasło blokady pamięci	Określić czterocyfrowe hasło używane do drukowania faksów internetowych otrzymanych poza określonych okresem.

Bliższe dane

Aby poznać szczegóły na temat wprowadzania hasła dla drukowania otrzymanych faksów internetowych, patrz "Aby wydrukować ręcznie" na stronie 10-16.

Godzina blokady pamięci

1 Wejdź w tryb administratora, a następnie dotknij [Admin. 1].

2 Dotknąć [Ustaw. RX].

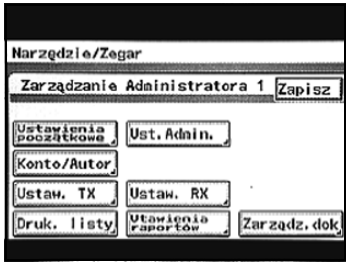

3 Dotknąć [Ustawienie druk. w trybie WYŁ].

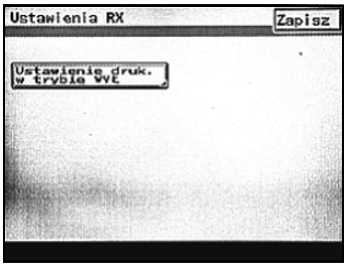

4 Dotknąć [Blok. pamięci Wł/Wył].

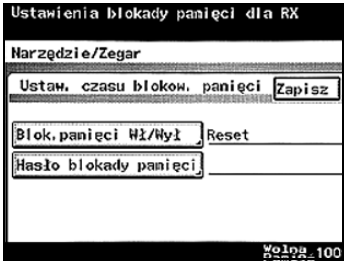

5 Określić ustawienia, a następnie dotknąć [Zapisz].

– Jeśli nie mają zostać określone żadne ustawienia, dotknij [Anuluj].

6 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Aby określić ustawienia Hasła blokady pamięci

1 Zaloguj się w trybie administratora, a następnie dotknij [Admin. 1].

2 Dotknąć [Ustaw. RX].

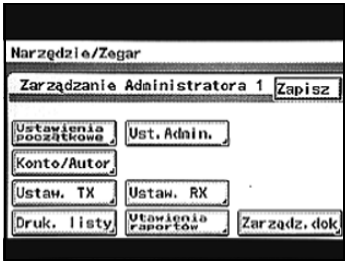

3 Dotknąć [Ustawienie druk. w trybie WYŁ].

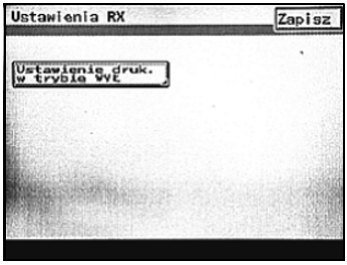

4 Dotknąć [Hasło blokady pamięci].

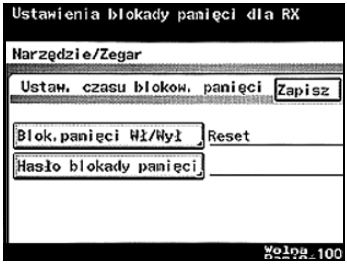

5 Dotknąć [Nowe hasło], wprowadź hasło, a następnie dotknij [Zapisz].

- Wprowadź czterocyfrowe hasło za pomocą klawiatury.
- Aby usunąć wprowadzony tekst, naciśnij klawisz [C] (wyczyść).

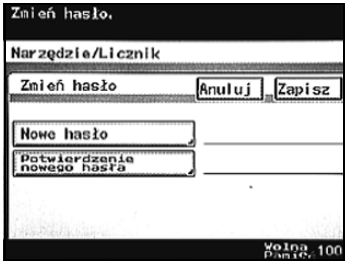

6 Dotknąć [Sprawdź nowe hasło], wprowadź hasło ponownie, a następnie dotknij [Zapisz].

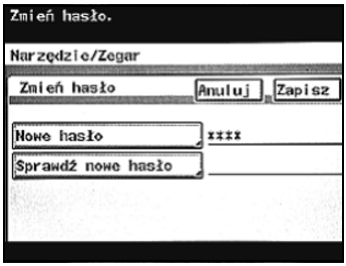

7 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Aby wydrukować ręcznie

Użyj następującej procedury, aby drukować poza określoną godziną.

1 Nacisnąć klawisz [Narzędzia/Licznik].

2 Dotknąć [Zarządzanie użytkownikami].

3 Dotknąć [Zarządzan. Wydrukiem].

4 Jeśli określono ustawienie hasła blokady pamięci, wprowadź hasło za pomocą klawiatury, a następnie dotknij [Zapisz].

5 Wybrać [Blokada Wył], a następnie dotknij [Zapisz].

- Aby przerwać drukowanie w trakcie zadania drukowania, dotknij [Blokada Wł], a następnie dotknij [Zapisz].
- Aby ponownie rozpocząć przerwane zadanie drukowania, dotknij [Wydr. tymcz.].

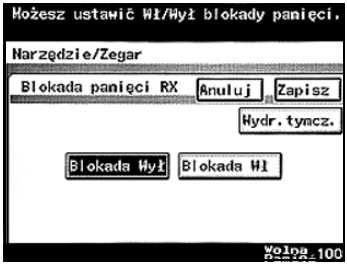

6 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

10.5 Określanie warunków drukowania raportu z przesyłki (Ustawienia raportu)

Można określić warunki drukowania dla wyników transmisji i raportów o aktywności.

Można określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Raport TX	Wybrać aby wydrukować raport o transmisji wysyłany do jednego adresata lub nadawcy. WŁ: Drukuje, niezależnie od wyników transmisji Gdy TX nieudana: Drukuje tylko, jeśli nie można dostarczyć. WYŁ: Nie drukuje, niezależnie od wyników transmisji.
Raport z transmisji	Wybrać czy drukować raporty o aktywności automatycznie co 50 transmisji.

Bliższe dane

Jeśli "Raport z transmisji" jest ustawiony na "WŁ", zawartość raportu o aktywności może zostać utworzona w postaci pliku CSV i wysłana e-mailem do administratora, kiedy raport o aktywności będzie drukowany. Aby zarządzać zawartością raportu o aktywności jak danymi, należy określić adres e-mail administratora.

Aby poznać szczegóły na temat określania adresu e-mail administratora, patrz Instrukcja obsługi [Kopiowanie].

Określanie ustawień Raport TX

1 Wejdź w tryb administratora, a następnie dotknij [Admin. 1].

2 Dotknąć [Ustawienia raportu].

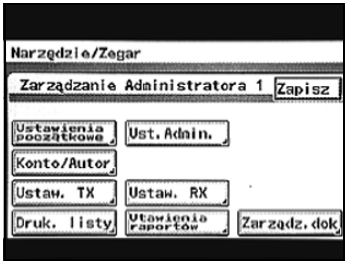

3 Dotknąć [Raport TX].

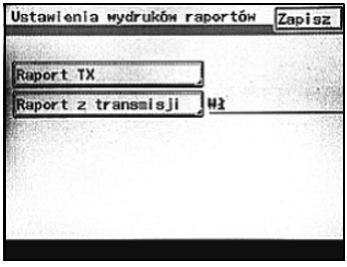

4 Określić ustawienia, a następnie dotknij [Zapisz].

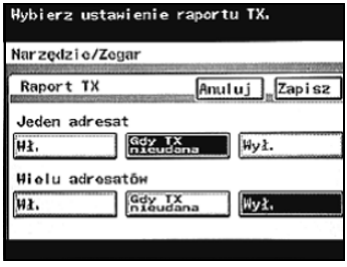

5 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Określanie ustawień Raportu o aktywności

1 Wejdź w tryb administratora, a następnie dotknij [Admin. 1].

2 Dotknąć [Ustawienia raportu].

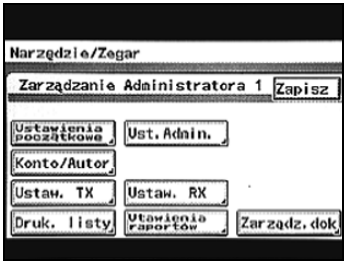

3 Dotknąć [Raport z transmisji].

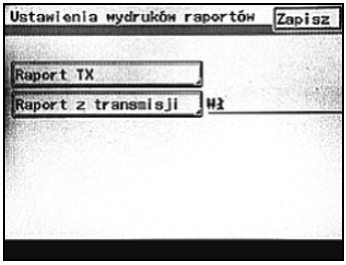

4 Określić ustawienia, a następnie dotknij [Zapisz].

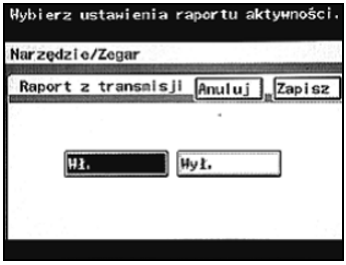

5 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

10.6 Przekazywanie dokumentu do określonego adresata (Przekazanie TX)

Aby kontrolować dokumenty wysyłane z tego urządzenia, można określić, aby dokument wysyłany był dalej do adresata określonego przez administratora.

Bliższe dane

Wybrać adresata dla przesłania dalej od adresata przypisanego do klawisza jednoprzyciskowego wybierania. Upewnij się, czy adresat przekazania został przypisany do klawisza jednoprzyciskowego wybierania.

Dokument, który został wysłany i przesłany dalej nie może zostać przesłany dalej do Administratora.

Określanie adresata przekazania

1 Wejdź w tryb administratora, a następnie dotknij [Admin. 1].

2 Dotknąć [Zarządz. dok].

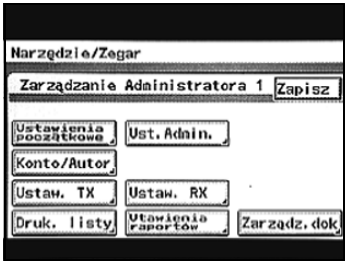

3 Dotknąć [Dokument TX].

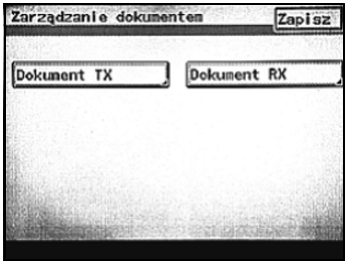

4 Dotknąć [Przekierowanie TX].

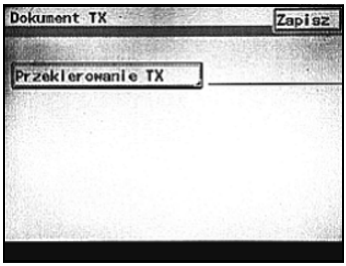

5 Określić adresatów przekazania, a następnie dotknij [Zapisz].

- Aby określić adresata przekazania dla klawisza jednoprzyciskowego wybierania, dotknij [1-Przycisk.], określić adresata, a następnie dotknij [Zapisz].
- Aby wyszukać klawisz jednoprzyciskowego wybierania, dotknij [Znajdź], określić adresata, a następnie dotknij [Zapisz].
- Można wybrać jeden adres dla adresata przekazania.

6 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

10.7 Określanie metody przetwarzania dla otrzymanych dokumentów (Zarządzanie dokumentami)

Można określić metodę przetwarzania dokumentów otrzymanych z sieci.

Określanie przetwarzania dokumentów otrzymanych z portu

W tym urządzeniu, można określić metodę przetwarzania, jak np. drukowanie czy przekazywanie, dla dokumentów otrzymanych przez port.

Można Określić ustawienia dla następujących elementów.

Element	Opis
Zarządz. dok	Wybrać, czy przetwarzać dokumenty z wybranej linii. NIE: Nie przetwarza otrzymanych dokumentów. TAK: Określa miejsce, gdzie otrzymane dokumenty zostaną zapisane i adresata przesłania ich dalej.
Ustawienia dok. RX	Przy wybraniu "TAK" na ekranie Zarządzania dokumentami, wybrać metodę przetwarzania dla otrzymanych dokumentów. Drukuj: Drukuje ten dokument. Forward: Przekazuje dane do określonego adresata. Drukuj & Przekieruj: Drukuje dokumenty jednocześnie przesyłając dane do określonego adresata.
N. docel. przekierow.	Określić jeśli wybrano "Prześlij dalej" na ekranie Ustawień dok. RX.

Aby określić metodę przetwarzania otrzymanych dokumentów

1 Wejdź w tryb administratora, a następnie dotknij [Admin. 1].

2 Dotknąć [Zarządz. dok].

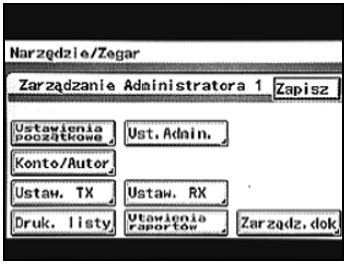

3 Dotknąć [Dokument RX].

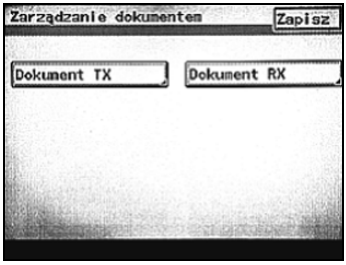

4 Dotknąć [Port].

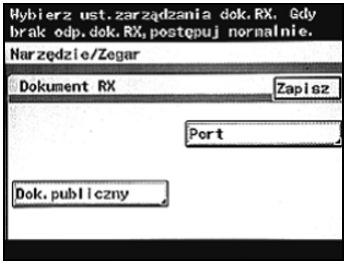

5 Dotknąć [Sieć].

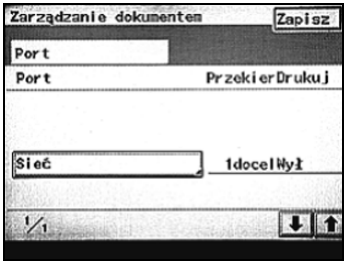

6 Wybrać, czy aktywować zarządzanie dokumentami.

– Przy wybraniu "TAK" na ekranie Zarządzania dokumentami, wybrać metodę przetwarzania otrzymanych dokumentów.

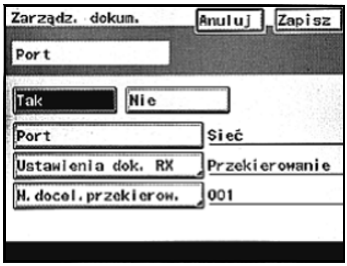

7 Określić metodę przetwarzania otrzymanych dokumentów.

– Dotknąć [Ustawienia dok. RX], wybrać metodę przetwarzania, a następnie dotknij [Zapisz].

8 Określić adresata przekazywania, jeśli wybrano "Forward" na ekranie Ustawień Dok. RX.

– Aby dodać nowego adresata przekazania, dotknij [Dodaj adresata].
– Aby przejrzeć szczegóły adresatów przekazania, dotknij [Forward], a następnie dotknij [Szczeg.].

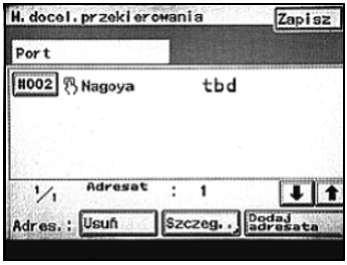

– Aby usunąć adresata przekazania, dotknij [Przekaż], a następnie dotknij [Usuń].

9 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

Określanie przetwarzania dokumentów otrzymanych z innych linii

Można określić metodę przetwarzania dokumentów otrzymanych z innych linii niż port.

Można określić następujące ustawienia.

Element	Opis
Ustawienia dok. RX	Kiedy "Distribution Conditions" zostało ustawione na "Specified", wybrać metodę przetwarzania dla otrzymanego dokumentu. Drukuj: Drukuje ten dokument. Forward: Przekazuje dane do określonego adresata. Drukuj & Przekieruj: Drukuje dokumenty jednocześnie przesyłając dane do określonego adresata. Pamięć RX obligator.: Wymusza otrzymanie pamięci.
Adres przekaz.	Określić adresata przekazywania, jeśli wybrano "Przekaż" na ekranie Ustawień Dok. RX. Dotknąć [Dodaj adresata], dotknij klawisz odpowiadający adresowi odbiorcy, a następnie dotknij [Zapisz].

...

Uwaga

Jeśli bit 7 trybu 306 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia Soft SW, dostępny jest jedynie "Port". W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

Aby określić przetwarzanie otrzymanych dokumentów

1 Wejdź w tryb administratora, a następnie dotknij [Admin. 1].

2 Dotknąć [Zarządz. dok].

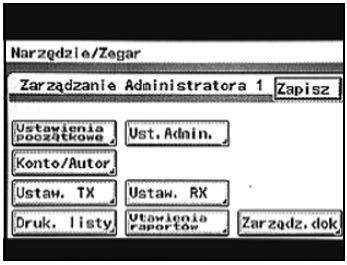

3 Dotknąć [Dokument RX].

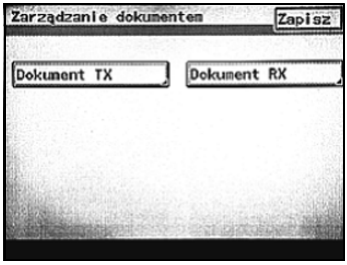

4 Dotknąć [Dok. publiczny].

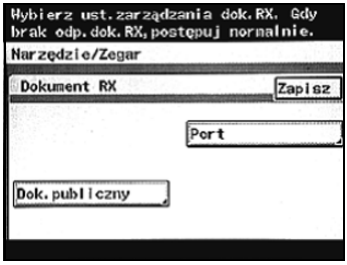

5 Określić metodę przetwarzania otrzymanych dokumentów.

– Dotknąć [Ustawienia dok. RX], wybrać metodę przetwarzania, a następnie dotknij [Zapisz].

6 Określić jeśli wybrano "Forward" na ekranie Ustawień dok. RX.

- Aby dodać nowego adresata przekazania, dotknij [Dodaj adresata].
- Aby przejrzeć szczegóły adresatów przekazania, dotknij [Forward], a następnie dotknij [Szczeg.].
- Aby usunąć adresata przekazania, dotknij [Forward], a następnie dotknij [Usuń].

7 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

10.8 Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)

Korzystając z funkcji zamiany oprogramowania, tryb, bit oraz wartości szesnastkowych. dla każdej funkcji można zmienić ustawienia fabryczne na ustawienia odpowiadające indywidualnym potrzebom użytkownika.

Przypomnienie

Nie należy zmieniać żadnych trybów ani bitów poza tymi określonymi w niniejszej Instrukcji.

Uwaga

Kiedy "Enhance Security" jest ustawiony na "ON", ustawienia przełączania oprogramowania nie mogą być zmieniane.

Ustawienia zamiany oprogramowania

Element	Opis
Mode Selection	Parametry, które należy określić, przedstawione są za pomocą liczby trzy-cyfrowej. Wprowadź wartość za pomocą klawiatury.
Bit Selection	Status trybu wyrażany jest ośmiocyfrową liczbą. Określając liczbę binarną (1 lub 0) dla każdego bitu od 0 do 7, można określić ustawienie dla każdego parametru.
HEX Selection	Ustawienia każdego trybu wyrażane są liczbami szesnastkowymi (kombinacja cyfr 0-9 oraz liter A-F). Wybór bitu "00110000" jest równoznaczny z wyborem szesnastkowym "30". Określić ustawienia trybu z wyborem szesn. lub wyborem bitów.

Poniżej pokazano przykłady ustawień w wyborze bitu (liczby binarne) i wyboru liczb szesnastkowych.

Liczba dziesiętna	Wybór bitów (liczba binarna)	Wybór szesnastkowy (liczba szesnastkowa)
0	0000 0000	00
1	0000 0001	01
2	0000 0010	02
3	0000 0011	03
4	0000 0100	04
5	0000 0101	05
6	0000 0110	06
7	0000 0111	07
8	0000 1000	08
9	0000 1001	09
10	0000 1010	0A
11	0000 1011	0B
12	0000 1100	0C
13	0000 1101	0D
14	0000 1110	0E
15	0000 1111	0F
16	0001 0000	10
17	0001 0001	11
18	0001 0010	12
19	0001 0011	13
20	0001 0100	14
. . .	. . .	. . .
252	1111 1100	FC
253	1111 1101	D
254	1111 1110	FE
255	1111 1111	WF

Aby określić ustawienie zamiany oprogramowania

1 Wejdź w tryb administratora, a następnie dotknij [Admin. 2].

2 Dotknąć [SW oprogramowanie].

3 Dotknąć [Mode Selection], a następnie, za pomocą klawiatury, wprowadź numer trybu.

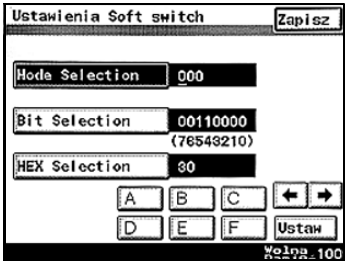

4 Określić ustawienie trybu używając albo wyboru bitów albo wyboru SZESN.

– Aby określić wartości bitów, należy dotknąć [Bit Selection], dotknąć [←] lub [→], aby przesunąć kursor do bita, który ma zostać zmieniony, za pomocą klawiatury wprowadzić wartość, a następnie dotknąć [Zapisz].

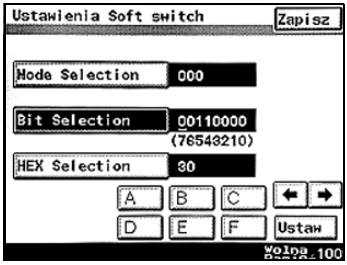

– Aby określić wartości szesnastkowe, dotknij [HEX Selection], określić wartość, używając klawiatury i dotykając [A]–[F], a następnie dotknij [Zapisz].

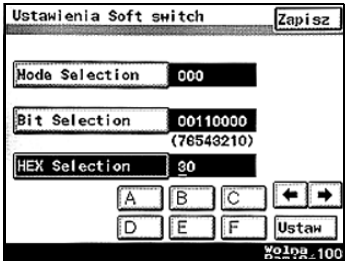

5 Aby zmienić ustawienia dla innych trybów, powtórz kroki 3 i 4.

6 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

7 Wyłącz maszynę, a następnie włącz ją ponownie.

Przypomnienie

Podczas wyłączania urządzenia i ponownego włączania z użyciem podstawowego wyłącznika zasilania, należy odczekać ok. 10 sekund. Urządzenie może nie działać poprawnie jeśli zostanie włączone natychmiast po uprzednim wyłączeniu.

Określanie czy nazwa adresu jest dołączana (tryb 001)

Wybrać czy nazwa adresu ma być dołączana jako informacja o źródle przesyłki.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 0 0 1 0 1 0 0 (SZESN.: 14)

Określanie ustawień

Zacienione komórki oznaczają ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1	-------	0001010	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	-------
0	Pozwala określić, czy nazwa adresu jest dołączana.	0	Nazwa adresu nie jest dołączana.	-------
		1	Nazwa adresu jest dołączana.	

Określanie ustawień wprowadzania adresu i wykonywania przesyłek (tryb 018)

Wybrać czy odbiorcy mogą być określani poprzez bezpośrednie wprowadzanie ich adresów oraz wybrać czy przesyłki mogą być wykonywane.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienia	0 0 0 0 0 0 0 1 (SZESN.: 01)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona Odniesienie
7, 6, 5, 4	----------	0000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	----------
3	Pozwala określić, czy adresat może zostać określony poprzez bezpośrednie wprowadzenie jego adresu.*1	0	Pozwalaj	----------
		1	Zabroniono	
2	Pozwala określić, czy wykonywanie przesyłek jest dozwolone.	0	Pozwalaj	----------
		1	Zabroniono	
1, 0	----------	01	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	----------

*1 Zabronione, kiedy bit 6 trybu 477 ustawienia przełączania oprogramowania jest ustawiony tak, by ustawienia mogły być określane jedynie w trybie Administratora

Określanie ustawień obrazu w raporcie z wyników (tryb 023)

Pozwala określić czy obraz przesyłanego dokumentu jest dołączany do raportu z wyników.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	1 1 1 1 1 0 0 0 (SZESN.: F8)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7, 6, 5, 4	----------	1111	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	----------
3	Pozwala określić czy obraz przesyłanego dokumentu jest dołączany do raportu z wyników.	0	Nie jest dodawany	----------
		1	Jest dodawany	
2, 1, 0	----------	000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	----------

Określanie ustawień przekazywania do administratora (tryb 198)

Można określić, czy otrzymany dokument ma zostać przekazany do adresata określonego przez administratora.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	1 1 0 1 0 0 0 0 (SZESN.: D0)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7	Określa, czy otrzymany dokument ma zostać przekazany do adresata określonego przez administratora.	0	Nie przekazany	strona 10-20
		1	Przekazany	
6	Określa, czy aktywować Przekazanie TX podczas skanowania.(*)	0	Nie przekazany	---------
		1	Przekazany	
5, 4	Określa warunki wydruku raportu o transmisji dla Przekazania TX.(*)	00	Brak wydruku	---------
		01	Nie dostarczone	
		10	Zawsze drukuje	
		11	*Nie należy określać tych ustawień	
3, 2, 1, 0	----------	0000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------

(*) Bit 7 trybu 198 zostaje aktywowany tylko jeśli określono "1 (prześlij)".

Blokowanie połączeń od numerów, które nie są określone (tryb 306)

Tryb ten może być ustawiony, jeśli zainstalowany jest opcjonalny zestaw faksu. Należy określić czy odbierane mogą być tylko faksy (G3) przesyłane z numerów o określonym Kodzie F (tablica biuletynu/poufne/przekazywanie), a wszystkie inne faksy (G3) blokowane.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 0 0 0 0 0 0 0 (SZESN.: 00)

Określanie ustawień

Wyszarzone komórki oznaczają ustawienia wybrane podczas produkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7	Pozwala określić, czy połączenia z numerów, które nie są określone, mają być blokowane.	0	Nie są blokowane	---------
		1	Są blokowane	
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	----------	0000000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------

...

Uwaga

Jeśli bit 7 jest ustawiony "1", ustawienie "Wszystkich innych dokumentów" (wyświetlane poprzez dotknięcie [Admin. 1], a następnie [Dokument RX]) nie może zostać określone.

Określanie ustawień faksu internetowego (tryb 350)

Można określić możliwości odbioru faksów internetowych dla urządzenia adresata, oraz ustawienia POP3.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	1 0 1 0 1 0 0 0 (SZESN.: A8)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7	----------	1	*Tego bitu nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------
6	Określa czy aktywować potwierdzenie (POP3) przed dojściem do SMTP.	0	Otrzymanie nie potwierdzone	---------
		1	Otrzymanie potwierdzone	
5, 4, 3, 2, 1, 0	----------	101000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------

Określanie czy dodać informacje o źródle transmisji przy faksowaniu lub przekazywaniu otrzymanych dokumentów (tryb 352)

Można określić w jaki sposób dodana zostanie informacja o źródle transmisji przy bezpośrednim faksowaniu lub przekazywaniu otrzymanych dokumentów.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	1 1 0 1 0 0 0 0 (SZESN.: D0)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Status	Opis	Strona
7	----------	1	*Tego bitu nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------
6	Określa w jaki sposób informacje o źródle transmisji zostają dodane do bezpośrednich faksów.	0	Poza dokumentem	---------
		1	Wewnątrz dokumentu	
5	Określa, czy informacje o źródle transmisji zostają dodane przy przekazywaniu otrzymanych dokumentów.	0	Nie dodana	strona 10-5
		1	Dodana	
4	Określa, w jaki sposób informacje o źródle transmisji zostają dodane przy przekazywaniu otrzymanych dokumentów.	0	Poza tekstem głównym	---------
		1	Wewnętrz tekstu głównego	
3, 2, 1, 0	----------	0000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------

Określanie ustawień limitu czasu transmisji SMTP (tryb 356)

Można określić limit czasu, po którym nastąpi przekroczenie czasu połączenia z serwerem SMTP podczas wysyłania wiadomości e-mail.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 1 0 0 0 0 0 0 (SZESN.: 40)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7, 6, 5, 4	Określa limit czasu, po którym wystąpi przekroczenie czasu połączenia z serwerem SMTP podczas wysyłania wiadomości e-mail.	0001	30 sekund	---------
		0010	60 sekund	
		0011	90 sekund	
		0100	120 sekund	
		0101	150 sekund	
		0110	180 sekund	
		0111	210 sekund	
		1000	240 sekund	
		1001	270 sekund	
		1010	300 sekund	
		Inne	*Nie należy określać ustawień innych niż wymienione powyżej.	
3, 2, 1, 0	----------	0000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------

(*)Po zmianie ustawień, urządzenie należy wyłączyć i włączyć ponownie.

...

Przypomnienie

Podczas wyłączania urządzenia i ponownego włączania z użyciem podstawowego wyłącznika zasilania, należy odczekać ok. 10 sekund. Urządzenie może nie działać poprawnie jeśli zostanie włączone natychmiast po uprzednim wyłączeniu.

Określanie ustawień limitu czasu odbioru SMTP (tryb 357)

Można określić limit czasu, po którym nastąpi przekroczenie czasu połączenia z serwerem SMTP podczas otrzymywania wiadomości e-mail.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 1 0 0 0 0 0 0 (SZESN.: 40)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7, 6, 5, 4	Określa limit czasu, po którym wystąpi przekroczenie czasu połączenia z serwerem SMTP podczas wysyłania wiadomości e-mail.	0001	30 sekund	---------
		0010	60 sekund	
		0011	90 sekund	
		0100	120 sekund	
		0101	150 sekund	
		0110	180 sekund	
		0111	210 sekund	
		1000	240 sekund	
		1001	270 sekund	
		1010	300 sekund	
		Inne	*Nie należy określać ustawień innych niż wymienione powyżej.	
3, 2, 1, 0	----------	0000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------

(*)Po zmianie ustawień, urządzenie należy wyłączyć i włączyć ponownie.

...

Przypomnienie

Podczas wyłączania urządzenia i ponownego włączania z użyciem podstawowego wyłącznika zasilania, należy odczekać ok. 10 sekund. Urządzenie może nie działać poprawnie jeśli zostanie włączone natychmiast po uprzednim wyłączeniu.

Określanie ustawień limitu czasu odbioru POP3 (tryb 358)

Można określić limit czasu, po którym nastąpi przekroczenie czasu połączenia z serwerem SMTP podczas otrzymywania wiadomości e-mail.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 0 1 0 0 0 0 0 (SZESN.: 20)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7, 6, 5, 4	Określa limit czasu, po którym wystąpi przekroczenie czasu połączenia z serwerem SMTP podczas wysyłania wiadomości e-mail.	0001	30 sekund	---------
		0010	60 sekund	
		0011	90 sekund	
		0100	120 sekund	
		0101	150 sekund	
		0110	180 sekund	
		0111	210 sekund	
		1000	240 sekund	
		1001	270 sekund	
		1010	300 sekund	
		Inne	*Nie należy określać ustawień innych niż wymienione powyżej.	
3, 2, 1, 0	----------	0000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------

(*)Po zmianie ustawień, urządzenie należy wyłączyć i włączyć ponownie.

...

Przypomnienie

Podczas wyłączania urządzenia i ponownego włączania z użyciem podstawowego wyłącznika zasilania, należy odczekać ok. 10 sekund. Urządzenie może nie działać poprawnie jeśli zostanie włączone natychmiast po uprzednim wyłączeniu.

Określanie domyślnego ekranu wprowadzania e-maila (tryb 366)

Można określić ustawienia dotyczące domyślnego ekranu wprowadzania adresu dla operacji Skanowanie do E-Maila oraz Skanowanie do SMB.

Ustawienia przy zakupie

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 0 0 0 1 0 0 0 (SZESN.: 08)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7	----------	0	*Tego bitu nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------
6	Określa ekran domyślny, wyświetlany przy zapisywaniu klawiszy jednoprzyciskowego wybierania przy operacjach Skanowanie do E-Maila, Skanowanie do FTP oraz Skanowanie do SMB.	0	Nadaje priorytet dla wprowadzenia adresu IP.	---------
		1	Nadaje priorytet dla wprowadzenie nazwy hosta.	
5, 4, 3, 2, 1, 0	----------	001000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------

Określanie ustawienia limitu czasu dla zapytania DNS (tryb 367)

Można określić limit czasu, po którym nastąpi przekroczenie czasu połączenia z serwerem DNS.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 0 1 0 0 0 0 0 (SZESN.: 20)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7, 6, 5, 4, 3	Określa limit czasu, po którym następuje przekroczenie czasu połączenia z serwerem DNS.	00001	20 sekund	---------
		00010	40 sekund	
		00011	80 sekund	
		00100	160 sekund	
		10101	320 sekund	
		00110	640 sekund	
		Inne	*Nie należy określać ustawień innych niż wymienione powyżej.	
2, 1, 0	----------	000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------

Włączanie dziennika przesyłania skanów do raportu o aktywności (tryb 368)

Należy określić, czy dziennik przesyłania będzie włączany do raportu o aktywności.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	1 1 0 0 0 0 1 0 (SZESN.: C2)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7, 6, 5, 4, 3, 2	----------	110000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	----------
1	Pozwala określić, czy dziennik jest włączany do raportu o aktywności podczas przesyłania skanów.	0	Nie jest włączany	----------
		1	Jest włączany	
0	----------	0	*Tego bitu nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	----------

Określanie przełączania serwera SMTP (tryb 371)

Dla operacji Skanowania do e-mail i Faksu internetowego określone mogą zostać dwa serwery SMTP. Serwer SMTP zostanie przełączony, kiedy pojawi się błąd przesyłania.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 1 0 0 0 0 0 0 (SZESN.: 40)

Określanie ustawień

Zacienione komórki oznaczają ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7, 6, 5	-------	010	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	-------
4	Pozwala określić działanie serwera SMTP.	0	Serwer SMTP nie jest przełączany, kiedy pojawi się błąd.	strona 3-19, strona 9-76
		1	Serwer SMTP jest przełączany, kiedy pojawi się błąd.	
3, 2, 1, 0	-------	0000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	-------

Określanie odstępu pomiędzy transmisjami, kiedy wiadomości e-mail zostały podzielone (tryb 372)

Można określić odstęp czasu pomiędzy transmisjami kiedy wiadomości e-mail zostały podzielone.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 0 0 0 1 1 1 1 (SZESN.: 0F)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	Określa odstęp czasu pomiędzy transmisjami, kiedy wiadomości e-mail zostały podzielone.(*)	00000101	5 sekund	strona 3-35
		00001010	10 sekund	
		00001111	15 sekund	
		00011110	30 sekund	
		00111100	60 sekund	
		01011010	90 sekund	
		01111000	120 sekund	
		10010110	150 sekund	
		10110100	180 sekund	
		11010010	210 sekund	
		11110000	240 sekund	
		00000000	*Nie należy określać tego statusu.	

(*)Określone mogą zostać ustawienia od "0000 0001 (SZESN.: 01) 1 sekundy" do "1111 1111 (SZESN.: WF) 255 sekund". Przy określaniu wartości, należy odnieść się do tabeli wyboru SZESN.

Określanie ustawień funkcji pełnego trybu faksu internetowego (tryb 373)

Można określić ustawienia funkcji pełnego trybu faksu internetowego.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 0 0 0 1 0 0 0 (SZESN.: 08)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7	Określa, czy aktywować funkcję pełnego trybu.	0	Nie	strona 2-8
		1	Tak	
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	----------	0001000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------

Określanie funkcji bezpieczeństwa wiadomości e-mail (tryb 380)

Można określić funkcje bezpieczeństwa przy otrzymywaniu i wysyłaniu wiadomości e-mail.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 0 0 0 0 0 0 0 (SZESN.: 00)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Status	Opis	Strona
7	Określa, czy aktywować funkcję autoryzacji otrzymania wiadomości e-mail (autoryzacja APOP).	0	Nie	---------
		1	Tak	
6	Określa, czy aktywować funkcję autoryzacji transmisji wiadomości e-mail (autoryzacja SMTP).(*1)	0	Nie	strona 3-19 strona 3-25
		1	Tak	
5	Określa, czy zabronić funkcji autoryzacji transmisji wiadomości e-mail (autoryzacja CRAM-MD5). (*2)	0	Nie zabroniono	---------
		1	Zabroniono	
4	Określa, czy zabronić funkcji autoryzacji transmisji wiadomości e-mail (autoryzacja LOGIN).(*2)	0	Nie zabroniono	strona 3-19 strona 3-25
		1	Zabroniono	
3	Określa, czy zabronić funkcji autoryzacji transmisji wiadomości e-mail (autoryzacja PLAIN).(*2)	0	Nie zabroniono	---------
		1	Zabroniono	
2	Określa, czy zezwolić na dzielenie autoryzacji ID i hasła SMTP z nazwą użytkownika i hasłem POP3.	0	Współdzielone ID i hasło	---------
		1	Nie współdzielone ID i hasło	
1, 0	----------	00	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------

(*1)Funkcja autoryzacji SMTP zostaje aktywowana po spełnieniu wszystkich niżej wymienionych warunków.

- Bit 6 trybu 380 jest ustawiony na "1".
- Nazwa użytkownika i hasło autoryzacji SMTP są współdzielone z nazwą użytkownika i hasłem POP3, a bit 2 trybu 380 został ustawiony na "0".
- Nazwa użytkownika i hasło autoryzacji SMTP nie są współdzielone z nazwą użytkownika i hasłem serwera POP3, bit 2 trybu 380 jest

ustawiony na "1", a "Nazwa użytkownika autoryzacji SMTP" i "Hasło użytkownika autoryzacji SMTP" określone są na ekranie Ustawienia Sieci.

- 5, 4, albo 3 trybu 380 ustawiony jest na "0".

(*2)Przy wszystkich funkcjach autoryzacji aktywnych (bity 5, 4, i 3 są ustawione na "0"), priorytet zostaje nadany w kolejności "autoryzacji CRAM-MD5 (bit 5)", "autoryzacja LOGIN (bit 4)", i "autoryzacja PLAIN (bit 3)".

Określanie wykorzystania zarejestrowanych informacji autoryzacji użytkownika do logowania na serwerze LDAP (tryb 466)

Należy określić, czy nazwy i hasła zarejestrowane w autoryzacji użytkownika będą wykorzystywane do logowania na serwerze LDAP.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 0 0 0 0 0 0 0 (SZESN.: 00)

Określanie ustawień

Wyszarzone komórki oznaczają ustawienia wybrane podczas produkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7	Pozwala określić, czy nazwa użytkownika/hasło wykorzystywane do autoryzacji na serwerze zewnętrznym będą wykorzystywane do logowania na serwerze LDAP.	0	Nie są wykorzystywane do logowania	---------
		1	Są wykorzystywane do logowania	
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	----------	0000000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------

Bliższe dane

Informacje umożliwiające połączenie z serwerem LDAP muszą być zarejestrowane, aby możliwe było korzystanie z serwera LDAP. Ponadto, kiedy LDAP i autoryzacja użytkownika są zsynchronizowane, jako metodę autoryzacji użytkownika należy wybrać "Katalog aktywny". Wybrać "GSS-SPNEGO" jako metodę autoryzacji LDAP. Aby poznać szczegóły na temat metody autoryzacji użytkownika, patrz Instrukcja obsługi [Kopiowanie]. Aby poznać szczegóły na temat metody autoryzacji serwera LDAP, patrz "Ustawienie LDAP" na stronie 3-44 lub "LDAP (Tryb administratora)" na stronie 9-70.

Określanie, czy włączone mają zostać blokady dostępu oraz zasady dotyczące hasła (tryb 469)

Należy określić, czy dostęp ma być blokowany, jeśli hasło zostanie wprowadzone niepoprawnie oraz określić, czy zastosowane mają zostać zasady dotyczące hasła.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 0 0 0 0 0 0 0 (SZESN.: 00)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7	Należy określić, czy dostęp ma być blokowany, kiedy hasło trzykrotnie zostanie wprowadzone niepoprawnie (konto dostępu i hasło administratora).	0	Dostęp nie jest blokowany	----------
		1	Dostęp jest blokowany	
6, 5	----------	00	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	----------
4	Dla bezpieczeństwa, należy określić czy zastosowane mają zostać zasady dotyczące hasła.	0	Zasady dotyczące hasła nie są stosowane	----------
		1	Zasady dotyczące hasła są stosowane	
3, 2, 1, 0	----------	0000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	----------

Uwaga

Aby przeczytać o funkcjach Blokady dostępu, patrz Instrukcja obsługi [Kopiowanie].

Jeśli zasady dotyczące hasła są stosowane, niezbędne warunki dotyczące hasła zostały opisane poniżej.
8 znaków alfanumerycznych (tylko 8 znaków alfanumerycznych może składać się na hasło administratora oraz 8 znaków alfanumerycznych lub więcej może składać się na hasło autoryzacji użytkownika)
Niedozwolone są jedynie hasła zawierające powtórzony ten sam znak.
Hasła nie spełniające zasad dotyczących hasła nie będą przyjmowane.
Aby przeczytać o zasadach dotyczących hasła, patrz Instrukcja obsługi [Kopiowanie].

Określanie formatu pliku eksportowego (tryb 470)

Można określić format pliku i wartość domyślną podczas eksportowania domyślnych informacji dla jednoprzyciskowego wybierania.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 0 0 0 0 0 0 0 (SZESN.: 00)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7	Format pliku eksportowego	0	Format TXT	strona 9-42
		1	Format CSV	
6	Wartość domyślna rodzaju pliku eksportowego	0	Tryb 1	
		1	Tryb 2	
5, 4, 3, 2, 1, 0	----------	000000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	---------

Określanie ustawień umożliwiających ograniczenie korzystania z trybów połączeń-1 (tryb 475)

Należy określić, czy używanie indywidualnych trybów połączeń ma być dozwolone. Niedozwolone tryby połączeń nie pojawiają się w ekranach wyboru.

Uwaga

Zaprogramowane klawisze skróconego wybierania mogą być wykorzystywane do wykonywania przesyłki nawet, jeśli określony został niedozwolony tryb połączenia.

Jeśli niedozwolone są wszystkie tryby połączeń (tryby 475 do 477), niektóre ekrany, jak te służące do określania ustawień połączeń, mogą nie być wyświetlane.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 0 0 0 0 0 0 0 (SZESN.: 00)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7	Pozwala określić, czy użycie TCP/IP jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
6	Pozwala określić, czy użycie LPD jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
5	Pozwala określić, czy użycie portu RAW jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
4	Pozwala określić, czy użycie SLP jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
3	Pozwala określić, czy użycie Skanowania do FTP jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
2	Pozwala określić, czy użycie serwera FTP jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
1	Pozwala określić, czy użycie SNMP jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
0	----------	0	*Tego bitu nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	----------

Określanie ustawień umożliwiających ograniczenie korzystania z trybów połączeń-2 (tryb 476)

Należy określić, czy używanie indywidualnych trybów połączeń ma być dozwolone. Niedozwolone tryby połączeń nie pojawiają się w ekranach wyboru.

...

Uwaga

Zaprogramowane klawisze skróconego wybierania mogą być wykorzystywane do wykonywania przesyłki nawet, jeśli określony został niedozwolony tryb połączenia.

Jeśli niedozwolone są wszystkie tryby połączeń (tryby 475 do 477), niektóre ekrany, jak te służące do określania ustawień połączeń, mogą nie być wyświetlane.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 0 0 0 0 0 0 0 (SZESN.: 00)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7	Pozwala określić, czy użycie operacji Skanowania do SMB jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
6	Pozwala określić, czy użycie drukowania SMB jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
5	Pozwala określić, czy użycie faksowania G3 jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
4	Pozwala określić, czy użycie operacji Skanowania do HDD jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
3	Pozwala określić, czy użycie operacji Skanowania do e-mail jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
2	Pozwala określić, czy użycie operacji Faksu internetowego jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
1	Pozwala określić, czy użycie przekazania IP jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
0	Pozwala określić, czy użycie operacji faksu adresu IP jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	

...

Uwaga

Bity 7 i 0 nie mogą być zmieniane w modelu przeznaczonym na rynek europejski.

Określanie ustawień umożliwiających ograniczenie korzystania z trybów połączeń-3/Określanie ograniczeń dotyczących rejestrowania adresów faksu i drukowania raportów oraz określanie sposobu wyświetlania odbiorców jednoprzyciskowego wybierania (tryb 477)

Należy określić, czy używanie indywidualnych trybów połączeń ma być dozwolone. Niedozwolone tryby połączeń nie pojawiają się w ekranach wyboru.

Należy określić, czy adresy faksu mogą być rejestrowane i czy raporty mogą być drukowane przez użytkowników oraz czy informacje skróconego wybierania mają być wyświetlane na ekranach i w raportach.

Uwaga

Zaprogramowane klawisze skróconego wybierania mogą być wykorzystywane do wykonywania przesyłki nawet, jeśli określony został niedozwolony tryb połączenia.

Jeśli niedozwolone są wszystkie tryby połączeń (tryby 475 do 477), niektóre ekrany, jak te służące do określania ustawień połączeń, mogą nie być wyświetlane.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Usta-wienie	0 0 0 0 0 0 0 0 (SZESN.: 00)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7	Pozwala określić, czy użycie komputera (skanera) jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
6	Pozwala określić, czy ustawienia rejestrowania adresów e-mail lub drukowania raportów mogą być określane jedynie przez administratora, czy również przez użytkownika.	0	Ustawienia mogą być określane również przez użytkowników.	strona 10-17
		1	Ustawienia mogą być określane jedynie w Trybie administratora.	
5	Pozwala określić, czy nazwy odbiorców będą wyświetlane w ekranach raportów i Listy zadań oraz po dotknięciu klawisza skróconego wybierania (przy czym numer faksu lub adres pozostaną niewidoczne). *1, *2	0	Są wyświetlane	----------
		1	Nie są wyświetlane	
4	----------	0	*Tego bitu nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	----------
3	Pozwala określić, czy użycie GniazdaTCP jest dozwolone.	0	Dozwolone	----------
		1	Zabroniono	
2, 1, 0	----------	000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	----------

*1 Jeśli bit 6 zostanie ustawiony na "1", ustawienia nie zostaną zastosowane, jeśli bit 5 jest ustawiony na "1" (nie wyświetlane). Jeśli użytkownik nie chce wyświetlać numery faksu lub adresu odbiorcy, bit 6 musi również zostać ustawiony na "1" (ustawienia mogą być określane jedynie w Trybie administratora).

*2 Jeśli odbiorca zostanie określony bezpośrednio w zakładce Wprowadzania bezpośredniego, jest on wyświetlany nawet, jeśli wybrane jest "1" (nie wyświetlane).

Określanie metody usuwania dla [Del.] znajdującego się w ekranach wprowadzania (tryb 478)

Należy określić metodę usuwania dla [Del.] znajdującego się w ekranie wprowadzania.

Wybrać, czy usuwany ma być znak znajdujący się w miejscu położenia kursora lub znak znajdujący się z lewej strony kursora.

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 0 0 0 0 0 0 0 (SZESN.: 00)

Określanie ustawień

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7	Należy określić metodę usuwania dla [Usuń] znajdującego się w ekranie wprowadzania.	0	Usuwany jest znak znajdujący się w miejscu położenia kursora	strona 13-5
		1	Usuwany jest znak znajdujący się z lewej strony kursora	
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	----------	0000000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	----------

...

Uwaga

Ustawienie domyślne w modelu przeznaczonym na rynek północnoamerykański: 1

Ustawienie domyślne w pozostałych modelach: 0

Określanie ustawień pozwalających ograniczyć autoryzację użytkownika jedynie do funkcji Skanowania (tryb 479)

Należy określić, czy autoryzacja użytkownika ma być przeprowadzana jedynie po naciśnięciu klawisza [Faksu/Skanu] lub [Dodatkowego skanowania].

Ustawienia fabryczne

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Ustawienie	0 0 0 0 0 0 0 0 (SZESN.: 00)

Określanie ustawienia

Zacienione komórki pokazują ustawienia fabryczne. Numery stron po prawej stronie odnoszą się do opisów odpowiednich funkcji.

Bit	Opis	Ustawienie	Opis	Strona
7, 6, 5	----------	000	*Tych bitów nie należy zmieniać, kiedy określane są ustawienia dla tej funkcji.	----------
4, 3, 2, 1, 0	Pozwala określić, czy autoryzacja dotycząca funkcji Faksu i Skanowania ma być ograniczona.	11001	Ograniczona	----------
		00000	Nie ograniczona	

...

Przypomnienie

Dla trybu 479 nie należy określać ustawień innych niż opisane w "Określaniu ustawienia".

Bliższe dane

Jeśli autoryzacja użytkownika jest ograniczona do funkcji Skanowania, należy dotknąć [Autoryzację konta/użytkownika] w ekranie Zarządzania administratora 1, a następnie jako metodę autoryzacji użytkownika wybrać "Serwer zewnętrzny". Aby poznać szczegóły na temat ustawień autoryzacji zewnętrznego serwera, patrz Instrukcja obsługi [Kopiowanie].

10.9 Określanie ustawień SSL/TLS

Należy określić następujące ustawienia SSL/TLS. Gdy uaktywnione jest SSL/TLS, komunikacja pomiędzy urządzeniem, a komputerem PC klienta jest szyfrowana, aby zapobiec wydostaniu się informacji, takich jak hasła.

Pobierz certyfikaty SSL/TLS poprzez połączenie PageScope Web Connection. W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "SSL/TLS (Tryb administratora)" na stronie 9-87.

Aby określić ustawienia SSL/TLS

1 Wejdź w tryb administratora, a następnie dotknij [Admin. 2].

2 Dotknąć [Ustawienia zabezpiecz].

3 Dotknąć [SSL/TLS].

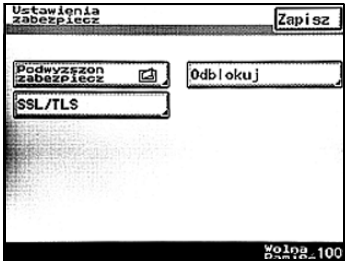

4 Określić, czy użyć SSL/TLS, a następnie dotknij [Zapisz].

– Jeśli "Tryb wzmożonej ochrony" jest ustawiony na "WŁ", "SSL/TLS" nie może zostać ustawione na "Wyłącz".

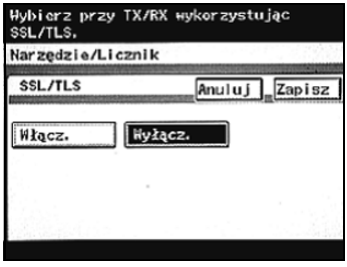

5 Dotknąć [Zapisz] do czasu pojawienia się początkowego ekranu.

11 Raporty i listy

11 Raporty i listy

11.1 Sprawdzenie warunków transmisji (Raport TX)

Raport o transmisji (Raport TX) pokazuje numer dokumentu, datę rozpoczęcia i zakończenia transmisji, czas trwania transmisji, adresata, tryb, ilość stron przesłanych oraz rozmiar transmisji. Zgodnie z ustawieniem fabrycznym, urządzenie zostało ustawione tak, by drukowało raporty automatycznie co 50 transmisji. Poniżej opisano metodę ręcznego drukowania raportu.

Bliższe dane

Aby zmienić ustawienia związane z raportami, patrz Instrukcja obsługi [Kopiowanie].

Uwaga

Jeśli bit 6 trybu 477 jest ustawiony na "1" w ekranie Ustawienia przełączania oprogramowania, w ekranie Zarządzania administratora 1 raporty mogą być drukowane z "Listami wydruków". W celu otrzymania szczegółowych informacji, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

Aby wydrukować raport o transmisji

1 Nacisnąć klawisz [Narzędzia/Licznik].

2 Dotknąć [Raporty].

3 Dotknąć [Raport TX].

Wydrukowany zostanie raport o transmisji.

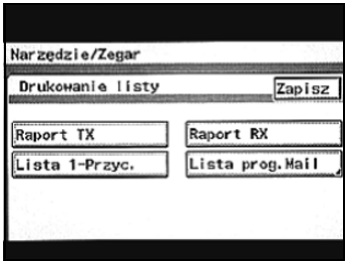

Zawartość raportu

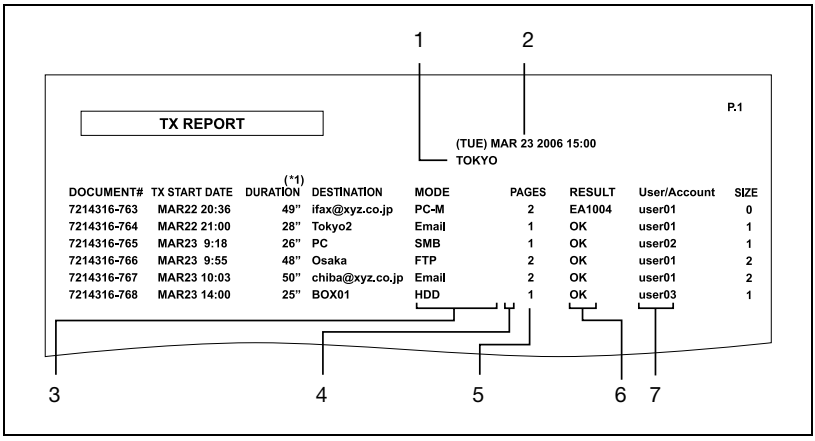

Nr	Element	Opis
1	Informacje o źródle transmisji (TSI)	Pokazuje nazwę i numer źródła transmisji.
2	Data i godzina wydruku raportu	Pokazuje datę i godzinę wydrukowania raportu.
3	Tryb	Pokazuje jaki został użyty tryb transmisji. Mogą pojawić się następujące informacje. e-mail PC: PC-M FTP: FTP SMB: SMB Faks internetowy: Email Skanowanie do HDD: HDD IP-TX: faksowanie adresu IP PC(SKANER):Skanowanie do PC IP-TRANZYT: Tranzyt IP ... **Uwaga** *"HDD" pojawi się, jeśli zainstalowano opcjonalny napęd dysku twardego.* *"IP-TX", "PC(SKANER)", oraz "IP-TRANZYT" pojawią się, jeśli zainstalowano opcjonalny zespół skanera.*
4	Funkcja transmisji	Pokazuje symbol użytej funkcji transmisji. I: Indywidualny login F: Przekazywanie S: Transmisja do adresata zastępczego Pusty: Inna transmisja
5	Strony	Pokazuje ilość stron dokumentów, które zostały przesłane.

Nr	Element	Opis
6	Wyniki	Pokazuje wyniki transmisji. Może pojawić się którykolwiek z poniższych komunikatów. OK: Transmisja została zakończona prawidłowo. INTERR: Transmisja została przerwana. F. MEM: Przekroczono pojemność pamięci. NG: Transmisja nie powiodła się. PT. DEL: Transmisja do niektórych adresatów nie powiodła się. F.DATA: Rozmiar danych przekracza dozwolony limit. MG NG: Rozdzielczość transmisji nie była poprawna, więc transmisja została zakończona. Kod błędu: W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz "Lista błędów sieci komputerowej" na stronie 12-4.
7	Użytkownik/Konto	Pokazuje nazwę użytkownika oraz nazwę konta, których użyto do autoryzacji.

*1: Kiedy wiadomości e-mail wysyłane są osobno przy oddzielnym ustawieniu, jedynie bieżąca godzina wysłania wiadomości e-mail zostanie wyświetlona w kolumnie "Czas trwania". Czas kontrolny rozdzielania wiadomości e-mail nie zostanie uwzględniony.

Podczas rozdzielania wiadomości e-mail, czas trwania pomiędzy początkiem i końcem transmisji oraz czas trwania wyświetlony w raporcie, mogą się różnić.

11.2 Sprawdzenie warunków odbioru (Raport TX)

Odbiór raportu o aktywności (Raport RX) pokazuje numer dokumentu, datę rozpoczęcia i zakończenia, czas trwania odbioru, adresata. tryb, liczbę otrzymanych stron oraz wyniki transmisji.

Drukowanie odbioru raportu o aktywności

1 Nacisnąć klawisz [Narzędzia/Licznik].

2 Dotknąć [Raporty].

3 Dotknąć [Raport RX].

Wydrukowany zostanie odbiór raportu o aktywności.

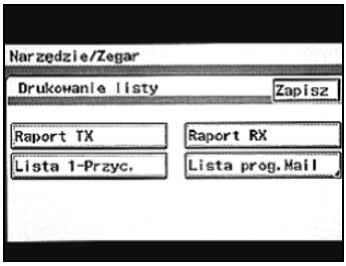

Zawartość raportu

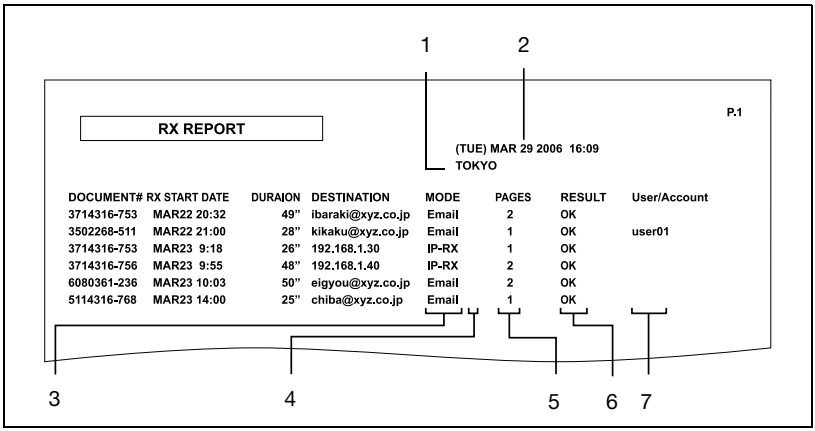

Nr	Element	Opis
1	TSI	Pokazuje nazwę i adres źródła transmisji.
2	Data i godzina wydruku raportu	Pokazuje datę i godzinę wydrukowania raportu.
3	Tryb	Pokazuje jaki został użyty tryb do transmisji. Mogą pojawić się następujące informacje. Faks internetowy: Email IP-RX: faksowanie adresu IP **Uwaga** *"IP-RX" pojawi się, jeśli został zainstalowany opcjonalny zespół skanera.*
4	Funkcje odbioru	Pokazuje symbol użytej funkcji transmisji. I: Indywidualny login F: Przekazywanie Pusty: Inna transmisja
5	Strony	Pokazuje ilość wydrukowanych stron.
6	Wyniki	Pokazuje wyniki transmisji. Może pojawić się którykolwiek z poniższych komunikatów. OK: Transmisja została zakończona prawidłowo. INTERR: Transmisja została przerwana. F. MEM: Przekroczono pojemność pamięci. NG: Transmisja nie powiodła się. MG NG: Rozdzielczość transmisji nie była poprawna, więc transmisja została zakończona. B.PRT: Zadanie jest trakcie drukowania. Kod błędu: W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz "Lista błędów sieci komputerowej" na stronie 12-4.
7	Użytkownik/Konto	Pokazuje nazwę użytkownika oraz nazwę konta, których użyto do autoryzacji.

11.3 Sprawdzanie adresatów przypisanych do klawiszy jednoprzyciskowego wybierania (Lista 1-przycisk.)

Można wydrukować listę adresatów przypisanych do klawiszy jednoprzyciskowego wybierania.

Drukowanie listy klawiszy jednoprzyciskowego wybierania

1 Nacisnąć klawisz [Narzędzia/Licznik].

2 Dotknąć [Raporty].

3 Dotknąć [Lista 1-Przyc.]

Lista jednoprzyciskowych klawiszy zostanie wydrukowana.

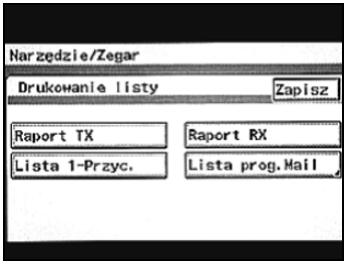

Zawartość listy

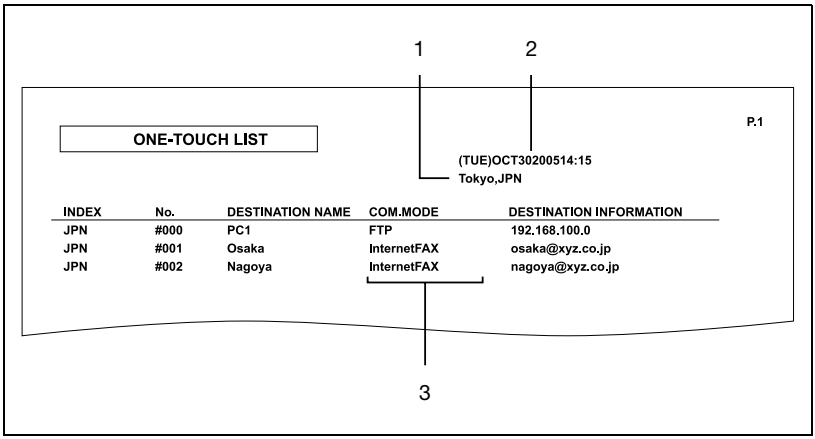

Nr	Element	Opis
1	Informacje o źródle transmisji (TSI)	Pokazuje nazwę i numer źródła transmisji.
2	Data i godzina wydruku raportu	Pokazuje datę i godzinę wydrukowania raportu.
3	Tryb komunikacji	Pokazuje jaki został zapisany tryb transmisji. Mogą pojawić się następujące informacje. Faks internetowy: FAKS Internet. PC (e-mail): PC (E-MAIL) FTP: FTP SMB: SMB HDD: HDD IP-TX: faksowanie adresu IP PC(SKANER): Skanowanie do PC IP-TRANZYT: Tranzyt IP **Uwaga** *"HDD" pojawi się, jeśli zainstalowano opcjonalny napęd dysku twardego.* *"IP-TX", "PC(SKANER)", oraz "IP-TRANZYT" pojawią się, jeśli zainstalowano opcjonalny zespół skanera.*

11.4 Drukowanie listy programu poczty

Można wydrukować listę programów poczty przypisanych do klawiszy jednoprzyciskowego wybierania.

Aby wydrukować listę programów poczty

1 Nacisnąć klawisz [Narzędzia/Licznik].

2 Dotknąć [Raporty].

3 Dotknąć [Lista prog. Mail].

– Jeśli zainstalowany został opcjonalny zestaw faksu, należy dotknąć [Listę programów].

Zostanie wydrukowana lista programu poczty.

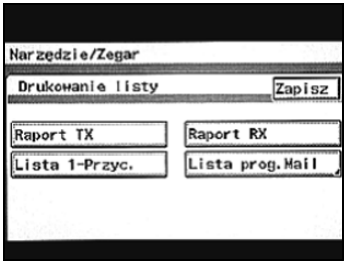

Zawartość listy

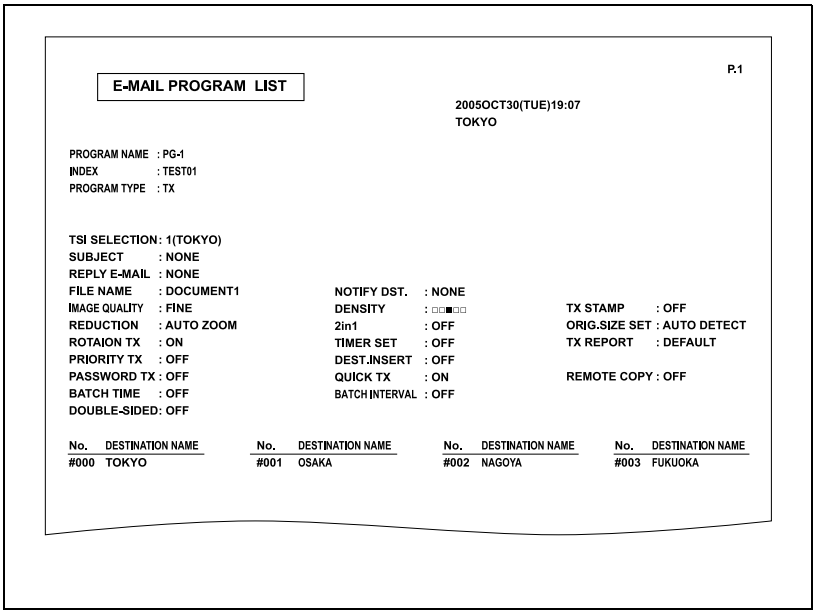

P.1

E-MAIL PROGRAM LIST

2005OCT30(TUE)19:07
TOKYO

PROGRAM NAME : PG-1
INDEX : TEST01
PROGRAM TYPE : TX

TSI SELECTION: 1(TOKYO)
SUBJECT : NONE
REPLY E-MAIL : NONE
FILE NAME : DOCUMENT1
IMAGE QUALITY : FINE
REDUCTION : AUTO ZOOM
ROTAION TX : ON
PRIORITY TX : OFF
PASSWORD TX : OFF
BATCH TIME : OFF
DOUBLE-SIDED: OFF

NOTIFY DST. : NONE
DENSITY : □□■□□
2in1 : OFF
TIMER SET : OFF
DEST.INSERT : OFF
QUICK TX : ON
BATCH INTERVAL : OFF

TX STAMP : OFF
ORIG.SIZE SET : AUTO DETECT
TX REPORT : DEFAULT

REMOTE COPY : OFF

No.	DESTINATION NAME	No.	DESTINATION NAME	No.	DESTINATION NAME	No.	DESTINATION NAME
#000	TOKYO	#001	OSAKA	#002	NAGOYA	#003	FUKUOKA

11.5 Sprawdzanie ustawień funkcji (Lista Ustawień)

Można wydrukować listę wszystkich funkcji urządzenia. Tylko administrator może wydrukować listę ustawień.

Drukowanie listy ustawień

1 Nacisnąć klawisz [Narzędzie/licznik] a następnie wejdź do trybu administratora.

2 Dotknąć [Admin. 1].

3 Dotknąć [Druk. listy].

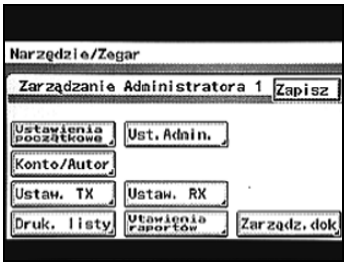

4 Dotknąć [Ustaw. listy].

Zostanie wydrukowana lista ustawień.

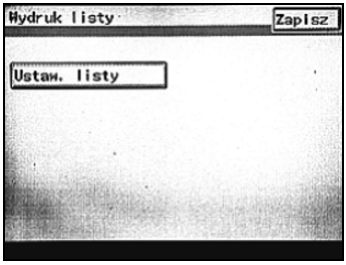

Zawartość listy

Hasło POP 3 oraz hasło administratora sieci zostaną wyświetlone "*****".

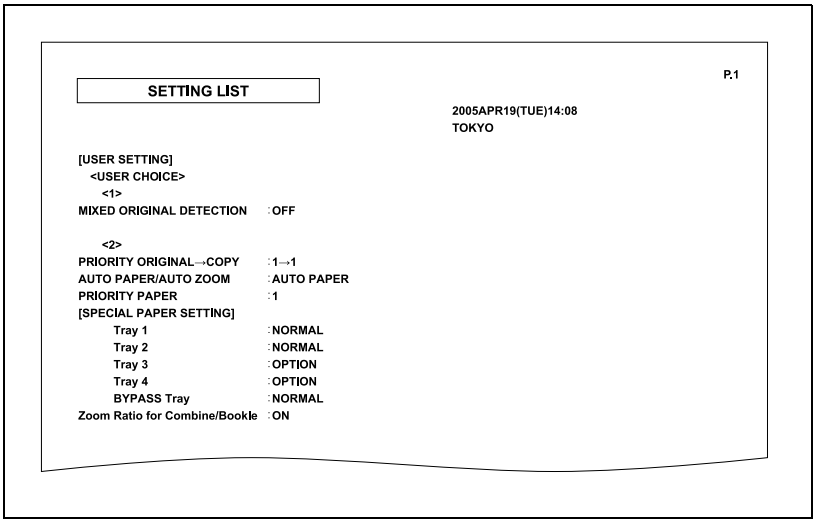

P.1

SETTING LIST

2005APR19(TUE)14:08
TOKYO

[USER SETTING]
<USER CHOICE>
<1>
MIXED ORIGINAL DETECTION :OFF

<2>
PRIORITY ORIGINAL→COPY :1→1
AUTO PAPER/AUTO ZOOM :AUTO PAPER
PRIORITY PAPER :1
[SPECIAL PAPER SETTING]
Tray 1 :NORMAL
Tray 2 :NORMAL
Tray 3 :OPTION
Tray 4 :OPTION
BYPASS Tray :NORMAL
Zoom Ratio for Combine/Bookle :ON

12 Wyszukiwanie i usuwanie usterek funkcji skanowania

12 Wyszukiwanie i usuwanie usterek funkcji skanowania

12.1 Kiedy wyświetlą się następujące elementy

Ekran	Przyczyna	Działanie
	Odbiór POP3 nie udany.	Sprawdź czy nazwa użytkownika i hasło zostały poprawnie wpisane.
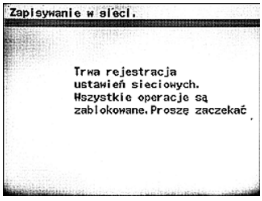	Administrator jest zalogowany do komputera znajdującego się w sieci.	Poczekaj, aż operacje administratora zostana zakończone, i aż administrator się wyloguje. Jeśli administrator zamknie przeglądarkę sieciową bez wylogowania się, będzie musiał się ponownie zalogować i poprawnie wylogować.

12.2 Lista błędów sieci komputerowej

Jeśli wystąpi błąd np. podczas transmisji skanu, zostaną wyświetlone kody błędów w raporcie na ekranie listy zadań. Jeśli pojawi się kod błędu, należy rozwiązać problem zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Transmisja faksu internetowego/Skanowanie do E-Maila

Kod błędu	Przyczyna	Działanie
E4DXXX	Ponieważ nie został określony adres serwera SMTP, połączenie z serwerem e-mail nie jest możliwe.	Należy określić adres serwera SMTP. Patrz strona 3-19.
E5AXXX	Ponieważ ustawienia DNS są niepoprawne, transmisja nie jest możliwa.	Należy sprawdzić ustawienia DNS. Patrz strona 3-15.
E5DXXX	Ponieważ adres e-mail, lub adres e-mail adresata nie zostały określone lub zostały określone niepoprawnie, transmisja nie jest możliwa.	Należy sprawdzić ustawienia oraz adres e-mail adresata. Patrz strona 3-19.
E6FXXX	Dane są zbyt duże aby mogły być przesłane.	Nawet po zakończeniu skanowania, transmisja może okazać się niemożliwa zależnie od oryginalnego dokumentu. Zmień jakość na wysoką lub standardową, a następnie prześlij dane ponownie.
E7XXXX	Nie udana autoryzacja SMTP.	Sprawdź konto i hasło autoryzacji SMTP.
EAXXXX	Kabel LAN nie jest podłączony, komunikacja z serwerem SMTP nie powiodła się, lub próbowano przesłać dane pod niepoprawny adres adresata.	Sprawdź, czy kabel LAB został poprawnie podłączony, tak, aby serwer SMTP mógł się komunikować, że ustawienia sieciowe takie jak maska podsieci są poprawne, oraz że adres e-mail adresata jest poprawny. Patrz strona 3-19.
EAX212	Żądana jest autoryzacja SMTP.	Aktywuj ustawienia autoryzacji SMTP. Patrz strona 3-19.
EABXXX	POP3 przed autoryzacją SMTP nie udany.	Należy sprawdzić konto i hasło POP3. Patrz strona 3-25.

Odbiór faksu internetowego

Kod błędu	Przyczyna	Działanie
E40XXX	Ponieważ adres serwera POP3 nie został określony, połączenie z serwerem e-mail nie jest możliwe, lub połączenie z serwerem nie jest możliwe z powodu błędu w serwerze.	Należy sprawdzić adres serwera POP3. Należy sprawdzić, czy serwer POP3 działa poprawnie. Patrz strona 3-25.
E50XXX E51XXX E52XXX	Ponieważ nazwa użytkownika i hasło POP3 nie zostały określone lub są one niepoprawne, odbiór nie jest możliwy.	Należy sprawdzić ustawienia nazwy użytkownika i hasła. Patrz strona 3-25.
E60XXX E61XXX	Otrzymano dane niekompatybilne z odbiorem POP3. Otrzymano e-mail z załącznikiem w formacie innym niż TIFF-F, lub z tekstem zawierającym więcej niż 1000 znaków na wiersz, lub dane o dużym rozmiarze, lub wiadomość e-mail nie zawierającą żadnych danych.	Należy to potwierdzić u nadawcy.
E7XXXX	Nie udana autoryzacja APOP.	Należy sprawdzić konto i hasło POP3. Patrz strona 3-25.
ECXXXX	Kabel LAN nie jest podłączony, komunikacja z serwerem POP3 się nie powiodła, lub nazwa lub hasło użytkownika nie zostały zapisane w serwerze i różnią się od ustawień tego urządzenia.	Należy sprawdzić. czy kabel LAN został poprawnie podłączony, oraz czy ustawienia serwera POP3 są poprawne. Patrz strona 3-25.

Skanowanie do FTP

Kod błędu	Przyczyna	Działanie
ED09C6	Kabel LAN nie jest podłączony, lub adres adresata jest niepoprawny.	Sprawdź, czy kabel LAN jest podłączony poprawnie. Należy również sprawdzić. czy ustawienia adresu serwera FTP, numeru portu i serwera proxy zostały poprawnie określone.
ED09C7	Nazwa użytkownika lub hasło jest niepoprawne.	Należy sprawdzić nazwę użytkownika i hasło.
ED09C8	Określony folder nie istnieje.	Należy sprawdzić, czy folder docelowy, w którym mają zostać zapisane dane istnieje, i sprawdzić nazwę folderu.
ED09C9	Pojemność serwera FTP została wyczerpana.	Należy zwolnić miejsce na dysku serwera FTP.
ED09CA	Wystąpił błąd przy przesyłaniu danych.	Należy sprawdzić, czy serwer FTP działa prawidłowo, lub czy kabel LAN nie jest przerwany.
EF09CF	Protokół jest niepoprawny.	Należy poprosić administratora o dezaktywację ograniczeń użycia protokołu, lub poszukać innych sposobów dostarczenia danych.
ED09CC	Serwer FTP nie działa poprawnie, jeśli jest inaczej niż opisano powyżej.	Sprawdź status serwera FTP.
EF09CD	Pamięć dostępna jest niewystarczająca.	Rozszerz pamięć tego urządzenia.
EF09D0	Wprowadzono znaki, których nie można używać.	Należy zmienić nazwę pliku.

Skanowanie do SMB

Kod błędu	Przyczyna	Działanie
ED09C6	Kabel LAN nie jest podłączony, lub adres adresata jest niepoprawny.	Sprawdź, czy kabel LAN jest podłączony poprawnie. Należy również sprawdzić, czy adresat i numeru portu zostały poprawnie określone.
ED09C7	Nazwa użytkownika lub hasło jest niepoprawne.	Należy sprawdzić nazwę użytkownika i hasło.
ED09C8	Określony folder nie istnieje.	Należy sprawdzić, czy folder docelowy, w którym mają zostać zapisane dane istnieje, i sprawdzić nazwę folderu.
ED09C9	Pojemność serwera została zapełniona.	Należy zwolnić miejsce na dysku na odpowiednim dysku.
ED09CF	Protokół jest niepoprawny.	Należy poprosić administratora o dezaktywację ograniczeń użycia protokołu, lub poszukać innych sposobów dostarczenia danych.
ED09CC	Transmisja SMB nie powiodła się z innych powodów niż te podane powyżej.	Sprawdź status urządzenia adresata. Przesyłanie ze Skanowaniem do SMB nie może być przeprowadzone w systemach UNIX lub LINUX.
EF09CD	Pamięć dostępna jest niewystarczająca.	Rozszerz pamięć tego urządzenia.
EF09D0	Wprowadzono znaki, których nie można używać.	Należy zmienić nazwę pliku.

12.3 Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Wykonaj poniżej opisane procedury, aby rozwiązać problemy związane z usterkami.

Transmisja faksu internetowego/Skanowanie do E-Maila

Objaw	Przyczyna	Działanie
Nie można wysłać	Połączenie jest niepoprawne.	Sprawdź diodę LED koncentratora oraz status połączenia.
	Użytkownika loguje się i wysyła e-mail przy nie zapisanym, adresie e-mail.	Zapisz adres e-mail użytkownika, który próbuje się zalogować.
	Nie zapisano żądanych ustawień dla tego urządzenia.	Należy określić żądane ustawienia z sieci. Patrz strona 3-4.
	Kabel LAN jest przerwany.	Należy wymienić kabel LAN.
	Inne przyczyny.	Należy sprawdzić błąd komunikacji w "Typ" na liście zadań, i odnieść się do kodu błędu. Patrz strona 12-4.
Transmisja jest możliwa, ale nie można wydrukować obrazu na terminalu i komputerze adresata.	Terminal adresata nie ma możliwości przetworzenia przesyłanego obrazu.	Należy określić ustawienia, takie jak rozmiar, jakość oraz metodę kodowania obsługiwaną przez terminal adresata, a następnie wysłać dane ponownie. Patrz strona 3-35.
	Nie wstawiono tekstu do przesyłanego dokumentu.	Zależnie od oprogramowania poczty elektronicznej, nie można obejrzeć załączników kiedy wysyłany jest sam załącznik bez tekstu. Należy określić ustawienia, aby wstawić tekst do wysyłanego dokumentu, a następnie wysłać dokumentu ponownie. Patrz strona 3-35.
Określono anulowanie transmisji, jednak nie została ona anulowana.	Anulowanie faksu internetowego może wymagać trochę czasu.	Należy zaczekać, aż zadanie zostanie anulowane.

Odbiór faksu internetowego

Objaw	Przyczyna	Działanie
Nie można odebrać.	Połączenie jest niepoprawne.	Sprawdź diodę LED koncentratora oraz status połączenia.
	Nie określono ustawienia Sprawdź Autom. Odbiór.	Należy określić odstęp czasu dla sprawdzania odbioru automatycznie. Patrz strona 3-29.
	Nie zapisano żądanych ustawień dla tego urządzenia.	Należy określić żądane ustawienia z sieci. Patrz strona 3-4.
	Dana nazwa użytkownika POP3 jest obecnie używana przez innego użytkownika oprogramowania poczty elektronicznej.	Nie należy używać tej samej nazwy użytkownika dla innych programów poczty elektronicznej.
	Kabel LAN jest przerwany.	Należy wymienić kabel LAN.
Można odebrać, ale nie można wydrukować.	Załączone zostały dane w formacie, który nie jest obsługiwany, lub otrzymano wiadomość e-mail bez danych.	Należy poprosić nadawcę o plik TIFF-F lub tekst.
	Nie określono drukowania dla otrzymanego dokumentu.	Aby wydrukować otrzymany dokument, należy określić drukowanie dla otrzymanego dokumentu. Patrz strona 10-12, strona 10-22.
	Przekroczono limit pamięci.	Należy wydrukować zapisane dokumenty, zmniejszyć zużycie pamięci urządzenia, a następnie poprosić nadawcę, aby ponownie wysłał dane.
	Inne przyczyny.	Należy sprawdzić błąd komunikacji w "Typ" na liście zadań, i odnieść się do kodu błędu. Patrz strona 12-4.
Otrzymano dane z kodem binarnym (wydrukowano).	Załączono dane w formacie innym niż MIME, lub e-mail został odebrany przez serwer, który nie obsługuje MIME.	Kiedy załączane są dane w formacie innym niż MIME, kod binarny drukowany jest jako tekst. (Nie jest to wada urządzenia.) Należy poprosić nadawcę, aby ponownie przesłał dane w formacie MIME.
Ten sam dokument został odebrany kilka razy.	Ponieważ rozmiar tej wiadomości e-mail jest zbyt duży, występuje przekroczenie limitu czasu oczekiwania na połączenie przy odbieraniu danych.	Z komputera, należy odebrać dane jako proxy, a następnie usunąć właściwą wiadomość e-mail z serwera. Należy poprosić nadawcę, aby zmniejszył rozmiar wiadomości e-mail i wysłał ją ponownie.
Określono anulowanie odbioru, jednak nie została ona anulowana.	Odbiór faksu internetowego może wymagać trochę czasu.	Należy zaczekać, aż zadanie zostanie anulowane.
Ikona usterki odbioru POP3 nie znika.	Ponieważ nie upłynął czas Auto-RX od poprzedniego czasu nie udanego odbioru z serwera POP3, odbiór z POP3 nie zostanie wykonany.	Po wyświetleniu ikonki usterki odbioru z POP3, nie zniknie ona aż do udanego odbioru. Należy określić ustawienie, aby skrócić czas Autom.-RX, i sprawdzić czy możliwy jest odbiór z POP3.

Inne

Objaw	Przyczyna	Działanie
Dokonano próby dostarczenia wiadomości e-mail, jednak transmisja nie powiodła się.	Adres e-mail określonego użytkownika, do którego ma zostać dostarczona wiadomość, nie został zapisany.	Przy wysyłaniu wiadomości e-mail, trzeba określić adres e-mail. Należy zapisać adres e-mail określonego użytkownika, do którego ma zostać dostarczona wiadomość.
Wiadomość e-mail zostaje dostarczona do urządzenia, ale nie zostaje dostarczona do adresata przekazania.	Adres odbiorcy przekazania jest niepoprawny.	Należy sprawdzić adres e-mail jednoprzyciskowego wybierania dla adresata przekazania.
	Inne przyczyny.	Adres e-mail użytkownika określonego e-maila mógł zwrócić komunikat o błędnej wiadomości e-mail. Należy sprawdzić zawartość wiadomości e-mail.
"Ustawienia sieci" nie pojawia się na ekranie Trybu administratora.	Usterka urządzenia.	Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu technicznego.

13 Dodatek

13 Dodatek

13.1 Dane techniczne produktu

Dane techniczne faksu internetowego

Element	Dane techniczne
Protokół transmisji	Wysyłanie wiadomości E-mail: SMTP (IETF RFC 2821 oraz RFC 2822), TCP/IP Odbieranie wiadomości E-mail: POP3 (IETF RFC 1725 oraz RFC 1939), TCP/IP
Przesyłane formaty oryginalnego dokumentu	Letter ⬓/⬔, Legal ⬓, 11 × 17 ⬓, A4 ⬓/⬔, B4 ⬓, A3 ⬓
Rozdzielczość	200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Format danych	Format wiadomości E-mail: MIME Format załącznika: TIFF-F
Metoda kodowania	MH, MR, MMR
Kompatybilny kabel	Ethernet LAN (100Base-TX, 10BASE-T połączenie)

Dane techniczne Skanowania do E-Maila

Element	Dane techniczne
Protokół transmisji	Wysyłanie wiadomości E-mail: SMTP (IETF RFC 2821 oraz RFC 2822), TCP/IP
Przesyłane formaty oryginalnego dokumentu	Letter ⬓/⬔, Legal ⬓, 11 × 17 ⬓, A4 ⬓/⬔, B4 ⬓, A3 ⬓
Rozdzielczość	200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Format danych	Format wiadomości E-mail: MIME Format załącznika: TIFF-F, PDF
Metoda kodowania	MH, MMR
Kompatybilny kabel	Ethernet LAN (100Base-TX, 10BASE-T połączenie)
Rejestracja adresatów	Zapis adresów e-mailowych w komputerze: Do 540

Dane techniczne Skanowania do FTP

Element	Dane techniczne
Protokół transmisji	TCP/IP
Przesyłane formaty oryginalnego dokumentu	Letter ⬓/▯, Legal ⬓, 11 × 17 ⬓, A4 ⬓/▯, B4 ⬓, A3 ⬓ (Zależnie od ustawienia, przesyłane mogą być inne formaty.)
Rozdzielczość	200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Format danych	Jedno-stronicowy TIFF, wielostronicowy TIFF, PDF
Metoda kodowania	MH, MMR
Rejestracja adresatów	Zapis adresu serwera FTP lub nazw hosta: Do 540

Dane techniczne Skanowania do SMB

Element	Dane techniczne
Protokół transmisji	TCP/IP
Przesyłane formaty oryginalnego dokumentu	Letter ⬓/▯, Legal ⬓, 11 × 17 ⬓, A4 ⬓/▯, B4 ⬓, A3 ⬓ (Zależnie od ustawienia, przesyłane mogą być inne formaty.)
Rozdzielczość	200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Format danych	Jedno-stronicowy TIFF, wielostronicowy TIFF, PDF
Metoda kodowania	MH, MMR
Rejestracja adresatów	Zapis adresu IP komputera adresata lub nazw hosta: Do 540

13.2 Wprowadzanie tekstu

Niniejszy rozdział zawiera szczegóły dotyczące używania klawiatury, która pojawia się na panelu dotykowym do wprowadzania haseł i tekstu do zarejestrowania jedno-dotyk. odbiorców. Klawiatura może również być wykorzystana do wpisywania liczb.

Następujące kroki opisują jak wprowadzać znaki na ekranie Nazwa użytkownika przy rejestrowaniu użytkowników do autoryzacji użytkowników.

Aby pisać tekst

➔ Dotknąć klawisz odpowiadający żądanemu znakowi na klawiaturze, która się pojawiła.
- Do wpisywania liczb może zostać wykorzystana również klawiatura numeryczna.
- Aby wpisać duże litery, dotknij [Caps].
- Aby anulować tryb Caps, dotknij ponownie [Caps].

...

Uwaga

Aby anulować wprowadzany tekst, należy dotknąć klawisz [Anuluj].

Aby usunąć cały wprowadzony tekst, należy nacisnąć klawisz [C] (wyczyść).

Bliższe dane

Aby przełączać między wpisywanie liter i symboli, należy dotknąć klawisz przełączania trybu wpisywania.

Aby zmienić znak we wprowadzonym tekście, dotknij [←] oraz [→] by przesunąć kursor do znaku, który ma zostać zmieniony, dotknij [Del.], a następnie wprowadź żądaną literę lub cyfrę.

Ustawienia przełączania oprogramowania mogą zostać wykorzystane do zmiany sposobu usuwania znaków. Aby poznać szczegóły na temat ustawień przełączania oprogramowania, patrz "Określanie ustawień zamiany oprogramowania (funkcje urządzenia)" na stronie 10-28.

Jeśli ilość znaków przekracza dozwoloną ilość, ostatni znak jest zastępowany znakiem, który zostanie wprowadzony jako ostatni.

Lista dostępnych znaków

Typ urządzenia	Znaki
Znaki/symbole alfanumeryczne	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz (Space)!"#$%&'()+,-./:;<=>?@[ ]_{|}`∗~0123456789

13.3 Słownik

Pojęcie	Definicja
10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T	Standardem jest sieć wewnętrzna Ethernet, podłączona poprzez kabel składający się z dwóch miedzianych skrętek. Szybkość transmisji kabla 10Base-T wynosi 10 MB/sek, kabla 100Base-TX wynosi 100 MB/sek, a kabla 1000Base-T wynosi 1000 MB/sek.
Adres IP	Kod (adres), który jest wykorzystywany do identyfikowania poszczególnych urządzeń sieciowych przez Internet. Maksymalnie trzy cyfry są wyświetlane w czterech numerach, np. 192.168.1.10. Adresy IP są przypisane do urządzeń, również do komputerów, które są podłączone do Internetu.
Adres MAC	Skrót od adresu Media Access Control. Dzięki specjalnemu numerowi ID każdej z kart Ethernet, dane mogą być wysyłane i odbierana pomiędzy kartami. Numer taki obejmuje 48 bitów. Pierwsze 24 bity obejmują specjalny numer kontroli i przypisanego IEEE każdego producenta. Ostatnie 24 bity obejmują numer, który producent przypisuje wyłączenie danej karcie.
Aktywny Katalog	Usługa zarządzająca wszelkimi informacjami takimi jak: zasoby komputerowe dla serwerów, klientów oraz drukarek w sieci komputerowej obsługiwanej przez Microsoft oraz atrybutami i zezwoleniami dostępu użytkowników.
Anonimowy FTP	Podczas gdy normalne strony FTP chronione są Nazwą konta oraz Hasłem, ten typ strony FTP może być wykorzystywany przez każdego bez hasła, po prostu wprowadzając jako nazwę konta "anonimowy".
APOP	Skrót dla Protokołu Autoryzacji Skrytki Pocztowej (Authenticated Post Office Protocol). Metoda autoryzacji z zakodowanymi hasłami, w wyniku której stosowania jest zapewnione zwiększone bezpieczeństwo, w porównaniu do używania niekodowanych haseł przez POP do udostępniania wiadomości e-mail.
AppleTalk	Nazwa rodzajowa dla szeregu protokołów rozwiniętych przez Apple Computer do stosowania w sieciach komputerowych.
Auto IP	Funkcja dla automatycznego pobierania Adresu IP. Jeżeli pobieranie Adresu IP za pomocą DHCP będzie nieudane, Adres IP jest pobierany z przestrzeni adresów 169.254.0.0.
Bajt	Jednostka informacji (ilość danych) w komputerze lub drukarce. Jeden bajt to osiem bitów.
bit	Skrót dla cyfry binarnej. Najmniejsza jednostka informacji (ilość danych) w komputerze lub drukarce. Wyświetla dane z użyciem 0 lub 1.
BMP	Skrót dla mapy bitowej. Format pliku do zapisywania danych obrazu, który wykorzystuje rozszerzenie .bmp. Powszechnie wykorzystywany w platformie Windows. Użytkownik może określić głębię koloru od monochromatycznego (2 wartości) do pełnego koloru (16 777 216 kolorów). Obrazy nie są zwykle kompresowane, kiedy są zapisywane.
Brama	Sprzęt oraz oprogramowanie wykorzystywane jako punkt, w którym sieć łączy się z siecią. Brama zmienia również formaty dat, adresy i protokoły zależnie od podłączonej sieci.

Pojęcie	Definicja
CSV	Skrót od Comma Separated Values – Wartości oddzielone przecinkami. Jeden z formatów dla zapisu bazy danych lub danych arkusza kalkulacyjnych jak również i pliku tekstowego. (Rozszerzenie pliku to ".csv".) Dane, które są oddzielone przecinkami (jako separatorami), mogą być współdzielone przez różne aplikacje.
Częstotliwość odświeżania ekranu	Pokazuje zaczernienie punktów wykorzystywanych do utworzenia obrazu.
DHCP	Skrót od protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol). Protokół w którym komputer klienta w sieci komputerowej TCP/IP automatycznie określa ustawienia sieci dla serwera. Przy zbiorczym zarządzaniu Adresami IP klientów DHCP na serwerze DHCP, można uniknąć dublowania adresów i w łatwy sposób budować sieć komputerową.
DNS	Skrót od Domain Name System – Systemu nazw domen. System, który wykrywa obsługiwane adresy IP z nazw komputerów głównych w środowisku sieci komputerowej. DNS pozwala Użytkownikowi na dostęp do innych komputerów w sieci komputerowej poprzez określanie nazw komputera głównego sieci, zamiast trudnych do zapamiętania i zrozumienia adresów IP.
Domyślna brama	Jest to urządzenie takie, jak komputer czy router, wykorzystywane jako "brama" do uzyskania dostępu do komputerów znajdujących się w innej lokalnej sieci komputerowej (LAN).
Domyślnie	Ustawienia początkowe. Ustawienia, które są już wybrane po włączeniu urządzenia lub ustawienia określone po raz pierwszy, kiedy funkcja jest wybierana.
DPI (dpi)	Skrót od punktów na cal (Dots Per Inch). Jednostka rozdzielczości używana przez drukarki i skanery. Wskazuje ile punktów na cal jest przedstawionych na obrazie. Im wartość ta jest wyższa, tym większa rozdzielczość.
Ethernet	Standard linii transmisji sieci LAN.
FTP	Skrót od File Transfer Protocol – Protokołu transmisji pliku. Protokół do transmisji plików w sieci Internet lub intranet w sieciach TCP/IP.
GSS-SPNEGO/Simple/ Digest MD5	Metody autoryzacji dla logowania na serwerze LDAP. Metoda autoryzacji (GSS-SPENGO, SIMPLE lub Digest MD5) na serwerze LDAP różni się zależnie od wykorzystywanego serwera i jego ustawień.
HTTP	Skrót od HyperText Transfer Protocol – Protokołu transmisji hipertekstu. Protokół wykorzystywany do wysyłki i adresaty danych pomiędzy serwerem sieci internetowej i klientem (przeglądarka internetowa). Dokumenty zawierające obrazy, nagrania i klipy wideo mogą być wymieniane z informacją o formie przedstawienia ich.
ICM	Skrót od Image Color Management – Zarządzania kolorem obrazu. System Zarządzania kolorem obrazu wykorzystywany przez Windows. Różnice koloru dla urządzeń wejścia/wyjścia, takich jak monitorów, skanerów i drukarek są regulowane w taki sposób, aby odtwarzać kolory prawie takie same w każdym z urządzeń.
IMAP	Skrót od Internet Message Access Protocol – Protokołu dostępu do wiadomości internetowych. Protokół udostępniania wiadomości e-mail wraz z funkcją do zarządzania skrzynkami pocztowymi na serwerze. Aktualnie najczęściej używana jest wersja IMAP4 (czwarta wersja IMAP).

Pojęcie	Definicja
Instalowanie	Do instalacji wyposażenia komputerowego, systemów operacyjnych, programów użytkowych i sterowników drukarek na komputerze.
IPP	Skrót od Internet Printing Protocol – Protokół druku internetowego. Protokół wysyłki i druku danych oraz sterowania drukarkami w sieci internetowej typu sieci komputerowej TCP/IP. Dane mogą być również wysyłane do drukarek w obszarach oddalonych do druku w internecie.
J2RE	Skrót od Java 2 Runtime Environment – Środowiska przetwarzania Java 2. Jeden z rodzajów urządzeń JavaVirtual Machine (Java VM) w środowisku pracy programu napisany w języku Java rozwiniętym przez Sun Microsystems. Wymagany do uruchamiania programów użytkowych utworzonych w języku Java.
Java	Język programowania opracowany przez Sun Microsystems, działający na większości komputerów, niezależnie od zainstalowanego sprzętu i systemu operacyjnego. Jednakże w celu uruchamiania programów użytkowych Java, w systemach środowiska operacyjnego wymagany jest program "Java Virtual Machine (Java VM)".
Jednostronicowy TIFF	Pojedynczy plik TIFF, zawierający tylko jedną stronę.
JPEG	Skrót od Joint Photographic Experts Group. Jeden z formatów plików do zapisywania danych obrazu. (Rozszerzenie pliku jest ".jpg"). Współczynnik kompresji jest równy w przybliżeniu 1/10 do 1/100. Format ten wykorzystuje skuteczną metodę kompresji obrazów o ciągłej tonacji, takich jak zdjęcia.
Kerberos	Typ systemu autoryzacji sieci komputerowej wykorzystywany przez Windows 2000 lub późniejszy. Wykorzystywany w autoryzacji Aktywnego Katalogu. Użytkownicy mogą być bezpiecznie i wydajnie autoryzowani z użyciem dwustopniowej autoryzacji (logowanie użytkownika i korzystanie ze źródeł sieci) na pewnej stronie założonej w sieci.
Klient	Komputer, który wykorzystuje usługi zapewniane przez serwer za pośrednictwem sieci komputerowej.
Kontrast	Różnica w intensywności pomiędzy jasnymi i ciemnymi częściami obrazu (różnica jasne/ciemne). Obraz z małą różnicą pomiędzy jasnymi/ciemnymi częściami posiada niski kontrast, a obraz z dużą różnicą pomiędzy jasnymi/ciemnymi częściami posiada wysoki kontrast.
LAN	Skrót od Lokalnej sieci komputerowej (Local Area Network). Sieć łącząca komputery na tym samym piętrze, w tym samym budynku lub w pobliskich budynkach.
LDAP	Skrót od Lightweight Directory Access Protocol – Prosty protokół dostępu do katalogów. W sieci komputerowej TCP/IP, takiej jak internet lub intranet, protokół ten jest wykorzystywany dla umożliwiania dostępu do bazy danych dla zarządzania środowiskiem informacyjnym oraz adresami e-mail użytkowników sieci komputerowej.
LPR/LPD	Skrót od Line Printer Request/Line Printer Daemon – Zgłoszenie drukarki wierszowej/administrowanie drukarką wierszową. Metoda druku w sieci komputerowej w systemie Windows NT lub UNIX. Wykorzystując protokół TCP/IP, można wyprowadzać dane do druku pod systemem operacyjnym Windows lub Unix na drukarki znajdujące się w sieci komputerowej.

Pojęcie	Definicja
Maska podsieci	Jednostka używana do rozdzielenia sieci TCP/IP na małe sieci (podsieci). Używana do identyfikowania tych części adresu sieciowego, które są większe niż adres IP.
MH	Skrót od Modified Huffman – Modyfikowana metoda Huffmana. Metoda kodowania kompresji danych do transmisji faksowych. Dokumenty zawierające najczęściej tekst są kompresowane do około 1/10 wielkości ich oryginału.
MIB	Skrót od Management Information Base – Baza zarządzania informacjami. Podczas transmisji TCP/IP, wykorzystuje ona SNMP do definiowania formatu zarządzania informacjami dla grupy urządzeń sieci komputerowej. Istnieją dwa formaty: MIB prywatny charakterystyczny dla producenta oraz MIB znormalizowany.
Miniatura	Mały obraz pokazujący zawartość pliku obrazu lub dokumentu (obraz wyświetlany, kiedy plik jest otwarty).
MMR	Skrót od Modified Modified Read – Odczyt dwukrotnie zmodyfikowany. Metoda kodowania kompresji danych do transmisji faksowych. Dokumenty zawierające najczęściej tekst są kompresowane do około 1/20 wielkości ich oryginału.
Nazwa hosta	Jest to wyświetlana nazwa urządzenia w sieci komputerowej.
NetBEUI	Skrót od NetBIOS Extended User Interface. Protokół sieciowy opracowany przez IBM. Poprzez zwyczajne określenie nazwy komputera można zbudować małą sieć komputerową.
NetWare	Operacyjny system sieciowy opracowany przez firmę Novell. NetWare IPX/SPX jest wykorzystywane jako protokół komunikacji.
NTLM	Skrót od NT LAN Manager – Administrator lokalnej sieci komputerowej LAN NT. Metoda autoryzacji Użytkownika wykorzystywana przez Windows NT lub późniejszy. Hasła kodowane są z zastosowaniem metod kodowania MD4 oraz MD5.
NTP	Skrót od Network Time Protocol – Protokół czasu sieci komputerowej. Protokół do bieżącej regulacji wewnętrznych zegarów komputerów w całej sieci komputerowej. W metodzie hierarchicznej, czas regulowany jest przez serwer, znajdujący się na najwyższym poziomie, wykorzystujący GPS do dostępu do prawidłowego czasu, który następnie jest wykorzystywany jako wzorzec przez każdy z komputerów głównych niższych poziomów.
OCR	Skrót od Optical Character Reader – Optyczny czytnik znaków. Urządzenie lub oprogramowanie, które przekształca dane tekstowe poprzez ich optyczne skanowanie i porównywanie z wcześniej zapisanymi wzorcami, i określenie znaku.
Odinstaluj	Aby usunąć oprogramowanie zainstalowane na komputerze.
OS	Skrót od Operating System – Systemu operacyjnego. Podstawowe oprogramowanie do sterowania systemem komputera.
Pamięć	Urządzenie przechowujące, przeznaczone do tymczasowego przechowywania danych. Po wyłączeniu sieci dane mogą, ale nie muszą, zostać usunięte.
PASV	Skrót od PASsiVe. Tryb podłączania do serwera FTP z programu typu firewall. Jeśli tryb ten nie zostanie określony, program firewall będzie traktowany jako niedostępny i połączenie zostanie utrzymane, uniemożliwiając wysyłkę pliku.

Pojęcie	Definicja
PDF	Skrót od Portable Document Format – Przenośny format dokumentów. Elektronicznie formatowany dokument wykorzystujący rozszerzenie .pdf. Użytkownik może w oparciu o format PostScript, wykorzystywać bezpłatny program Adobe Acrobat Reader do przeglądania dokumentów.
Peer-to-peer	Format sieci, który pozwala podłączonym urządzeniem porozumiewać się ze sobą bez wykorzystywania wydzielonego serwera.
Piksel	Piksel obrazu. Najmniejszy element obrazu.
Półton	Sposób ukazywania jasnych i ciemnych obszarów obrazu poprzez zróżnicowane rozmiary czarnych i białych punktów.
Podgląd	Funkcja pozwalająca na obejrzenie obrazu zanim przetworzone zostanie zadanie drukowania lub skanowania.
POP	Skrót od Post Office Protocol – Protokołu skrytki pocztowej. Protokół dla udostępniania wiadomości e-mail z serwera pocztowego. Aktualnie najczęściej używana jest wersja POP3 (trzecia wersja POP).
Port Number (Numer portu)	Jest to numer określający port przesyłania dla każdego procesu uruchomionego na komputerze znajdującym się w sieci. Kilka procesów nie może korzystać z tego samego portu.
Protokół	Zasady, umożliwiające komputerom komunikowanie się z innymi komputerami lub urządzeniami peryferyjnymi.
Przeglądarka sieciowa	Oprogramowanie takie jak Internet Explorer i Netscape Navigator służące do przeglądania stron internetowych.
RAW Port Number	Numer portu TCP wykorzystywany, kiedy do drukowania TCP Windows wybrany jest protokół RAW. Zazwyczaj ustawiony na 9100.
Rozdzielczość	Pokazuje zdolność do odtworzenia szczegółów i właściwego drukowania materiałów.
Rozszerzenie pliku	Znaki dodawane do nazwy pliku w celu rozróżnienia formatów plików. Rozszerzenie pliku jest dodawane po kropce, na przykład, ".bmp" lub ".jpg".
Serwer Proxy	Serwer, który jest instalowany po to, by działał jako łącze pośredniczące pomiędzy każdym z klientów i różnymi serwerami by efektywnie zapewnić bezpieczeństwo całego system podczas połączeń internetowych.
Skala szarości	Forma ukazania obrazu monochromatycznego wykorzystująca informacje o stopniowaniu od czarnego do białego.
Skanowanie	Z wykorzystaniem operacji skanowanie skanera, obraz jest wczytywany, w czasie gdy stopniowo jest przemieszczany szereg czujników obrazu. Kierunek, w którym poruszają się czujniki obrazu nazywany jest kierunkiem skanowania, a kierunek w jakim czujniki obrazu są rozmieszczone nazywany jest pomocniczym kierunkiem skanowania.
SMB	Skrót od Bloku wiadomości serwera (Server Message Block). Protokół, który dzieli pliki i drukarki w sieci i który jest używany głównie przez Microsoft Windows.

Pojęcie	Definicja
SMTP	Skrót od Simple Mail Transfer Protocol – Protokołu wymiany poczty elektronicznej. Protokół do wysyłki, adresaty i przekazywania wiadomości e-mail.
SNMP	Skrót od Simple Network Management Protocol – Protokołu zarządzania siecią komputerową. Protokół zarządzania w środowisku sieci komputerowej z użyciem TCP/IP.
SSL/TLS	Skrót od Secure Socket Layer/Transport Layer Security. Metoda kodowania dla celów bezpiecznej transmisji danych pomiędzy serwerem sieci internetowej, a przeglądarką sieci.
Sterownik	Oprogramowanie stanowiące pomost pomiędzy komputerem i urządzeniem peryferyjnym.
Stopniowanie	Jasne i ciemne poziomy obrazu. W miarę jak ilość jest większa, odtworzone mogą zostać bardziej płynne różnice jasności.
Strefa	Nazwa nadawana w sieci AppleTalk. Wykorzystywana do grupowania kilku urządzeń znajdujących się w sieci AppleTalk.
TCP/IP	Skrót od Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Protokół kontroli transmisji/protokół internetowy. Faktycznie standardowy protokół używany przez Internet korzystający z adresów IP by identyfikować każde z urządzeń sieciowych.
TIFF	Skrót od Tagged Image File Format – Format pliku obrazu z cechowaną grafiką. Jeden z formatów plików do zapisywania danych obrazu. (Rozszerzenie pliku jest ".tif"). W zależności od identyfikacji cechowanej grafiki typu danych, informacje dla różnych formatów obrazów mogą być zachowywane w pojedynczych danych obrazu.
Twardy dysk	Urządzenie o dużej pojemności, przeznaczone do przechowywania danych. Dane mogą być tu przechowywane nawet wtedy, gdy wyłączone jest zasilanie.
USB	Skrót od Universal Serial Bus – Uniwersalna magistrala szeregowa. Standard interfejsu ogólnego do podłączenia z myszą, drukarką i innymi urządzeniami do komputera.
Właściwości	Informacje o atrybutach. Jeżeli korzystasz ze sterownika drukarki, we właściwościach pliku możliwe jest określenie różnych funkcji. We właściwościach pliku możesz sprawdzić informacje o atrybutach danego pliku.
Zaczernienie (Nasycenie)	Jest to wskaźnik oznaczający poziom zaczernienia w obrazie.

13.4 Indeks

2w1 *4-18*, *4-21*, *5-14*, *5-16*, *6-13*, *6-15*, *7-16*, *7-20*, *9-34*

A

Aby wyszukać klawisz jednoprzyciskowy *4-8*, *5-8*, *6-7*, *7-7*

Adres odbiorcy *4-33*, *7-34*, *9-15*, *9-18*, *9-20*

Adres Proxy IP *9-84*

Adres serwera *3-45*

Adres serwera DNS *3-15*, *3-17*, *9-65*

Adres serwera FTP *5-25*, *9-17*

Adres serwera LDAP *9-71*

Adres serwera POP3 *3-25*, *9-76*

Adres serwera SMTP *3-19*, *9-77*

Adres zwrotny *4-19*, *4-27*, *7-17*, *7-27*

Adresat przekazania *9-58*, *10-22*, *10-25*

Anonymous (anonimowy) *5-25*, *9-17*

AppleTalk *9-5*

Autoryzacja Użytkownika *3-56*, *9-5*, *9-97*

Auto-RX Check Interval *9-76*

B

Brama *3-9*, *3-13*

Brama TX *3-35*, *9-78*

BW: File Type (Rodzaj pliku) *9-54*

BW: Metoda Kodowania *9-54*

C

Certyfikat *9-89*, *9-90*, *9-93*

Connection Timeout (Przekroczenie limitu czasu połączenia) *3-45*, *9-71*

Czas oczekiwania POP3 *9-76*

D

Default Gateway (Domyślna brama) *9-64*

Destination (Adresat) *9-34*

Devision by Page *9-54*

Devision by Size *9-54*

Distribution Conditions *9-58*

DNS Configuration *9-64*

Dokument RX *9-4*, *9-58*, *10-3*

Domain Name Registration *9-3*, *9-41*

Dzielenie rozmiaru *3-36*, *3-42*

Dzielenie strony *3-36*, *3-42*

E

Eksportowanie *9-4*, *9-42*, *10-53*

E-Mail Notification Destination *5-21*, *6-21*, *9-35*

F

Faks internetowy *2-7*, *7-3*, *10-37*

File Path (Ścieżka dostępu do pliku) *6-25*, *9-20*

File Type (Rodzaj pliku) *3-34*, *4-33*, *9-15*, *9-17*, *9-20*

Funkcja bezpieczeństwa *10-48*

Funkcja pełnego trybu *10-47*

Funkcja wybierania łączonego *4-10*, *7-9*

G

Godzina blokady pamięci *10-12*

Godzina rozpoczęcia *9-52*

H

Hasło *6-25*, *9-17*, *9-20*, *9-71*

Hasło blokady pamięci *9-52*, *10-12*, *10-14*

Hasło POP3 *3-25*, *3-28*, *9-76*

Hasło SMTP AUTH *3-19*, *3-24*, *9-77*

Host Address (Adres Hosta) *6-25*

Host Name (Nazwa hosta) *3-15*, *3-16*, *9-64*

I

Ilość wyszukiwań (Maks.) *3-45*, *9-71*

Importowanie *9-4*, *9-42*, *9-45*

Inne ustawienia *9-5*, *9-76*, *9-78*

Interval of Division Transmission *9-54*

IPP *9-5*

J

Jakość *4-14*, *5-10*, *6-9*, *7-12*, *9-34*

Jakość domyślna *10-7*

Jakość TX (Maks.) *3-30*, *3-32*, *9-18*, *9-54*

Jakość/tryb *10-8*

Jedno – przycisk. *4-3*, *5-4*, *6-3*, *7-3*

K

Konfiguracja DHCP *9-64*

Konfiguracja FTP *9-5*, *9-84*

Konto dostępu *3-56*, *9-8*

Korzystanie z programu połączeń internetowych PageScope *2-8*, *9-3*

L

Lista błędów sieci komputerowej *12-4*

Lista programu poczty elektronicznej (E-Mail) *11-11*

Lista ustawień *11-13*

Login Name (Nazwa przy logowaniu) *9-71*

M

Mail Address *3-19*, *3-22*

Maska podsieci *3-9*, *3-12*, *9-64*

Metoda Kodowania *3-30*, *3-33*, *3-34*, *4-33*, *9-15*, *9-17*, *9-18*, *9-20*, *9-54*

Mode (Tryb) *9-34*

N

Nagłówek dok. RX *3-35*, *3-38*, *9-78*

Nazwa domeny *3-15*, *3-17*, *3-52*, *9-65*, *9-71*

Nazwa domeny urządzenia *9-64*

Nazwa katalogu *5-25*, *9-17*

Nazwa odbiorcy *4-33*, *5-25*, *6-25*, *7-34*, *9-15*, *9-17*, *9-18*, *9-20*

Nazwa pliku *4-19*, *5-14*, *5-22*, *6-13*, *6-22*

Nazwa programu *9-34*

Nazwa serwera LDAP *3-45*, *9-71*

Nazwa urządzenia *3-18*, *9-54*

Nazwa Użytkownika *6-25*, *9-17*, *9-20*

Nazwa użytkownika POP3 *3-25*, *3-27*, *9-76*

Nazwa użytkownika SMTP AUTH *3-19*, *3-23*, *9-77*

Nazwa własnej domeny *3-9*

NetWare *9-5*

Numer jedno-przycisk. *5-6*, *6-5*

Numer portu FTP *5-25*

O

Obrót TX *7-16*, *9-35*, *9-49*, *10-7*

Obszar skanowania *9-34*

Odbieranie faksów internetowych *7-31*

Odstęp czasu pomiędzy transmisjami dla podzielonych e-maili *10-46*

P

Pamięć podręczna *9-13*

Pamięć RX wł/wył *10-16*
Ping *3-55*, *10-4*
Poczta/FAKS Internetowy *9-5*, *9-76*
Podziel ustawienia *3-36*
Połączenie LAN *3-3*
Port *9-4*
Port Number (Numer portu) *3-45*, *9-17*, *9-71*, *9-76*, *9-77*, *9-84*
Priorytet jakości *9-49*
Priorytet TX *4-18*, *4-24*, *5-14*, *6-13*, *7-17*, *9-35*
Priorytet zaczernienia *9-49*
Program E-mail *4-41*
Przekazywanie do administratora *10-20*, *10-35*, *10-36*
Przekazywanie TX *10-20*, *10-35*
Przekroczenie limitu czasu połączenia FTP *9-84*
Przekroczenie limitu czasu transmisji SMTP *9-77*, *10-39*
Przekroczenie limitu czasu zapytania DNS *9-65*, *10-43*
Przekroczono limit czasu odbierania SMTP *9-77*, *10-40*

R

Raport o aktywności *3-35*, *3-37*, *9-62*, *9-78*, *10-17*, *10-19*
Raport o transmisji *9-62*
Raport RX *11-7*
Raport TX *4-18*, *4-30*, *5-14*, *5-23*, *6-13*, *6-23*, *7-16*, *9-34*, *9-62*, *10-17*, *10-18*, *11-3*
RAW Port Number *9-64*
Rejestracja adresatów *4-32*, *5-25*, *6-25*, *7-33*
Rejestracja skanu *9-3*, *9-4*
Rejestracja TSI *9-4*, *10-3*
Rozmiar podziału binarnego *3-36*, *3-42*
Rozmiar TX (Maks.) *3-30*, *3-31*, *9-18*, *9-54*
Rozpocznij ustawianie *3-45*

S

Search Base (Baza do przeszukiwania) *3-45*
Serwer Proxy *5-25*, *9-17*
Skanowanie do e-maila *2-3*, *4-3*
Skanowanie do FTP *2-4*, *5-3*
Skanowanie do HDD *2-6*
Skanowanie do SMB *2-5*, *6-3*
Sprawdź Auto-RX *3-25*, *3-29*, *9-76*
Sprawdź połączenie *3-45*, *9-71*
Status sieci NetWare *9-5*
Stop time *9-52*
Subject (Temat) *4-26*, *9-78*
Subject/Text *9-76*, *9-78*

Ś

Środowisko pracy *9-6*

T

TCP/IP *9-5*, *9-64*
Tekst nagłówka E-Maila *3-35*, *3-39*
Tekst użytkownika *3-35*
Tekst zadany *3-35*
Temat/Tekst *9-5*
Text *9-78*
TIFF (kilka), (pojedynczy) *6-25*
Tryb Administratora *9-11*
Tryb E-mail *7-11*, *9-54*
Tryb kom. *9-49*, *10-7*
Tryb skanera *9-54*
TSI *9-34*, *9-49*, *10-7*
Typ pliku/Metoda kodowania *5-25*, *6-25*
TX 2-stronne *4-18*, *4-22*, *5-14*, *6-13*, *7-16*, *9-34*, *9-49*, *10-7*

TX Doc. Text Insert *9-78*
TX: Faks internetowy *9-14*, *9-18*
TX: PC (e-mail) *9-14*, *9-15*
TX: PC (serwer FTP) *9-14*, *9-16*
TX: PC (SMB) *9-14*, *9-19*

U

Ustawienia autoryzacji *3-45*, *9-71*
Ustawienia DHCP *3-9*
Ustawienia dnia tygodnia *9-52*
Ustawienia DNS *3-15*
Ustawienia dok. RX *9-58*, *10-22*, *10-25*
Ustawienia menu kom. *10-10*
Ustawienia podstawowe *3-9*
Ustawienia POP3 *3-25*, *9-5*, *9-76*
Ustawienia RX *9-4*, *9-52*, *10-3*, *10-12*
Ustawienia serwera poczty elektronicznej. *3-51*
Ustawienia sieci komputerowej *3-4*, *10-4*
Ustawienia skanera *3-35*, *9-4*, *9-54*
Ustawienia SMTP *3-19*, *9-5*, *9-76*, *9-77*
Ustawienia SSL/TLS *3-45*, *9-5*, *9-71*, *9-87*, *10-4*, *10-62*
Ustawienia stemplowania *4-18*, *4-25*, *5-14*, *5-20*, *6-13*, *6-20*, *7-17*, *7-25*, *9-35*
Ustawienia TX *9-49*, *10-3*, *10-7*
Ustawienia wydruku raportu *9-4*, *9-62*, *10-3*, *10-17*
Ustawienia zegara RX *9-52*, *10-12*
Ustawienie adresu IP *3-9*, *3-11*, *9-64*
Ustawienie LDAP *3-44*, *9-5*, *9-70*
Ustawienie serwera LDAP *3-44*, *3-45*, *9-5*
Ustawienie tablicy sieci *3-9*, *3-14*
Ustawienie tematu *4-19*, *7-17*, *9-35*
Ustawienie trybu biernego *9-17*
Ustawienie zegara TX *4-18*, *4-24*, *5-14*, *6-13*, *7-17*, *9-35*
Uzyskiwanie dostępu do PageScope Web Connection *9-7*

W

Windows *9-5*
Wpisz hasło ponownie *9-17*, *9-20*
Wprowadzanie adresu *4-11*, *7-10*
Wspólne ustawienia *9-5*
Wybór adresu zwrotnego *9-35*
Wysył. ponowne *4-31*, *5-24*, *6-24*, *7-30*
Wyszuk. LDAP *3-44*, *9-70*
Wyszukaj główny *9-71*
Wyszukaj ustawienia domyślne *3-44*, *9-70*
Wyszukiwanie dokładne *8-3*
Wyszukiwanie Podstawowe *8-3*

Z

Zaczernienie (Nasycenie) *4-15*, *5-12*, *6-11*, *7-14*, *9-34*
Zaczernienie domyślne *10-7*
Zamiana oprogramowania *10-4*, *10-28*
Zapis klawiszy jednoprzyciskowych *5-25*, *9-3*, *9-4*, *9-14*
Zapis Programu FAKS *9-3*, *9-33*
Zapis tematu *3-35*, *3-41*
Zarządzanie dokumentami *10-22*
Zmniejszenie *9-34*

Ź

Źródło transmisji *7-18*, *9-48*